

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Balance

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING v4.0-2026



VOORWOORD

Beste klant,

Bedankt dat je dit apparaat hebt gekocht en je vertrouwen hebt gesteld in Dunavox. Wij hebben ontworpen

Dit product is met de grootste zorg en hoop dat het een trotse en langdurige aanvulling op uw huis zal zijn. Als u vragen heeft over uw apparaat, laat het ons dan weten, we helpen u graag!

DUNAVOX-balans

- Push-to-open
- LED-touchscreen
- Teleskopisch houten plank
- Multi-LED-lamp

Balansproducten

DXB-24.51B.TO

DXB-26.69DB.TO

DXB-42.100DBP.TO

DXB-65.154DB.TO

1. Over dit document	1
1.1. Taal	1
1.2. Relevante documentatie	1
1.3. Gebruikte symbolen	1
2. Productbeschrijving	1
2.1. Conformiteit	1
3. Veiligheid	2
3.1. Beoogd gebruik	2
3.2. Beoogde gebruikers	2
3.3. Veiligheidsinstructies	2
4. Transport en opslag	3
4.1. Vervoer	4
4.2. Opslag	4
5. Installatie	4
5.1. Voordat het apparaat wordt geïnstalleerd	4
5.2. Belangrijke veiligheidsinstructies	4
5.3. Installatie van de wijnkast	5
5.4. Het kiezen van een locatie	6
5.5. Ventilatie-instructies	6
5.6. Het apparaat voorbereiden op installatie	8
5.7. Aansluiting van de voeding	9
5.8. Het plaatsen van het apparaat	9
5.9. Omkeren van de deurrichting	9
5.10. Oplossing voor kast	10
5.11. Voltooing van de installatie	10
5.12. Bedrijfsgeluiden	10
6. Het bedienen van het apparaat	10
6.1. De bediening van uw apparaat	10
6.2. Temperatuurstelling	13
7. Planken	13
8. Deur	13
8.1. Hoe de hoek van de deur te openen verandert	13
8.2. Gebruik van de duw-om-te-open-deurfunctie	17
8.3. Het terugzetten van de beginpositie	18
9. Temperatuur	18
9.1. Zones	18
9.2. Wijn opslaan	19
9.3. Een luchtvochtigheidsbox toevoegen (optioneel)	19
10. Energiebesparing	19
11. Zorg en onderhoud	19
11.1. Schoonmaken	20
11.2. Het apparaat ontdooien	20
12. Stroomstoring	21
13. Vakantietijd	21
14. De wijnkoeler verplaatsen	21
15. Veelgestelde vragen	21
16. Afvoer	23
17. Garantie	23

1. OVER DIT DOCUMENT

Deze handleiding is van toepassing op alle Balance-modellen van Dunavox. Als hoofdstukken alleen op sommige modellen van toepassing zijn, wordt dit vermeld in de titel of aan het begin van het hoofdstuk.

Lees en begrijp deze handleiding voordat je het product gebruikt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie.

Wij behouden ons het recht voor om de parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

1.1. Taal

Deze handleiding is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere taalversies zijn vertalingen van de oorspronkelijke tekst. Als uw voorkeurstaal niet beschikbaar is in de gedrukte versie, bezoek dan onze website en zoek naar uw bijbehorende model om de gebruikershandleiding in de gewenste taal te downloaden.

1.2. Relevante documentatie

De volgende documentatie is beschikbaar voor dit apparaat:

Document	Locatie
Gebruikershandleiding	Dit document
Energie label	Verpakt in het apparaat
Installatietekening	

1.3. Gebruikte symbolen

Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat. Elke veiligheidsinstructie wordt aangegeven met een signaalwoord. Het seinwoord komt overeen met het risiconiveau van de beschreven gevaarlijke situatie.

WAARSCHUWING!	Dit symbool duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.
VOORZICHTIG!	Dit symbool duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot een lichte of matige verwonding.
KENNISGEVING	Dit symbool duidt op een situatie die, indien niet vermeden, schade aan het product kan veroorzaken.

Andere symbolen in deze handleiding verwijzen niet naar veiligheid.

Tip!	Dit symbool geeft een tip aan die voor sommige gebruikers nuttig is.
-------------	--

2. PRODUCTBESCHRIJVING

Dit apparaat is een hoogwaardige wijnkoeler met een premium uitstraling en gevoel. Het apparaat is uitgerust met een dynamische klimaatmodus die ideaal is om wijnflessen langdurig te bewaren.

De volgende tabel toont het aantal zones en de fless capaciteit per model.

	Balans			
	24	26	42	65
Aantal zones	1	2	2	2
Flessencapaciteit	24	26	42	65

Zie bijlage 1 voor de volledige lijst van specificaties.

2.1. Conformiteit

Dit apparaat is ontworpen en getest volgens de volgende regels en richtlijnen:

LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
CB-certificaat
CE-gecertificeerd

3. VEILIGHEID

3.1. Beoogd gebruik

- Dit apparaat is bedoeld om wijnen op hun optimale temperatuur te bewaren.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om in te bouwen.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen.
- Het apparaat is alleen voor binnengebruik.
- Dit apparaat is bedoeld voor de opslag van wijn.

3.2. Beoogde gebruikers

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het product en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

3.3. Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schok. Wanneer het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten, bevat het een hoge spanning.

- Zet de zekering van het stopcontact uit voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.
- Aarde het apparaat.
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat je onderhoud uitvoert.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het apparaat is aangesloten op een actief stopcontact.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het snoer beschadigd is. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum.
- Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van water of vocht.
- Trek het apparaat niet uit de kabel door aan de kabel te trekken. Pak altijd de connector vast en trek.
- Trek het apparaat niet uit de stekker met natte handen.
- Plaats geen meerdere stopcontacten of verlengsnoeren achter het apparaat.

WAARSCHUWING!

Koelmiddel is zeer brandbaar! Koelmiddel kan brand veroorzaken wanneer het in contact komt met vlammen of vonken.

- Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van explosieve of brandbare dampen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het koelmiddelcircuit beschadigd is.
- Als er koelmiddel uit het apparaat is gelekt:

- Vermijd vuur of vonken.
 - Zet de zekering van het stopcontact van het apparaat uit.
 - Lucht de kamer waarin het apparaat zich bevindt gedurende enkele minuten.
 - Neem contact op met Dunavox voor advies.
- Gebruik geen mechanische apparaten om het ontdooiproces te versnellen.

WAARSCHUWING!

Risico op verstikking! Kinderen die met het verpakkingsmateriaal spelen, kunnen tot letsel leiden. Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen.

VOORZICHTIG!

Het apparaat is zwaar. Het zelf dragen en verplaatsen van het apparaat kan letsel veroorzaken. Til het apparaat altijd op en verplaats het met twee personen.

VOORZICHTIG!

Het apparaat is niet gebouwd om door de gebruiker gerepareerd te worden. Pogingen om het apparaat te repareren kunnen leiden tot letsel en schade aan het apparaat, en vervalt de garantie:

- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze handleiding.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik geen andere elektrische apparaten in het apparaat.

KENNISGEVING

Externe warmtebronnen kunnen de prestaties van het apparaat beïnvloeden:

- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht.
- Installeer het apparaat niet naast warmtebronnen zoals ovens, fornuizen, kachels en radiatoren.

KENNISGEVING

De ventilatie kan niet goed werken als de ventilatieroosters zijn afgedekt. Het apparaat kan oververhit raken. Bedek de ventilatieroosters niet.

KENNISGEVING

Het bewaren van open flessen in het apparaat kan lekkage en schimmel veroorzaken. Bewaar geen flessen die geopend zijn.

KENNISGEVING

Meerdere wijnflessen kunnen zwaar zijn en het zwaartepunt van het apparaat beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat kantelt: • Let op de plaatsing van de flessen in het apparaat:

- Schuif niet meer dan één geladen rack tegelijk uit.
- Als een rek vol zit met meer dan één laag flessen, schuif dan niet uit het rek.
- Probeer de flessen gelijkmatig over het apparaat te verdelen.

4. TRANSPORT EN OPSLAG

Het transport en de opslag moeten voldoen aan de volgende klimaatcondities:

Omgevingstemperatuur	1 -40 °C
Omgevingsvochtigheid	< 95% (niet condenseren)

4.1. Vervoer

Houd het volgende in gedachten bij het vervoeren van het apparaat:

- Transporteren van het apparaat in de originele verpakking.
- Het apparaat met twee personen vervoeren.
- Kantel de verpakking niet meer dan 45°.

Als het apparaat al is uitgepakt, zorg er dan voor dat:

- Sluit de deur in gesloten stand met tape.
- Bescherm de buitenkant van het apparaat. Gebruik zachte, dikke doek.

4.2. Opslag

Bewaar het apparaat in de originele verpakking.

5. INSTALLATIE

5.1. Voordat je je nieuwe apparaat installeert en gebruikt

WAARSCHUWING!

Open de deur voordat je het apparaat aanzet, 5 minuten om de kast te ventileren.

- Lees de instructies die bij het apparaat zijn meegeleverd – het niet installeren of gebruiken van dit apparaat volgens het instructieboek kan de garantie ongeldig maken.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste installatie.
- Installeer dit apparaat niet als het tijdens het transport beschadigd is geraakt. Dit geldt ook voor de stekker en het voedingssnoer.
- Bewaar deze instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie.

Opmerking: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

5.2. Belangrijke veiligheidsinstructies

- Om schade aan de deur en de deurpakking te voorkomen, zorg ervoor dat de deur volledig open is voordat je planken eruit haalt.
- Verplaats de wijnkoeler niet als deze vol wijn zit, want je kunt het apparaat vervormen.
- Als de stroomkabel beschadigd raakt, mag deze alleen door de fabrikant of een Voldoende gekwalificeerd persoon.
- Laat kinderen nooit het apparaat besturen, ermee spelen of erin kruipen.
- Maak apparaten nooit schoon met brandbare vloeistoffen.
- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Onvoldoende reparaties kunnen worden uitgevoerd
Dit leidt tot een grote bron van gevaar voor de gebruiker en maakt elke garantie ongeldig.
- Bewaar nooit iets gevaarlijks in het apparaat, zoals brandbare stoffen, explosieven of sterke stoffen
zuur of alkali, enzovoort.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.
Dit kan een brandgevaar of explosie veroorzaken.

Waarschuwing: Laat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raken tijdens het gebruik of installeren van het apparaat. Mocht het apparaat beschadigd raken, gebruik het apparaat dan niet totdat een servicemonteur dat aangeeft. Koelmiddel kan ontbranden of schade aan het oog veroorzaken bij lekkage.

- Vergeet altijd het apparaat uit de stekker te halen voordat je het schoonmaakt. Als je de elektriciteit loskoppelt, trek je de stekker eruit en niet het stroomsnoer.
- Gebruik niets elektrisch in de wijnkast.
- Houd altijd ventilatieopeningen vrij van obstructie. Mocht ze geblokkeerd raken, ruim ze dan meteen op.

- Zorg ervoor dat de stekker op een toegankelijke plek staat wanneer de installatie is voltooid.
- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden volgens deze instructies. De wijnkoeler is geschikt voor het bewaren van wijn (of andere gebottelde dranken). Het is niet geschikt voor het bewaren van verse of diepvriesproducten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud van de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Het koelmiddel van deze apparaten is R600a, brandbare en explosieve voorwerpen mogen niet in of nabij de kast worden geplaatst om brand of explosie te voorkomen.



5.3. Installatie van uw wijnkast

Ingebouwde wijnkoelers maken gebruik van ventilatie voor en achter; ze zijn echter niet ontworpen om volledig geïntegreerd te zijn achter op maat gemaakte hout- of kastdeuren.

Houd u alstublieft strikt aan het meegeleverde installatieschema. De officiële tekeningen zijn te vinden door dunavox.com te bezoeken, naar jouw specifieke apparaatmodel te navigeren en de sectie Support te selecteren. Het handhaven van de gespecificeerde minimale vrijingsafmetingen is cruciaal; Onvoldoende afstand beperkt de luchtstroom en verslechtert de koelprestaties aanzienlijk.

Toegankelijkheid van de stroomschakelaar:

Omdat ingebouwde wijnkelders een geïntegreerde aan/uitschakelaar op het hoofdbedieningspaneel hebben, is de exacte locatie van het stopcontact niet kritisch.

Overspanningsbeveiliging:

Net als de meeste moderne apparaten bevat deze wijnkelder gevoelige elektronische componenten die gevoelig zijn voor schade door blikseminslagen en stroomuitval. Om dergelijke schade te voorkomen, wordt het gebruik van een hoogwaardige overspanningsbeveiliging sterk aanbevolen.

KRITIEKE VENTILATIEVEREISTEN

Er MOET een ventilatieopening of rooster van minstens 200 mm x 40 mm worden geïnstalleerd. Deze uitsparing moet zich aan de bovenkant-achterkant van de achterbehuizing bevinden, of bovenaan een van beide zijpanelen. Dit zorgt voor een ongehinderde doorstroming van koele, frisse lucht in de 30 mm ruimte aan de achterkant van de kast.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Deze ventilatieschakelaar mag geen lucht aantrekken uit een afgesloten ruimte of het gezicht van warmteafgevende apparaten (zoals ovens). Dit beperkt de toegang tot koele, frisse lucht. Als je niet aan deze installatie-specificaties voldoet, vervalt de garantie.

- Opmerking: Laat de wijnkast ongeveer 24 uur rechtop staan voordat je de wijnkast op de stroombron aansluit. Dit verkleint de kans op een storing in het koelsysteem tijdens het vervoer.
- Maak het binnenoppervlak schoon met lauw water met een zachte doek.
- Om je wijnkast te waterpassen, stel je de voorste nivellervoet aan de onderkant van de wijnkast af.
- Plaats de wijnkast weg van direct zonlicht en warmtebronnen (oven, fornuis, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht kan de acrylcoating beïnvloeden en warmtebronnen kunnen het elektriciteitsverbruik verhogen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed functioneert.
- Vermijd het plaatsen van de unit in vochtige gebieden.
- De wijnkast moet geplaatst worden op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C ligt. Als de omgevingstemperatuur boven of onder dit bereik ligt, kan de prestaties van de unit worden beïnvloed. Het plaatsen van

het apparaat in extreme koude of hete omstandigheden kan ervoor zorgen dat de binnentemperatuur schommelt. Het bereik van ingestelde temperaturen kan niet worden bereikt.

- Steek de wijnkast in een geschikt stopcontact. Mocht de stekker vervangen moeten worden, gebruik dan de instructies zoals gegeven in de sectie Elektrische Vereisten.
- Zet de zekering van het stopcontact uit voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.
- Sluit het apparaat aan op een geaarde stopcontact
- Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat je onderhoud uitvoert.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het snoer beschadigd is.
- Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van water of vocht.

Let op: de glazen deur is groter dan het apparaat en breekt wanneer het apparaat zonder poten op de vloer wordt gezet. Plaats het apparaat niet direct op de vloer als het niet wordt ondersteund door poot- of externe ondersteuning.

Let op: het bewaren van geopende flessen in het apparaat kan lekkage en schimmel in de wijnkoeler veroorzaken. Bewaar geen flessen die geopend zijn.

Let op: Bevestig het apparaat altijd aan de kast.

Het installatieproces van het apparaat bestaat uit de volgende stappen:

Ingebouwd in een zuil
Locatie kiezen
Het apparaat voorbereiden op installatie
Aansluiting van de voeding
Het apparaat plaatsen
Omkeren van de deurrichting (optioneel)
Voltooiing van de installatie

De volgende hoofdstukken vijf geven extra uitleg over elke stap.

5.4. Locatie kiezen

KENNISGEVING

Externe warmtebronnen kunnen de prestaties van het apparaat beïnvloeden. Installeer het apparaat niet:

- In direct zonlicht
- Naast warmtebronnen zoals oven, fornuis, verwarming of radiator.

De installatieruimte moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Werktemperatuur	16 – 38 °C
Bedrijfsvochtigheid	< 95% (niet condenseren)
Luchtvolume	> 1 m ³ per 8 q koelvloeistof

Houd er rekening mee dat installatie in open keukens of tegen scheidingswanden de geluidsoverlast van het apparaat kan verhogen.

Tip! Je kunt ook de installatietekening op www.dunavox.com vinden.

Het apparaat kan worden ingebouwd. De installatielocatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Niet direct naast of boven een oven.
- Het onderoppervlak is sterk genoeg om het belaste apparaat te dragen.
- Droog, stabiel en vlak oppervlak.
- Dicht bij een gescheiden stopcontact (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Ventilatie-instructies

Balansmodellen gebruiken een ventilatiesysteem achter om optimale prestaties te garanderen.


WAARSCHUWING!


Risico op oververhitting

- Bedek of blokkeer onder geen enkele omstandigheid de ventilatioorosters.
- Als de ventilatioorosters worden afgedekt, wordt de luchtstroom beperkt, waardoor het apparaat niet meer goed kan werken.
- Het niet behouden van vrije luchtstroom kan ertoe leiden dat het apparaat oververhit raakt, wat leidt tot slechte koelprestaties of mogelijke schade aan de wijnkoeler.

Tip: Laat altijd voldoende ruimte achter op het apparaat om de warmte goed af te voeren.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

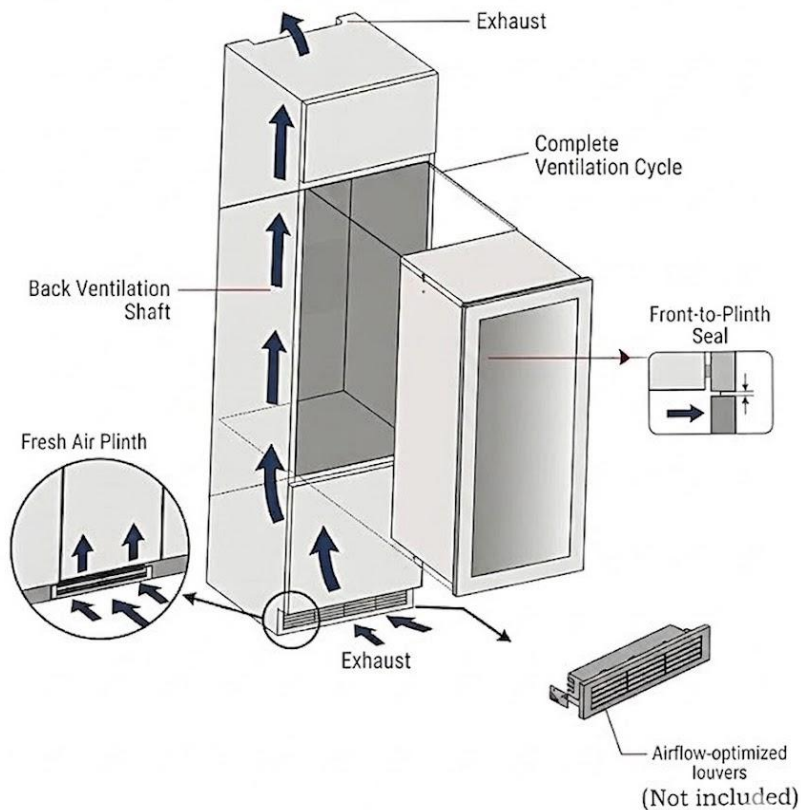

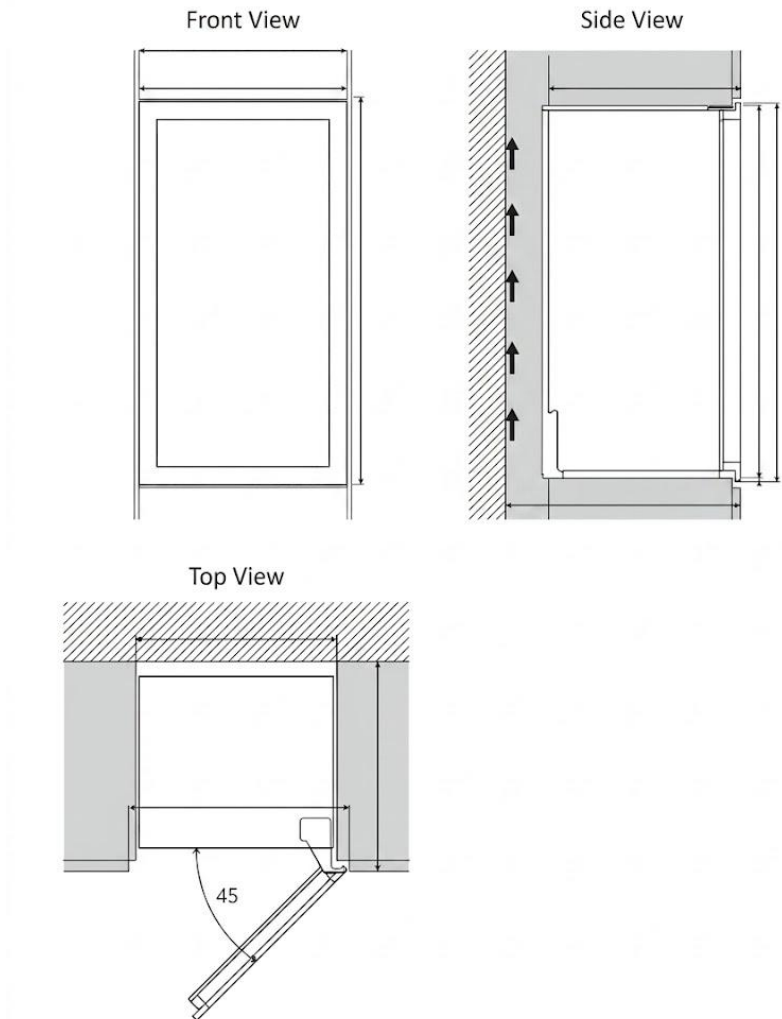

Let

op: Zorg ervoor dat aan alle installatievereisten volledig is voldaan voordat u de unit plaatst. Het installatiegebied en ventilatiekanaal moeten van tevoren goed worden voorbereid. Het niet naleven van deze vereisten, waaronder onjuiste installatie of een onvoldoende onderhouden meubels, zal ertoe leiden dat de garantie ongeldig wordt.

5.6. Het apparaat voorbereiden op installatie

1. Verwijder alle buiten- en binnenvpakkingen.

Tip! Het product is zwaar en kan moeilijk over grotere afstanden te verplaatsen zijn. We raden aan het product op de installatielocatie uit te pakken.

2. Controleer of alle inhoud in de verpakking aanwezig en onbeschadigd is. De verpakking moet 1x Dunavox wijnkoeler, 1x gebruikershandleiding en 1x energielabel bevatten. Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met je leverancier.
3. Gebruik warm water en een zachte doek om het interieur van het apparaat schoon te maken.

Tip! De binnenkant van het apparaat kan in het begin nog geur hebben. De geuren verdwijnen wanneer het apparaat in werking is.

4. Laat het apparaat minstens 24 uur rechtop staan. In deze periode kun je de deur van het apparaat open houden om restgeuren te laten ontsnappen.
5. Zet het apparaat vlak voor de installatielocatie. Houd 0,5 meter afstand tussen het apparaat en de kast voor de elektrische installatie. Het apparaat is nu klaar voor elektrische installatie.

WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schok. Wanneer het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten, bevat het een hoge spanning:

- De elektrische installatie moet voldoen aan lokale en nationale vereisten.
- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en bekwame persoon.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het apparaat is aangesloten op een actief stopcontact.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het snoer beschadigd is. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum.

5.7. Sluit het apparaat aan op de voeding:

1. Zet de zekering van het stopcontact uit.
2. Steek de stroomkabel in het stopcontact. Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard.
3. Zet de zekering van het stopcontact weer aan.
4. Controleer of het apparaat aanstaat.

Als het apparaat niet aangaat, voer dan de stappen in dit hoofdstuk opnieuw uit. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met je leverancier. Schakel de zekering van het stopcontact uit om veilig door te gaan met de installatie.

5.8. Het plaatsen van het apparaat

1. Zorg ervoor dat de elektrische installatie klaar is voordat het apparaat wordt ingebouwd.
2. Stel de poten aan totdat het apparaat op alle vier de voeten staat en vlak en stabiel is.
3. Schuif het apparaat in de kast. Zorg ervoor dat:
 - De stroomkabel zit niet onder het apparaat.
 - Het apparaat raakt de achterwand niet.
 - Het apparaat staat in het midden van de kast.
 - Er is minstens 5 mm vrije ruimte bovenop het apparaat.

Controleer nog eens of het apparaat waterpas en stabiel is. Zo niet, stel dan de poten aan totdat het apparaat op alle vier de voeten staat en vlak en stabiel is.

5.9. Omkeren van de deurrichting (optioneel)

Indien gewenst kan de deurrichting omgekeerd zijn nadat het apparaat is geïnstalleerd. We raden aan om de deurrichting met twee personen om te keren.

WAARSCHUWING!

De deur is van glas en kan breken als hij valt. Laat bij het omkeren van de deurrichting de deur dan een andere persoon de deur ondersteunen bij het losdraaien van de scharnieren.

Voor meer informatie ga naar hoofdstuk 8.

5.10. Oplossing voor kast

Het apparaat moet aan de kast worden bevestigd om te voorkomen dat het naar binnen beweegt in de kolom wanneer de deur herhaaldelijk wordt geopend (geduwd).

1. De bevestigingsgaten bevinden zich boven en onder de deur.
2. Bevestig het apparaat met 4 schroeven aan het kastje.

5.11. Voltooiing van de installatie

1. Zet de zekering van het stopcontact aan.
2. Controleer of het apparaat aanstaat. Je kunt het apparaat nu gebruiken.

Tip! Bij het eerste gebruik van het apparaat raden we aan om 2 tot 3 uur te wachten voordat je de flessen in het apparaat plaatst, zodat het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt.

Opmerking: Wanneer u de wijnkoeler voor het eerst bedient, of hem opnieuw start na een langere periode van inactiviteit, kunt u een tijdelijke variatie van enkele graden opmerken tussen de ingestelde temperatuur en de huidige displayweergave. Dit is standaardwerking en komt simpelweg door de initiële activatietijd van het systeem. De temperatuur stabiliseert volledig zodra het apparaat een paar uur heeft gedraaid.

5.12. Bedieningsgeluiden

Om de gewenste temperatuur te bereiken, kan de wijnkoeler die werkt met compressoren en ventilatoren de volgende soorten geluiden produceren. Deze geluiden zijn normaal en kunnen als volgt voorkomen:

- Borrelend geluid - veroorzaakt door het koelmiddel dat door de spoelen van het apparaat stroomt.
- Kraak-/knallende geluiden - het gevolg van de samentrekking en uitzetting van het koelgas om koude te creëren.
- Ventilatorgeluid - om de lucht in de wijnkelder te laten circuleren.

De perceptie van geluid door een individu is direct verbonden met de omgeving waarin de wijnkoeler zich bevindt, evenals met het specifieke type modellen. Onze wijnkoelers voldoen aan internationale normen voor dit soort apparaten. We zullen altijd ons uiterste best doen om onze klanten tevreden te stellen, maar nemen de goederen niet terug vanwege klachten over normale bedrijfsgeluidsincidenten.


6. HET BEDIENEN VAN HET APPARAAT

6.1. De bediening van uw apparaat

KENNISGEVING

Risico op schade aan uw apparaat. Schakel het apparaat niet direct aan nadat het is uitgeschakeld. Wacht 5 minuten voordat je het apparaat opnieuw opstart.

DXB-24.51B.TO Bedieningspaneelfuncties:

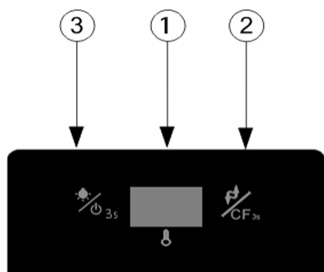

➤ **(1) Displayraam**
Functie: toont de huidige interne temperatuur van de wijnkoeler

➤ **(2) Temperatuurregeling / Fahrenheit-Celsius schakelaar**

Temperatuurafstelling: Druk op deze knop om de interne temperatuur in stappen van 1°C te verlagen. Zodra de minimumtemperatuur is bereikt, schakelt het opnieuw indrukken van de knop de instelling terug naar de hoogst beschikbare temperatuur.

Eenheidsomzetting: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om het display te schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

➤ **(3) Stroom- / Lichtregeling**

Inschakelen: Vanuit de standby-modus houd je deze knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.


Uitschakelen: Terwijl het apparaat werkt, houd je deze knop 3 seconden ingedrukt om de stroom uit te schakelen en de machine uit te schakelen.

Interieurverlichting: Terwijl het apparaat actief is, schakelt een korte druk op deze knop het LED-interieurlicht aan of uit.

Automatische deursensoren: Het licht gaat automatisch aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit wanneer deze gesloten is. Om het interieurlicht continu te laten branden, zet u simpelweg de lichtfunctie handmatig aan.

Meerkleurige LED-opties: Elke druk op de lichtknop wisselt door de beschikbare kleuropties.

DXB-26.69DB.TO Bedieningspaneelfuncties:

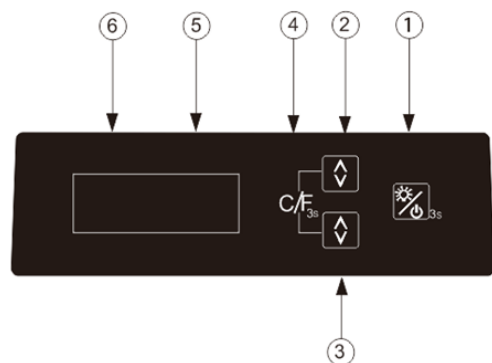

➤ **(1) Licht- / aan/uit-knop**

Aanzetten: Wanneer het apparaat is aangesloten, druk je deze knop 3 seconden in om de stroom aan te zetten.

Uitschakelen: Terwijl het apparaat draait, druk je deze knop 3 seconden in om het apparaat uit te schakelen.

Interieurverlichting: Terwijl het apparaat draait, druk kort op deze knop om het interieur LED-licht aan of uit te zetten.

Automatische verlichting: Het licht gaat automatisch aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit zodra de deur gesloten is. Om het lampje continu aan te houden, zet je de lichtfunctie handmatig AAN met de knop. Handmatige bediening overschrijft de automatische deursensor.

➤ **(2) Temperatuurstelling van de bovenste zone**

Functie: Druk op deze knop om de temperatuur voor de bovenste zone aan te passen. Elke individuele pers schakelt de instelling door het beschikbare bereik van 10°C tot 20°C.


➤ **(3) Instelling voor temperatuur in de lage zone**

Functie: Druk op deze knop om de temperatuur voor de onderste zone aan te passen. Elke afzonderlijke pers schakelt de instelling door het beschikbare bereik van 5°C tot 12°C.

➤ **(4) Celsius / Fahrenheit (°C/°F) conversie**

Functie: Om het temperatuurdisplay te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit, houd je gelijktijdig de knoppen Upper Zone ((2)) en Lower Zone ((3)) ingedrukt gedurende 3 seconden.

DXB-42.100DB.TO Bedieningspaneelfuncties:

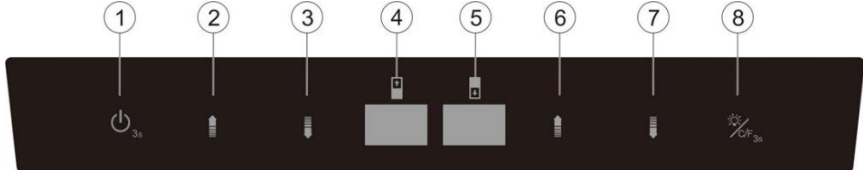

➤ (1) AAN/UIT-knop

Uitschakelen: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt. Het Upper Zone Display (4) toont een digitale aftelling (3, 2, 1) voordat de unit wordt uitgeschakeld.

Inschakelen: Druk één keer op de knop (zonder vertraging) om het apparaat weer aan te zetten.

➤ (2) & (3) Temperatuurregelaars in de bovenste zone

Druk één keer om de streeftemperatuur voor de bovenste zone met 1°C te verhogen of te verlagen (2) of (3). Aanpassingen worden weergegeven in het Bovenste Zonevenster (4)

➤ (4) & (5) Displayramen

Toont de huidige of ingestelde temperatuur voor de bovenste zone (4) en onderste zone (5)

➤ (6) & (7) Temperatuurregelaars in de onderste zone

Druk één keer om de streeftemperatuur voor de onderste zone met 1°C te verhogen of te verlagen (6) of (7). Aanpassingen worden weergegeven in het Onderste Zonevenster (5)


➤ (8) Licht- en temperatuureenheidregeling (°C/°F)

Interieurverlichting: Druk op deze knop om het interieur LED-licht aan of uit te zetten.

Elke volgende druk op deze knop wisselt door de beschikbare kleuropties.

Eenheidsomzetting: Druk op deze knop om de temperatuurvensters te schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

DXB-65.154DB.TO Bedieningspaneelfuncties:

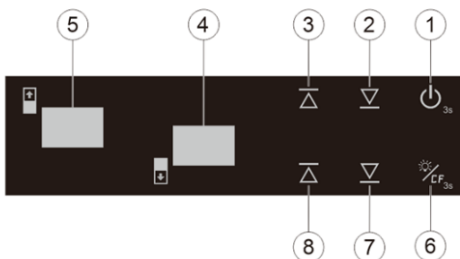

➤ (1) AAN/UIT-knop

Eerste opstart: Het systeem schakelt automatisch naar AAN zodra het stroomsnoer is aangesloten.

Uitschakelen: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt. Het Upper Zone Display (5) toont een digitale aftelling (3, 2, 1) voordat de unit wordt uitgeschakeld.

Inschakelen: Druk één keer op de knop (zonder vertraging) om het apparaat weer aan te zetten.

➤ (2) & (3) Temperatuurregelaars in de bovenste zone

Druk één keer om de streeftemperatuur voor de bovenste zone met 1°C te verlagen of (3) te verhogen.

Aanpassingen worden weergegeven in het Bovenste Zonevenster (5)

➤ (4) & (5) Displayramen

Toont de stroom- of ingestelde temperatuur voor de onderste zone (4) en bovenste zone (5)

➤ (6) Licht- en temperatuureenheidregeling (°C/°F)

Interieurverlichting: Druk op deze knop om het interieur LED-licht aan of uit te zetten.

Elke volgende druk op deze knop wisselt door de beschikbare kleuropties.

Eenheidsomzetting: Druk op deze knop om de temperatuurvensters te schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

Automatische deursensoren: Het licht gaat automatisch aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit zodra deze gesloten is. Om het interieurlicht continu aan te houden, zet u de lichtfunctie handmatig aan. Handmatige bediening overschrijft de automatische deursensor.

Meerkleurige LED-opties: Elke volgende druk op de lichtknop wisselt door de beschikbare kleuropties.

➤ (7) & (8) Temperatuurregelaars in de onderste zone

Druk één keer om de streeftemperatuur voor de bovenste zone met 1°C te verlagen of (8) te verhogen.

Aanpassingen worden weergegeven in het Lower Zone Window (4)

6.2. Temperatuurstelling

Belangrijke temperatuur- en bedrijfsinformatie

- **Standaard temperatuurweergave:** Standaard toont het LED-bedieningspaneel de werkelijke huidige interne luchttemperatuur van de wijnkoeler.
- **Temperatuurgeheugenfunctie:** Het apparaat is uitgerust met een automatische stroomuitvalsgeheugenfunctie. In geval van een stroomonderbreking worden alle eerdere temperatuurinstellingen automatisch hersteld zodra de stroom wordt hervat.

Inzicht in luchttemperatuur versus wijntemperatuur

Het is belangrijk te begrijpen dat er een natuurlijk verschil is tussen de omgevingstemperatuur in de kast en de werkelijke vloeistoftemperatuur van de wijn:


- **Temperatuurstabilisatieperiode:** Door de kritische massa van een volledig geladen wijnkoeler duurt het ongeveer **12 uur** voordat temperatuuraanpassingen stabiliseren en zich weerspiegelen in de vloeistoftemperatuur van de wijn. Zodra je gewenste temperatuur is ingesteld, wordt sterk afgeraden **om vaak te verstellen**.
- **Thermostatische variatie:** De thermostaat is ontworpen om de interne luchttemperatuur binnen een variatie van **±2,5°C** te houden. Door de thermische traagheid van de wijn en de glazen flessen blijft de werkelijke temperatuur van de wijn zelf echter zeer stabiel, met slechts **0,5°C tot 1°C**.

7. PLANKEN

Om schade aan de deurpakking te voorkomen, zorg ervoor dat de deur volledig open staat voordat je de planken uit het compartiment haalt.

Schuifplank van houten: Verwijderings- en installatie-instructies

- **Plankverwijdering:** Trek de plank eruit tot deze bij de steunbeugel (1) komt. Druk op de ontgrendelingsgespen aan beide zijden van de schuifrollen en trek de plank naar voren in de richting van de pijl (2).
- **Plankinstallatie:** Lijn de plank uit met de schuifrollen aan beide zijden en duw deze naar binnen in de richting van pijl (3), zoals geïllustreerd in het onderstaande diagram.

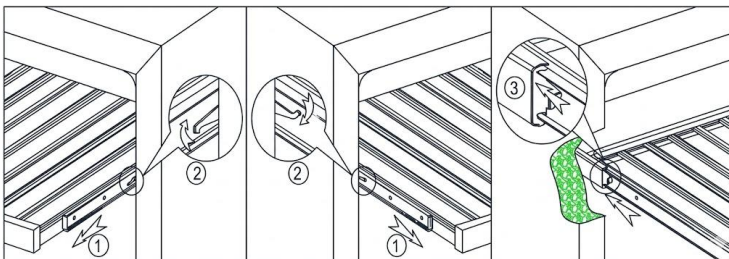





8. DEUR


8.1. Hoe de hoek van de deur te openen verandert

Opmerking: Twee personen zijn nodig om de deur te vervangen

Deur demonteren

1. Vind de plastic scharnierkap in de bovenhoek van het apparaat. Gebruik een kleine platte schroevendraaier of een dun wrikgereedschap om voorzichtig het beschermende plastic dopje dat het scharniermechanisme bedekt op te tillen en los te halen. (Fig 1)
2. Trek voorzichtig de bedrading iets uit de uitsparing naast het bovenste scharnier. Druk op het ontgrendelingslipje van de plastic draadkabelclip en trek de twee helften uit elkaar om de elektrische verbinding van de deur los te koppelen. (Fig 2)
3. Ga naar het onderste hoekscharnier van de wijnkoelerdeur. Steek een inbussleutel in de onderste scharnierpen. Draai de sleutel tegen de klok in om de pen los te maken en helemaal los te draaien van de onderste scharnierbeugel. Trek de pin helemaal van onderaf eruit. (Fig 3)
4. Keer terug naar het bovenste scharnier. Ondersteun het gewicht van de glazen deur met één hand zodat hij niet valt. Gebruik je gereedschap om het bovenste scharnierpenmechanisme los te draaien of in te drukken om het bovenste draaipunt van de deur los te maken. (Fig 4)
5. Met beide scharnierpenen losgekoppeld en de bedrading volledig losgekoppeld, kantel de deur voorzichtig naar buiten. Til de deur helemaal weg van het chassis van de wijnkoeler en leg hem veilig opzij op een zacht oppervlak om krassen op het glas of het kozijn te voorkomen. (Fig 5)

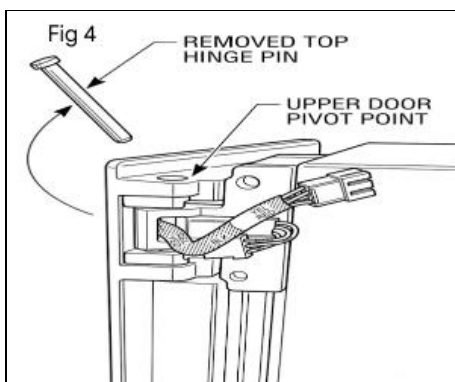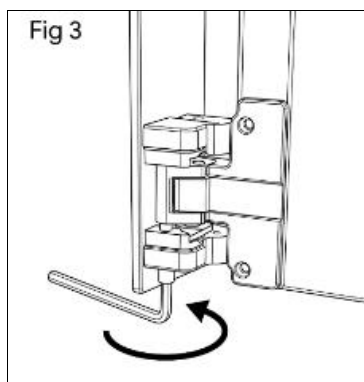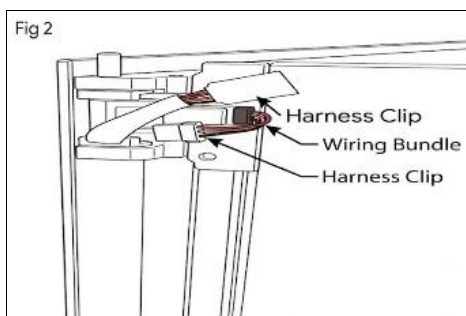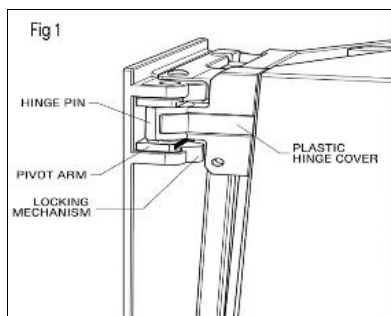





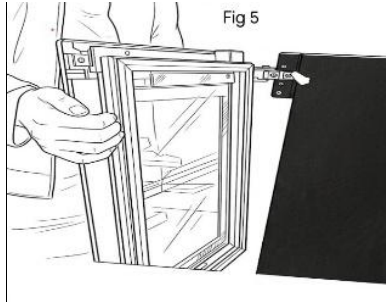


Omkering van het deurscharnier

Let op: Zorg ervoor dat de wijnkoeler volledig leeg is voordat je begint.

1. Met een klein wrikgereedschap of een platte schroevendraaier haal je voorzichtig de plastic schroefgaten uit de onderste hoek tegenover het huidige scharnier. (Fig 1)
2. Verwijder met een elektrische boormachine of schroevendraaier de schroeven die het onderste deurscharnier aan het kozijn bevestigen. Verwijder voorzichtig het scharnierstuk en zet het apart op een beschermde werkplek. (Fig 2)
3. Ga naar de bovenhoek van de wijnkoeler. Houd het scharnier stabiel met één hand en schroef de bevestigingsschroeven los. Trek de scharnierbeugel direct uit het frame. (Fig 2)
4. Neem het bovenste scharniermechanisme en maak de verwijderbare binnenste plastic clips los. Plaats ze opnieuw in het alternatieve scharnierframeblok zodat ze correct georiënteerd zijn voor de tegenovergestelde kant. (Fig 3)
5. Plaats de onderste scharnierbeugel boven de voorgeboorde gaten aan de nieuwe kant. Steek de schroeven handmatig in om ze uit te lijnen en draai ze dan stevig vast met je boor of schroevendraaier.
6. Trek voorzichtig de interne draadkabel uit de bovenhoekgleuf aan de nieuwe zijde. Rijg deze draden goed door het kanaal in de bovenste scharnierbeugel voordat je hem monteert. Lijn de bovenste scharnierbeugel op het frame, zodat de draden vrij en niet geknepen blijven. Draai de eerste schroef met de hand vast om hem op zijn plaats te houden. (Fig 4)
7. Draai de resterende schroeven in om de bovenste scharnierbeugel volledig vast te zetten aan de wijnkoelercast. Controleer dubbel of alle onderdelen stevig vastzitten en dat de deur goed uitgelijnd is.
8. Volg deze stappen om veilig de beschermende hoekbedrading en de onderste scharniergaten op je wijnkoeler te installeren tijdens een deuropkeerbevestiging.
9. Identificeer de bovenhoekgleuf waar de interne deursensor of stroomdraden zichtbaar zijn. Neem de zwarte, L-vormige plastic bedrading en lijn die uit over de hoekgleuf, zodat de interne draden er veilig onder passen zonder te worden geknepen. (Fig 5)
10. Druk de hoek voorzichtig op de rand van het koelframe. Oefen stevige druk uit langs de zij- en bovenranden totdat de kap stevig klikt en vlak tegen de kast aankomt. Lijn een plastic plug uit met het lege schroefgat aan de onderkant van het frame. Druk hem stevig met je duim totdat hij vlak ligt. (Fig 5)
11. Zoek de resterende blootgestelde schroefgaten op de onderste binnenste richel. Duw een plastic plug in elk gat totdat ze volledig zitten om de schroefdraad te beschermen. (Fig 1)

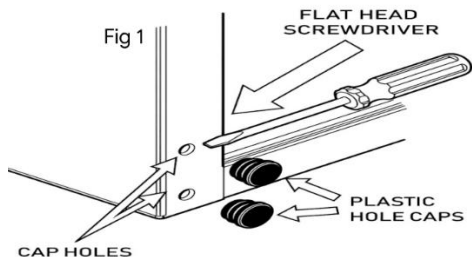

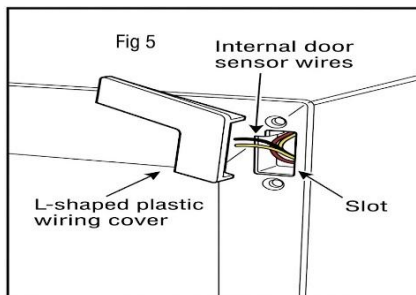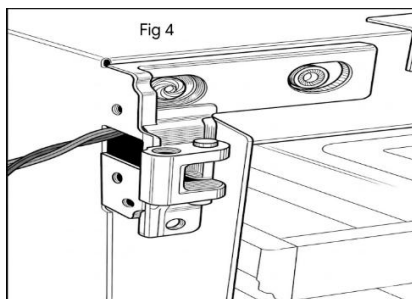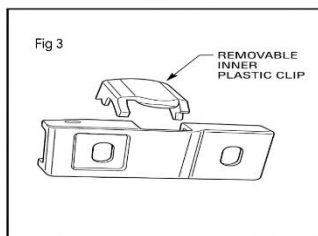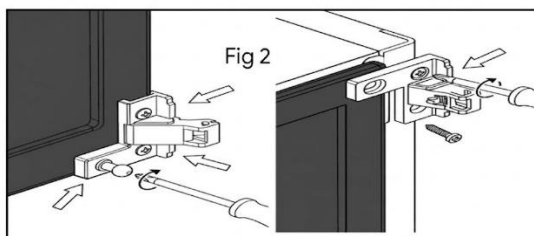

Omkering van deurhoek en bedrading

1. Steek een dun wrikgereedschap of probe in de naad van de plastic hoekafdekking aan de zijde met de deurbedrading. Til voorzichtig op om de plastic lipjes los te maken. Haal de plastic afdekking los van de hoek van het deurkozijn, en zorg ervoor dat je de blootliggende bedrading eronder niet uittrekt of beschadigt. (Fig 1)
2. Breng de verwijderde hoekafdekking van de bedrading naar de tegenovergestelde hoek van het deurkozijn, waar nu de bedrading zal zitten. Draai of stop de draadkabel van de deur stevig in het aangewezen leidingkanaal binnenin de plastic afdekking. Lijn de afdekking uit over de nieuwe hoekgleuf en druk stevig naar beneden totdat hij plat klikt en vlak tegen het deurkozijn aankomt. (Fig 2)
3. Ga naar de tegenovergestelde hoek van het deurkozijn. Gebruik je wriktool om de blanco, massieve plastic decoratieve deksel op te tillen en los te klikken. Breng de blanco omhulsel naar de eerste hoek waar je de bedrading voor het eerst hebt verwijderd. Lijn het uit met de lege hoekframe gleuf en druk het stevig met je vingers naar beneden totdat het stevig in positie klikt, zodat er een schone, naadloze afwerking ontstaat. (Fig 1)

Wiring Corner Cover (Left Side Assembly) Wiring Corner Cover (Right Side Assembly)

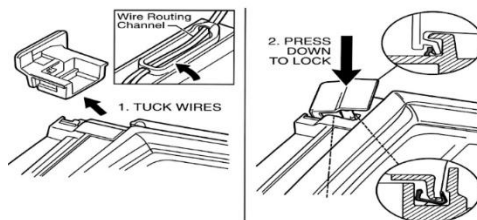
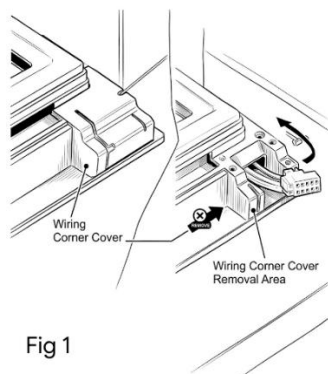



Fig 1

Fig 2

Deurbevestiging

Volg deze stapsgewijze instructies om de glazen deur veilig uit te lijnen, te monteren en vast te zetten op je wijnkoelkast.

1. Tilt voorzichtig de glazen deur op en lijn de boven- en onderste hoekbevestigingsdoppen uit met de boven- en onderscharnierbeugels die aan de wijnkoeler zijn bevestigd. Voordat je de deur volledig in de beugels plaatst, haal je de blootliggende draadkabel die uit het scharnier van de bovenkast komt en zorg je dat deze netjes door de hoekgleuf van het deurkozijn loopt. (Fig 1)
2. Laat de bovenste scharnierpen recht naar beneden vallen in de opening aan de bovenhoek van het deurscharniermechanisme. Gebruik je vingers om hem helemaal naar beneden te drukken totdat hij op zijn plek zit. (Fig 2)
3. Ga naar de onderste hoek van het deurkozijn. Steek de onderste scharnierpen omhoog in de onderste scharnierbeugel. Draai met een inbus- of inbussleutel de onderste scharnierpen met de klok mee om deze stevig in de beugel te draaien. Blijf aandraaien totdat de pen stevig vastzit en vlak met de beugel ligt. (Fig 3)
4. Ga terug naar de bovenhoek van de kast. Steek je inbussleutel in het bovenste schroefgat van de scharnierpen. Draai hem met de klok mee om de pen helemaal vast te draaien, zodat de bovenkant van de deur stabiel is. Zoek het kleine plastic dekseldekseel. Druk de dop recht in het bovenste schroefgat boven de nieuw aangedraaide scharnierpen om het beslag te verbergen en de montage af te maken. (Fig 4)
5. Open en sluit voorzichtig de deur om te controleren of deze soepel zwaait, waterpas zit en stevig tegen het magnetische kastframe sluit.

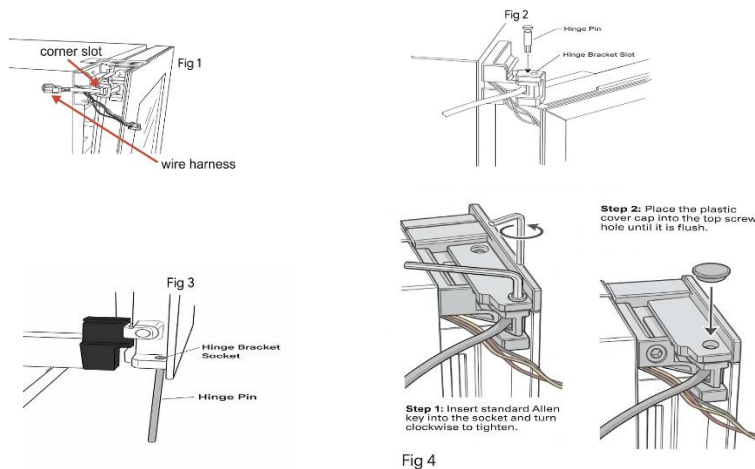

Bedrading Aansluiting

Volg deze stappen om de interne deurbedrading veilig aan te sluiten en vast te zetten nadat je de deurconstructie hebt gemonteerd.

1. Zoek de twee witte plastic aansluitpluggen: één die uitsteekt vanuit het hoofdgedeelte van de wijnkoeler en de andere afkomstig uit de hoek van het deurkozijn. Lijn de interne pinnen van de mannelijke en vrouwelijke aansluitingen zo uit dat ze naar elkaar toe wijzen.
2. Duw de twee plastic klemmen stevig tegen elkaar totdat de kleine keerklem klikt en vergrendelt. Geef de draden een zachte ruk om te zorgen dat de elektrische verbinding volledig stevig zit en niet uit elkaar trekt. (Fig 1)
3. Pak voorzichtig de speling van de gekleurde bedradingbundel (gele, zwarte en rode lijnen). Leid en voed de aangesloten aansluiting netjes terug in het verzonken bedradingkanaal aan de zijkant van het kastframe. (Fig 2) Zorg ervoor dat alle draden volledig vlak in de uitsparing van het frame liggen, zodat ze niet worden geknepen of gekrimpd wanneer de beschermkap wordt bevestigd. (Fig 3)

Fig 1

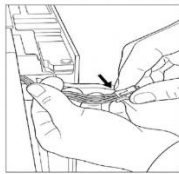


Fig 2


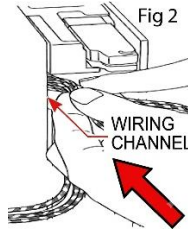


Fig 3

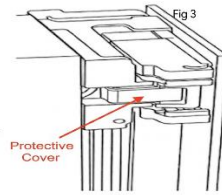

8.2. Gebruik van de duw-om-te-open-deurfunctie

De duw-open-deurfunctie wordt geactiveerd wanneer de unit wordt ingeschakeld.

1. Eerste toegang

Zoek het "PUSH"-bord  op het bovenste deel van de deur. Om de geautomatiseerde instapsequentie te activeren, oefen je lichte inwaartse druk uit op het deuropervlak onder het bord. Houd deze druk 2–3 seconden vol. Een gemotoriseerde stootstang wordt vervolgens geactiveerd en verlengt zich om de deur ongeveer 9 cm te openen. Er treedt een korte vertraging van 2 seconden op nadat de stang is uitgestoken, waarna de deur klaar is voor handmatige volledig geopende werking.

2. Zuigerintrekking en automatische afsluiting

Na een vertraging van 4 seconden na het initiële uittrekken trekt de duwzuiger automatisch terug naar zijn beginpositie. Als handmatig openen niet binnen deze 4 seconden wordt gestart, sluit het systeem automatisch de deur.

Tip! Als de deur niet goed sluit, open en sluit dan opnieuw en wacht 3 seconden.

KENNISGEVING

Risico op schade aan het push-to-open systeem:

- Duw de duwzuiger nooit handmatig naar achteren.
- Houd de duwzuiger nooit vast of forceer de zuiger.
- Dwing de deur nooit in gesloten positie als de duwzuiger nog steeds is uitgeklaapt.

8.3. Het terugzetten van de beginpositie

In de beginpositie ligt de stootstang gelijk met de voorkant van de kast. Als de beginpositie niet is uitgelijnd:

1. Zet het apparaat uit.
2. Zet de zekering van het stopcontact uit.
3. Na 10 seconden zet je de zekering weer aan. De stootzuiger keert terug naar zijn oorspronkelijke positie.

9. TEMPERATUUR

De optimale temperatuur hangt af van het type wijn:

Wijntype	Optimale temperatuur	
Rode wijn	14 – 18 °C	17 – 18 °C
Witte wijn	5 – 10 °C	41 – 50 °F
Rijping van wijn	11 – 14 °C	13 – 13 °C

Controleer altijd het fleslabel voor de optimale opslagtemperatuur van je wijnen.

9.1 Zones

Het apparaat kan worden uitgerust met meerdere zones. Elke zone is geschikt voor verschillende soorten wijnen. De displays tonen de huidige temperatuur in de bijbehorende zones.

Tip! Als je de units op het scherm wilt wisselen tussen °C en °F.

Type	Zone	Wijnsoorten	Temperatuurinstellingen	
Enkele zone		Alle wijnsoorten	Afhankelijk van het type wijn	
Dubbele zone	Bovenste zone	Champagne Witte wijn	5 – 10 °C	41 – 50 °F
	Benedenzone	Witte wijn Rode wijn	10 – 18 °C	50 – 65 °F

Voor optimale prestaties raden we een temperatuurverschil tussen de zones van minstens 4 °C aan.

9.2. Wijn opslaan

De hoeveelheid wijn die in het apparaat kan worden opgeslagen, hangt af van de grootte van de flessen. De capaciteit is een ongeveer maximum gebaseerd op Bordeaux flessen van 750 ml.

KENNISGEVING

Meerdere wijnflessen kunnen zwaar zijn en het zwaartepunt van het apparaat beïnvloeden en het apparaat veroorzaken

om te kantelen. Let op de plaatsing van de flessen in het apparaat:

- Schuif niet meer dan één geladen rack tegelijk uit.
- Als een rek meer dan één laag flessen bevat, schuif dan het rek niet naar buiten.
- Probeer de flessen gelijkmatig door het apparaat te verdelen.

Geopende flessen kunnen morsen in het apparaat. Plaats alleen ongeopende flessen in het apparaat.

Om wijn in je apparaat op te slaan, doe je het volgende:

1. Open de deur volledig.
2. Haal een van de rekken eruit.
3. Zet je fles plat op het rek.
4. Duw het rek terug in het apparaat.
5. Doe de deur goed dicht.

Voor optimale prestaties van het apparaat, houd de volgende zaken in gedachten:

- Als je niet genoeg flessen hebt om je apparaat te vullen, verdeel de flessen dan zo gelijkmatig mogelijk door het apparaat.
- Houd een opening tussen de muur en de flessen om luchtcirculatie mogelijk te maken.

9.3. Een luchtvochtigheidsbox toevoegen (optioneel)

Wanneer het apparaat in een zeer droog klimaat is geïnstalleerd (luchtvochtigheid onder de 40%), kun je een vochtigheidsbox in het apparaat plaatsen.

Tip! Houd er rekening mee dat het gebruik van de vochtigheidsbox de flescapaciteit van het apparaat vermindert.

Om de vochtigheidsdoos toe te voegen, doe je het volgende:

1. Vul de vochtigheidsbak met water.
2. Plaats de vochtigdoos op het schap met lopers.

10. ENERGIEBESPARING

Het apparaat is op zichzelf energiezuinig. Als je het apparaat zo efficiënt mogelijk wilt gebruiken:

- Houd de deur zo veel mogelijk gesloten.
- Verander de ingestelde temperatuur niet te vaak.
- Schakel het apparaat uit wanneer het langer leeg is.
- De wijnkoeler moet zich in het koelste deel van de kamer bevinden, weg van producerende apparaten, en uit direct zonlicht.

11. VERZORGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schok. Wanneer het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten, bevat het een hoge spanning. Zet de zekering van het stopcontact uit voordat je onderhoud uitvoert.

De volgende onderhoudstaken zijn nodig om het apparaat in optimale staat te houden:

Onderhoudstaak	Frequentie
Snelle schoonmaak	Elke maand
Grondige schoonmaak	Wanneer het vies is of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt
Ontdooien	Elke zes maanden (of wanneer de rijp op de verdamper 5 mm dik is)

De volgende hoofdstukken geven instructies over hoe deze onderhoudstaken uitgevoerd moeten worden.

11.1. Schoonmaken

KENNISGEVING

Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen kan de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen schurende sponzen of doeken.
- Maak schoon in de richting van de nerf.

Het display bevat elektrische componenten. Te veel water gebruiken tijdens het schoonmaken kan het display beschadigen. Zorg ervoor dat je je doek of spons uitwringt voordat je de display schoonmaakt.

Om het apparaat schoon te maken, doe je het volgende:

1. Zet de stroom uit, trek de stekker eruit en verwijder alle items, inclusief flessen, planken en rek.
2. Was de binnenkant met warm water en een milde oplossing.
3. Was de planken met een milde wasmiddeloplossing. Wacht tot de planken droog zijn voordat je ze terugplaatst in de unit
4. Druk overtollig water uit de doek bij het schoonmaken van het gebied van de bediening of elektrische onderdelen.
5. Was de buitenkant met warm water en mild vloeibaar wasmiddel. Spoel goed af en veeg af met een schone, zachte doek.
6. Maak de luchtroosters schoon met een vochtige en zachte doek.
7. Als aanwezig, maak de vochtigheidsbox schoon onder stromend water.
8. Maak de deur schoon met glasreiniger en een zachte doek.

WAARSCHUWING!

Zet het apparaat nooit aan terwijl het interieur of de planken nat zijn. Werken in een vochtige omgeving verhoogt het risico op schimmelgroei aanzienlijk. Zorg ervoor dat het interieur van het apparaat en alle accessoires volledig droog zijn voordat je het aanzet.

11.2. Het apparaat ontdooien

Je wijnkelder is ontworpen met een "Auto-cycle" ontdooisysteem. Tijdens de "Uit-cyclus" ontdooien de gekoelde oppervlakken van de wijnkelder automatisch. Ontdooiwater uit het wijnkeldercompartiment loopt automatisch af en een deel daarvan gaat naar een waterbak, dat zich achterin de wijnkelder naast de compressor bevindt. De warmte wordt overgedragen door de compressor en verdampt het condenserende water dat zich in de waterbak heeft verzameld. Een deel van het resterende water wordt opgevangen in de wijnkelder voor de luchtvochtigheid. Dit systeem maakt het mogelijk om het juiste vochtigheidsniveau in je wijnkelder te creëren dat door de natuurlijke kurk nodig is om een langdurige afdichting te behouden.

Handmatige ontdooiing wordt aanbevolen om de 6-12 maanden.

Opmerking: Het water dat door condensatie wordt opgevangen, wordt daarom gerecycled. Bij extreem droge omstandigheden moet je mogelijk wat water toevoegen aan de watercontainer die bij je wijnkelder hoort.

Alle units zijn uitgerust met een dubbelglas glazen deur met een derde interne acryllaag om condensatie op de glazen deur te minimaliseren.

De wijnkelder is niet volledig afgesloten; Frisse lucht is toegestaan via de afvoerbuïs. Lucht wordt door de kelder gecirculeerd via een ventilator en de holle planken.

Opmerking: Tijdens de koelcyclus wordt warmte afgegeven die zich verspreidt via de buitenkant van de wijnkelder. Vermijd het aanraken van de oppervlakken tijdens die cycli.

Ontdooien duurt meestal 2-4 uur. Het apparaat wordt ontdooid als alle rijp van de verdamper weg is.

Om het apparaat te ontdooien:

1. Zet het apparaat uit.
2. Haal de flessen uit het apparaat.
3. Laat de deur open om het proces te versnellen.
4. Leg handdoeken bij de deuropening van het apparaat om eventueel water op te nemen.
5. Zet het apparaat weer aan.
6. Als aanwezig, vul dan de vochtigheidsdoos bij.

12. STROOMSTORING

De meeste stroomstoringen worden binnen enkele uren verholpen en zouden de temperatuur van je apparaat niet moeten beïnvloeden als je het aantal keren dat de deur opengaat minimaliseert. Als de stroom lange tijd uitvalt, moet je de juiste stappen ondernemen om je inhoud te beschermen.

13. VAKANTIETIJD

Korte vakanties: Laat de wijnkoeler/drankkoeler draaien tijdens vakanties van minder dan drie weken. Als het apparaat enkele maanden niet wordt gebruikt, verwijder dan alle items en zet het apparaat uit. Maak het interieur grondig schoon en droog het geheel. Om geur en schimmelgroei te voorkomen, laat de deur een stukje open: blokkeer hem indien nodig.

14. DE WIJNKOELER VERPLAATSEN

1. Verwijder alle voorwerpen.
2. Haal de losse voorwerpen uit de wijnkoeler (flessen en planken) of los de losse spullen vast met schuim.
3. Draai het verstelbare been omhoog naar de basis om schade te voorkomen.
4. Plak de deur dicht.

5. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig rechtop blijft. Bescherm ook de buitenkant van het apparaat met een deken of soortgelijke voorwerpen.

15. VEELGESTELDE VRAGEN

1. Het apparaat koelt niet genoeg. Wat te doen?

Zorg dat de deur volledig gesloten is. Blootstel het apparaat niet aan direct zonlicht. Houd de ventilatieroosters schoon.

2. Het apparaat schakelt regelmatig aan en uit.

Een wijnkoeler activeert doorgaans elke 10–15 minuten de koelcyclus. Als de compressor vaker start, controleer dan het volgende: klimaatomstandigheden op de installatielocatie; Goede deursluiting.

Als er veel nieuwe flessen tegelijk zijn geladen, kan het apparaat minstens 24 uur nodig hebben om de ingestelde temperatuur te bereiken, wat resulteert in tijdelijk frequentere koelcycli.

3. De deur gaat niet open.

Controleer de installatie en raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies voor het afstellen van de deuropeningssensor.

4. Binnenverlichting werkt niet.


Controleer de instellingen van de wijnkoeler. Meer informatie over beschikbare instellingen is te vinden in de gebruikershandleiding.

5. Er ontstaat condensatie op het glas.

Te hoge luchtvochtigheid in de kamer kan vochtproblemen veroorzaken. Dit is geen storing van het apparaat.

6. De deur sluit niet goed.

Wijnkoelers kunnen langer dan zes maanden ingepakt blijven voordat ze bij de klant aankomen. De units zijn aan alle zijden stevig beschermd met piepschuim en vastgemaakt met twee banden om een veilige omgeving te garanderen en fysieke schade tijdens transport te voorkomen. Door de strakke verpakking kan de deurpakking vervormen en aangepast moeten worden. Om dit te verhelpen, sluit je de deur en warm je de pakking voorzichtig op met een föhn. Stel voorzichtig de lamellen van de pakking aan om ze te helpen openen en weer in hun juiste vorm te krijgen. Controleer de positie van de pakking en de deur om een goede afdichting te garanderen. Als de pakking na jaren los is geraakt of zijn vorm is verloren, kan deze opnieuw worden gerepareerd met een föhn. Controleer of het apparaat waterpas staat en dat alle planken correct zijn geïnstalleerd.

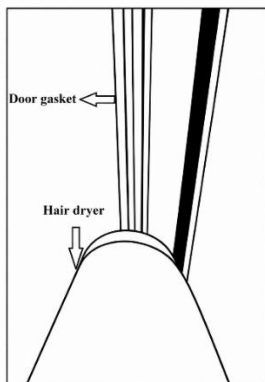

7. Hoe registreer ik mijn serviceverzoek

Gebruik de link om uw serviceverzoek te registreren: <https://service.dunavox.com/>

U heeft de volgende informatie nodig om u te registreren:

- Contactgegevens (Naam, e-mailadres, telefoonnummer)
- Rekeninggegevens (Land van aankoop, aankoopdatum, van wie heb je het gekocht)
- Details van het product (producttype, serienummer)
- Foutbeschrijving (Uitleg van de fout, het uploaden van foto's van de installatie is verplicht bij het indienen van het serviceraportformulier.

Als u ongewoon gedrag opmerkt bij uw apparaat, neem dan contact op met uw lokale wederverkoper of stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: service@dunavox.com

16. AFVOER

1. Voordat je een oud apparaat weggooit, koppel je de stekker uit het hoofdstopcontact om te controleren of het apparaat niet werkt.
2. Verwijder de deur, maar laat de planken op hun plaats staan zodat kinderen niet naar binnen kunnen klimmen.
3. Knip de hoofdkabel af en gooi deze weg.



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als algemeen huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar een recyclinginzamelpunt voor elektrische en elektronische goederen moet worden gebracht. De verwijdering moet plaatsvinden volgens de lokale milieuregels voor afvalverwijdering. Door dit product correct af te voeren, draagt u bij aan de bescherming van het milieu en aan de gezondheid van uw medemensen. Onjuiste verwijdering brengt gezondheid en milieu in gevaar. Meer informatie over het recyclen van het product kan worden verkregen bij uw gemeentehuis, afvalinzameling of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Als uw product defect is, neem dan contact op met Dunavox. We kunnen het product mogelijk repareren of een tweede leven geven. Als u het product moet weggooien, doe dan volgens de lokaal geldende richtlijnen.

Wanneer je het product aan een nieuwe eigenaar verkoopt, zorg er dan voor dat je deze handleiding of een kopie daarvan toevoegt.

WAARSCHUWING!

Zorg er bij het weggooien van een oud apparaat voor dat het leidingwerk niet beschadigd raakt.

17. GARANTIE

Producten voor huishoudelijk gebruik hebben een **standaardgarantie van 24 maanden**. Registratie binnen 30 dagen na aankoop verlengt de garantie met **12 maanden (in totaal 36 maanden)**.

Registratie op <https://dunavox.com/product-registration>

De compressor is nog eens **twee (2) jaar afgedekt**, wat in **totaal vijf (5) jaar** op de compressor oplevert.

De garantie geldt **alleen in het land van aankoop**.

Claims moeten **een aankoopbewijs** bevatten en, indien van toepassing, **bewijs van registratie**. De garantie dekt **arbeid, reserveonderdelen en transportkosten** die nodig zijn voor reparatie. Het verwijderen en herplaatsen van ingebouwde apparaten is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Om veiligheidsredenen wordt er geen service op locatie aangeboden voor units die hoger dan **2 meter** boven het vloerniveau zijn geïnstalleerd.

Uitsluitingen:

Geen dekking voor: transport-/verplaatsingsschade; krassen/gebroken glas, planken of handgrepen; onjuiste installatie/gebruik; verkeerde stroomaansluiting of onstabiele spanning; ongeautoriseerde reparatie/modificatie; natuurrampen; esthetische slijtage/verkleuring; verlies of bederf van wijn of andere inhoud; Algemene slijtage. Dunavox is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder aantasting van wijn of omliggende materialen.

Producten vallen onder de officiële fabrieksgarantie in overeenstemming met de geldende EU-regelgeving voor consumenten- en productconformiteit. De garantie is persoonlijk voor de oorspronkelijke koper en niet overdraagbaar. Reparatie/vervanging verlengt de oorspronkelijke garantieperiode niet.

De garantieclausules en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

