


## Gebruiksaanwijzing

Wijnbewaarkast

Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen

Pagina 18

NL

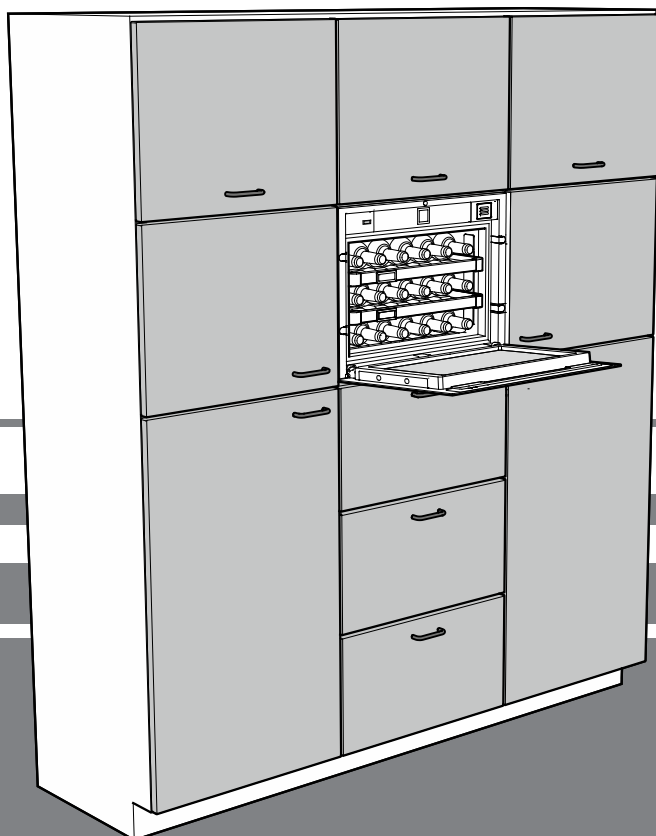

7084 159-00

WKEgb 582, WKEgw 582

**LIEBHERR**

## Inhoud

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Beschrijving van het apparaat .....            | 18 |
| Aanwijzing m.b.t. afdanken.....                | 18 |
| Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ..... | 19 |
| Toepassingen van het apparaat .....            | 19 |
| EPREL-database .....                           | 19 |
| Klimaatklasse .....                            | 20 |
| Opstellen .....                                | 20 |
| Elektrische aansluiting .....                  | 20 |
| Deuropeningsmechanisme (TipOpen).....          | 20 |
| Bedienings- en controleelementen .....         | 21 |
| Apparaat in- en uitschakelen.....              | 21 |
| Temperatuur instellen.....                     | 21 |
| Bewaren van wijn .....                         | 22 |
| Alarm bij openen deur .....                    | 22 |
| Temperatuuralarm .....                         | 22 |
| Ventilator .....                               | 22 |
| Kinderbeveiliging.....                         | 22 |
| Binnenverlichting.....                         | 23 |
| Beladingschema .....                           | 23 |
| Actief koolfilter .....                        | 24 |
| Reinigen .....                                 | 24 |
| Storingen.....                                 | 25 |
| Buiten werking stellen .....                   | 25 |

## Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- Apparaat onbruikbaar maken.
- De netstekker uit het stopcontact trekken.
- Het aansluitsnoer doorknippen.


## ⚠ WAARSCHUWING

**Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!**

**Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.**

**Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.**


## Beschrijving van het apparaat

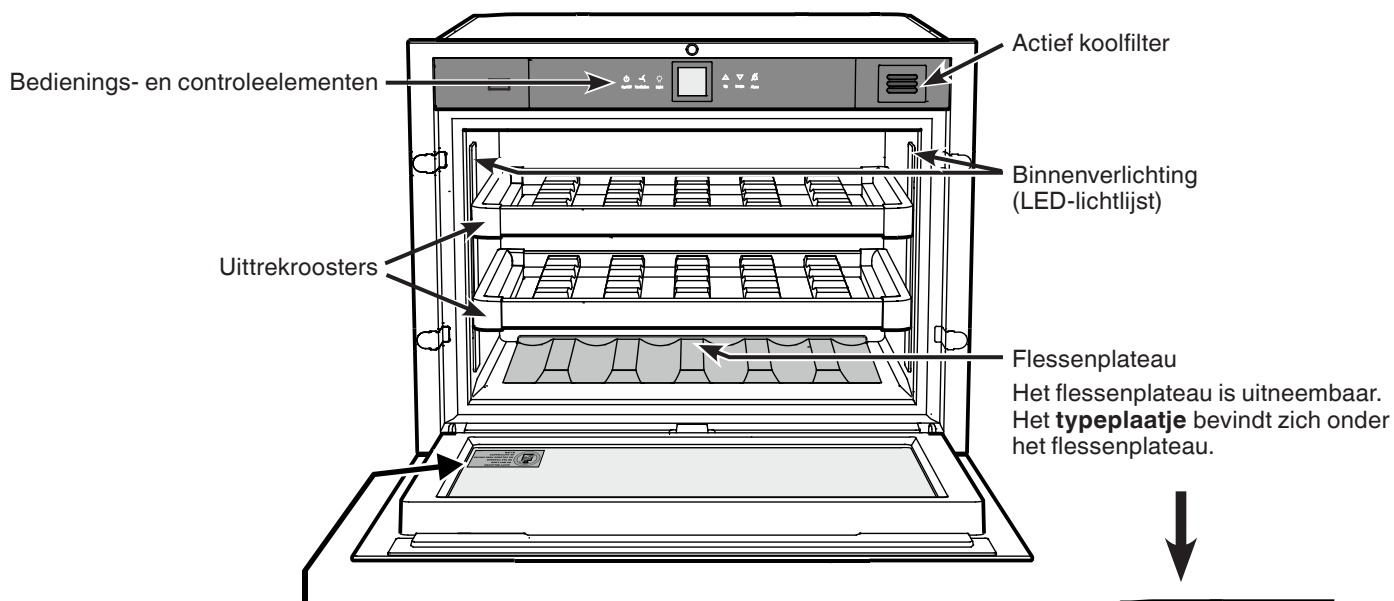

## ⚠ VOORZICHTIG

**Gevaar voor beschadiging en letsel.**

**De deur in geopende toestand niet met gewicht belasten!**

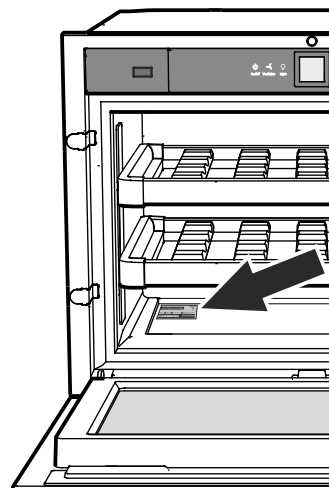

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
- Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking.
- Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevroren levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevroering veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.

- Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.
- Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.
- De LED-lichtlijsten in het apparaat dienen voor de verlichting van de binnenruimte ervan. Ze zijn niet geschikt als kamerverlichting.
- Bij transport of bij een werkend apparaat boven 1500 m boven zeeniveau kan de glasplaat van de deur door de verminderde luchtdruk breken. De brokstukken zijn scherp en kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

## Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is alleen geschikt voor het bewaren van wijn in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik

- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel.

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan.

Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

## EPREL-database


Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje

## Klimaatklasse

Met de klimaatklasse wordt aangegeven, op welke kamertemperatuur het apparaat gebruikt mag worden, om de volledige koeling te bereiken.

De klimaatklasse wordt op het typeplaatje aangegeven.

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

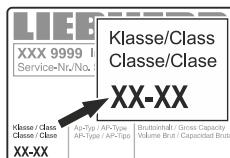


| Klimaatklasse | Kamertemperatuur  |
|---------------|-------------------|
| SN            | +10 °C tot +32 °C |
| N             | +16 °C tot +32 °C |
| ST            | +16 °C tot +38 °C |
| T             | +16 °C tot +43 °C |
| SN-ST         | +10 °C tot +38 °C |
| SN-T          | +10 °C tot +43 °C |

**Het apparaat niet buiten de aangegeven kamertemperaturen gebruiken!**

## Opstellen

- Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz.
- Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken. →
- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddel-massa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

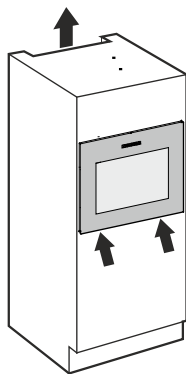

## Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend met **wisselstroom** gebruiken.


De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje. De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn. De uitschakelstroom van de zekering moet tussen 10 A en 16 A liggen.

Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het apparaat niet door middel van een verlengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.

Gebruik geen omvormer (omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom) of spaarstekker. Gevaar voor beschadiging van de elektronische componenten!

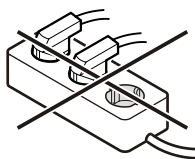


## Deuropeningsmechanisme (TipOpen)


Bij levering is de TipOpen-functie gedeactiveerd. De TipOpen-functie moet na het inbouwen in de nis door de Aan/Uit-toets geactiveerd worden, zie Inbouwhandleiding.

### Deur openen

De deur in het gedeelte linksboven licht naar binnen drukken en weer loslaten.

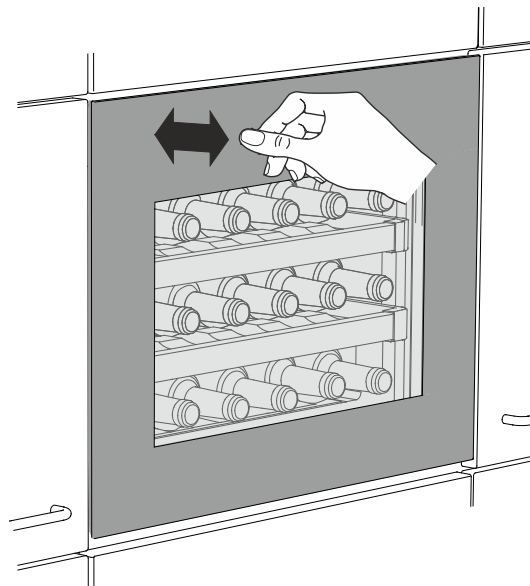

De deur wordt door de schuifstang ca. 5 cm geopend.

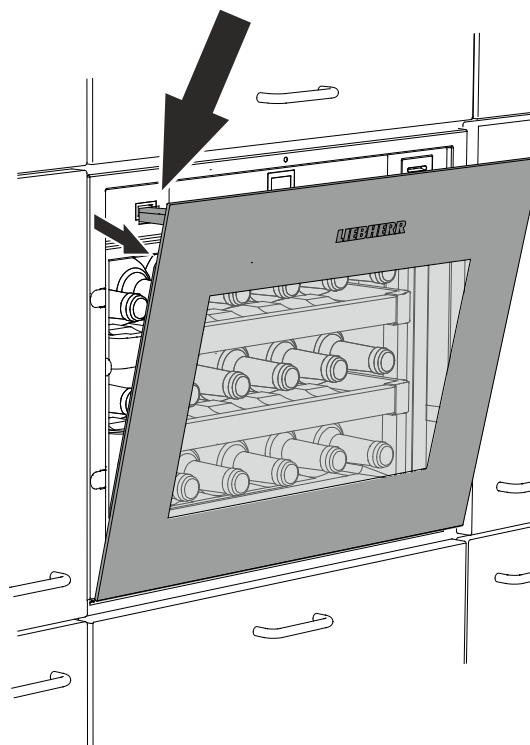

Daarna kan de deur volledig geopend worden.

### Opmerking

De deur sluit na ca. 3 seconden weer automatisch, indien de deur niet volledig wordt geopend.

### Aanwijzing bij deuropeningscycli

Wanneer de deur gesloten wordt, is opnieuw openen met de TipOpen-functie pas na 3 seconden mogelijk.

## Belangrijke aanwijzingen

Het apparaat niet in de buurt van magneetvelden gebruiken of magnetische voorwerpen in de buurt van het apparaat plaatsen.

De deur kan onbedoeld opengaan.

De deur tijdens het openen niet blokkeren of vasthouden!


Wordt de deur tijdens het openen geblokkeerd of vastgehouden, dan wordt de interne veiligheidskoppeling geactiveerd.

Er klinken luide, zicht herhalende knakgeluiden.

De deur in geopende toestand niet met gewicht belasten!



De schuifstang tijdens het sluiten niet naar binnen drukken of vasthouden!

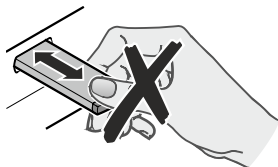

Wordt de schuifstang tijdens het sluiten geblokkeerd, dan bereikt deze zijn uitgangspositie niet meer.

In de uitgangspositie sluit de schuifstang aan op de voorkant van het apparaat.

Schuifstang in de uitgangspositie terugzetten


De netstekker uit het stopcontact halen, ca. 5 seconden wachten en er weer insteken.

De schuifstang gaat terug naar de uitgangspositie.

## Bedienings- en controleelementen

Het elektronische bedieningspaneel beschikt over "capacitieve toetstechnologie". Elke functie kan geactiveerd worden door het betreffende symbool even aan te raken.

Het exacte raakpunt ligt tussen symbool en schrift  On/Off

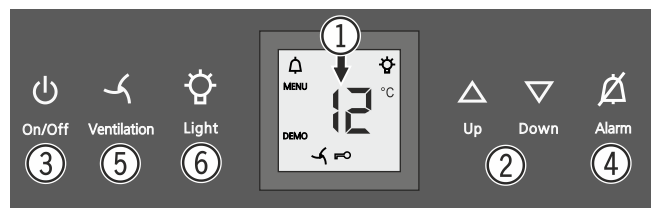

- (1) Temperatuurdisplay
- (2) Temperatuurinsteltoetsen
- (3) Aan/Uit-toets
- (4) Alarm-Uit-toets
- (5) Ventilatoroets
- (6) Aan/Uit-toets binnenverlichting

### Symbolen op het display

 Alarm (symbool knippert als de temperatuur in de binnenruimte te hoog of te laag is)

DEMO Presentatiemodus is actief

MENU Instelmodus is actief (activeren van de kinderbeveiliging en instellen van de lichtintensiteit van het display)

 De ventilator in de binnenruimte loopt permanent

 Kinderbeveiliging is actief

 De binnenverlichting is permanent ingeschakeld

## Apparaat in- en uitschakelen

### Inschakelen

Druk op de On/Off-toets; het temperatuurdisplay licht op.



On/Off

### Uitschakelen

Houd de On/Off-toets ca. 3 sec. ingedrukt; het temperatuurdisplay gaat uit.

## Temperatuur instellen

### Temperatuur verhogen/warmer

Druk op de Up-insteltoets.



Up



Down

### Temperatuur verlagen/kouder

Druk op de Down-insteltoets.

- Bij de eerste druk op de toets begint de weergave te knipperen.
- Door meermaals te drukken kan de temperatuur anders worden ingesteld.
- Ca. 5 sec. na de laatste druk op een toets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat moment getoond.

De temperatuur is instelbaar van +5 °C tot +20 °C.

## Bewaren van wijn

Voor het langdurig bewaren van wijnen adviseren wij een temperatuur van 10 °C - 14 °C.

Bij deze temperaturen, die overeenkomen met die in een wijnkelder, kan de wijn optimaal rijpen.

De volgende drinktemperaturen zijn voor de verschillende wijnsoorten aanbevelenswaardig:

Rode wijn **+14 °C tot +18 °C**

Rosé **+10 °C tot +12 °C**

Witte wijn **+8 °C tot +12 °C**

Sekt, Prosecco **+7 °C tot +9 °C**

Champagne **+5 °C tot +7 °C**

## Alarm bij openen deur

Wanneer de deur langer dan 60 seconden geopend is, klinkt het geluidssignaal.

Wanneer de deur voor het opslaan langer geopend moet zijn, het geluidssignaal uitschakelen door op de **Alarm**-toets te drukken.



Na het sluiten van de deur is het alarm weer functioneel.

## Temperatuuralarm

Bij ontoelaatbare temperaturen in de binnenruimte klinkt het geluidssignaal en de weergegeven temperatuur knippert.

- Het geluidssignaal uitschakelen door op de **Alarm**-toets te drukken.

Het knipperen van de temperatuurweergave wordt beëindigd, zodra de temperatuur in de binnenruimte de ingestelde waarde heeft bereikt.

## Temperatuuralarm bij een defect van het apparaat

Bij een defect van het apparaat kan de temperatuur in de binnenruimte te ver oplopen of dalen. Het geluidssignaal klinkt en de temperatuurindicatie knippert.

- Het geluidssignaal uitschakelen door op de **Alarm**-toets te drukken.

Wanneer de temperatuurindicatie na 1 uur nog steeds een te warme of koude waarde weergeeft, contact opnemen met de technische dienst.

Wanneer op het display **F1** verschijnt, is er sprake van een storing. Neem in dat geval contact op met de technische dienst.

## Ventilator

De ventilator in de binnenruimte garandeert een constante alsook gelijkmatige binnentemperatuur en een klimaat dat gunstig is voor de opslag van wijn.

Door het activeren van de toets **Ventilation** wordt de luchtvochtigheid in het apparaat nogmaals verhoogd, wat bij de opslag op lange termijn een bijzonder positieve uitwerking heeft.



Ventilation

De verhoogde luchtvochtigheid verhindert op lange termijn dat de kurken uitdrogen.

## Opmerking

Bij een lage omgevingstemperatuur op de plaats waar het apparaat staat, kan de ventilator ook bij een gedeactiveerde ventilatorfunctie lopen.

## Kinderbeveiliging

Met de kinderbeveiliging voorkomt u dat kinderen het apparaat uitschakelen of de temperatuur veranderen.

### Kinderbeveiliging activeren



5 Sek. drukken. Melding =



Melding =



Melding =



Melding =

### Kinderbeveiliging deactiveren



5 Sek. drukken. Melding =



Melding =



Melding =



Melding =

## Binnenverlichting

De binnenverlichting gaat telkens aan, wanneer de deur van het apparaat geopend wordt.

De binnenverlichting gaat na het sluiten van de deur na ca. 5 seconden uit.

Wanneer de binnenverlichting ook bij een gesloten deur van het apparaat moet branden, op de toets **Light** drukken.  **Light**

Bovendien kan de helderheid van de verlichting worden ingesteld.

- Druk de toets **Light** in.
- De toets **Light** ingedrukt houden en tegelijkertijd met de temperatuurinsteltoetsen lichter of donkerder zetten.




De lichtintensiteit van de LED-verlichting komt overeen met laserklasse 1/1M.

 **Opgelet!**

De afdekking van de verlichting mag uitsluitend door de technische dienst worden verwijderd.


Wanneer de afdekking verwijderd wordt, niet met optische lenzen van korte afstand direct in de lamp kijken. De ogen kunnen daarbij letsel oplopen.

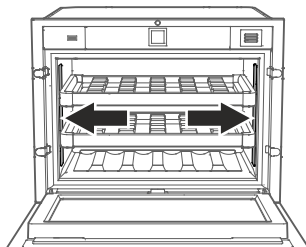


| Verlichting                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup>                                                                                                                | Lichtbron |
| Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G                                                                                       | LED       |
| <sup>1</sup> Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieclassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven. |           |

## Beladingschema


voor 0,75 l bordeauxflessen conform de norm NF H 35-124

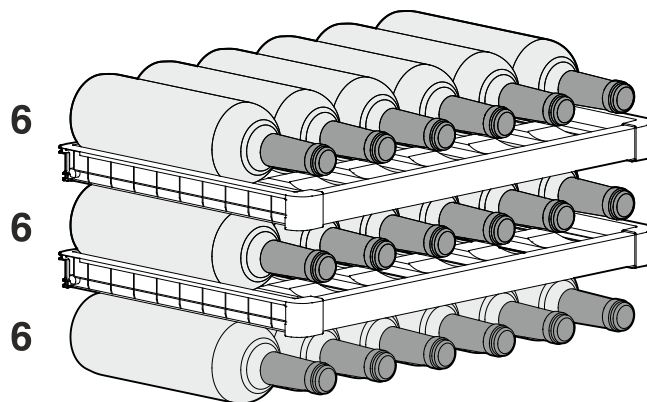

De hierboven vermelde opslag is alleen met de aangegeven flesgrootte mogelijk. →



Langere flessen moeten dwars bewaard worden, omdat anders de flessen tegen de deur van het apparaat botsen.

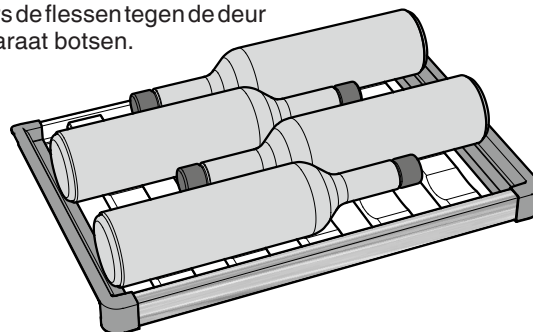

 **Opgelet!**


De maximale belasting per houten rooster bedraagt 25 kg.

## Actief koelfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend verder naargelang de omgevingscondities.


Daardoor is de kwaliteit van de lucht bepalend voor de conservering.

Wij raden aan de afgebeelde filter jaarlijks te vervangen. U kunt hem bestellen bij uw vakhandelaar.

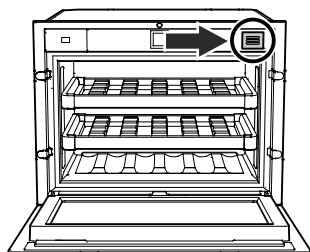


## De filter vervangen


- De filter erin drukken en weer loslaten.

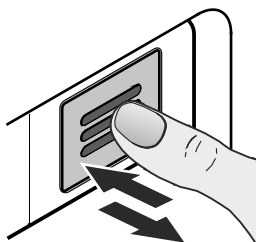


- De filter eruit trekken.

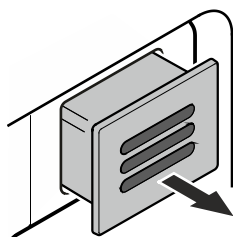


- Het achterste deel van de filter eraf trekken.

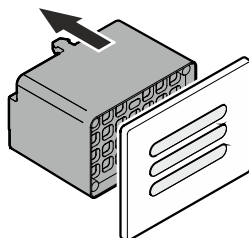

- De nieuwe filter op de afdekking plaatsen.

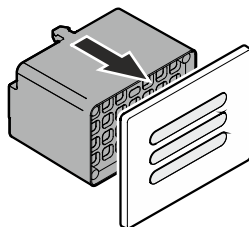

- De filter erin zetten, er tot de aanslag indrukken en loslaten.  
De filter wordt automatisch vergrendeld.  
Je hoort een klik.

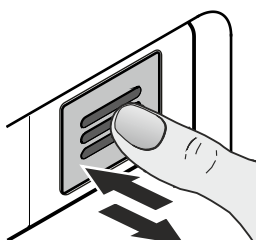


## Reinigen

Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.

De houten roosters kunnen, om de binnenruimte gemakkelijker te reinigen, weggenomen worden.

- Het betreffende rooster optillen en naar voren toe wegnemen. →
- Het flessenplateau van de bodem van de binnenruimte wegnemen. →
- Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd.

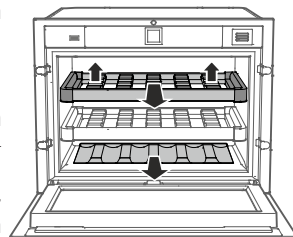

**Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.**


- Het glazen front van de deur van het apparaat met een glasreiner reinigen.

## ⚠ VOORZICHTIG

**Gevaar voor beschadiging van onderdelen van het apparaat en verwondingsgevaar door hete damp.**

**Het apparaat niet in met stoomreinigingsapparatuur reinigen!**

- Let erop dat er geen water in de elektrische delen dringt.
- De telescooprails alleen met een licht bevochtigde doek reinigen. Er mag geen reinigingswater in de railgeleiding terechtkomen. →
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst.

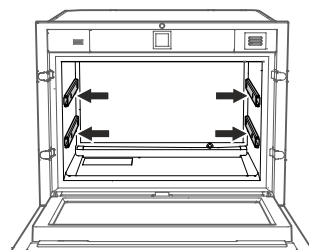


De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

## Houten roosters aanbrengen

- De telescooprails helemaal inschuiven.

Het houten rooster van boven op de telescooprails plaatsen.

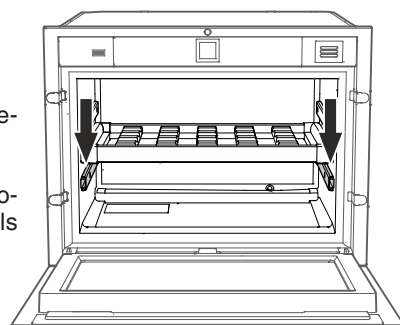


## Storingen

- **Op het display verschijnt F1.**
  - Er is sprake van een storing van het apparaat. Neem contact op met de technische dienst.
- **De ventilatoren in de binnenruimte van het apparaat lopen, hoewel de ventilatorfunctie gedeactiveerd is en de compressor (koelaggregaat) stilstaat.**
  - Dit is afhankelijk van de ingestelde binnentemperatuur en omgevingstemperatuur op de opstellingsplaats een normale bedrijfsstoestand.
- **Bij het aanbrengen van de netstekker slaat het koelaggregaat niet aan, op het temperatuurdisplay wordt echter een waarde weergegeven.**
  - De presentatiemodus is geactiveerd. Neem contact op met de technische dienst.

### De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen.

- **Het apparaat werkt niet.** Controleer:
  - of het apparaat is ingeschakeld;
  - of de stekker goed in het stopcontact zit;
  - of de zekering in de meterkast nog goed is.
- **Het apparaat maakt te veel lawaai.** Controleer:
  - of het apparaat stabiel staat;
  - of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan het trillen worden gebracht. Houd er rekening mee dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit niet te vermijden zijn.
- **De temperatuur is niet laag genoeg.** Controleer:
  - of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen");
  - of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
  - of de ventilatie in orde is;
  - of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier van het apparaat. Geef de volgende gegevens op het typeplaatje door: de typeaanduiding (1), het servicenummer (2) en apparaatnummer (3).

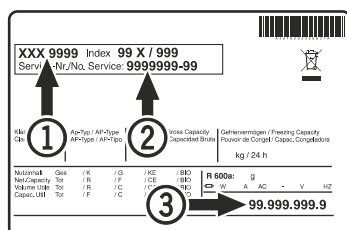

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

## Buiten werking stellen

Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit.

Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EU-richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.



**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)