



S W I S S C A V E

**WLB-160 SERIES
WLB-360 SERIES
WLB-460 SERIES**

WEINKLIMASCHRANK
Bedienungsanleitung

WINE COOLING CABINET
User Manual





SWISSCAVE

Liebe SWISSCAVE-Kundin, lieber SWISSCAVE-Kunde

Wir danken Ihnen, für das Vertrauen in unsere Produkte und unser Unternehmen und wünschen viele angenehme Momente mit perfektem Genuss.

Dear SWISSCAVE customer

Thank you for your trust in our products and our company and wish you many pleasant moments of perfect enjoyment.

Nehmen Sie sich Zeit, Ihr Gerät besser kennenzulernen und die Nutzungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung werden vorbehalten.

Der Gültigkeitsbereich dieser Bedienungsanleitung liegt bei ausschliesslich den an der Titelseite beschriebenen Geräten
(WLB-160 SERIES/ WLB-360 SERIES/ WLB-460 SERIES).

Take the time to get to know your device better and to make full use of its capabilities.

The text, illustrations and data correspond to the technical status of the unit at the time of printing of these operating instructions. We reserve the right to make changes in the interest of further development.

The scope of this manual is limited to the units listed on the front cover.
(WLB-160 SERIES/ WLB-360 SERIES/ WLB-460 SERIES).

1.1	EINLEITUNG	5
1.1.1	Entsorgung	5
1.1.2	Sicherheits- und Warnhinweise	5
1.1.3	Gerätebeschreibung	6
1.1.4	Datenblatt	7
1.1.5	Energie	8
1.1.6	Klimaklasse	9
1.1.7	Vor der Inbetriebnahme	9
1.1.8	Gerät ausser Betrieb setzen	9
1.2	REINIGUNG & WARTUNG	9
1.2.1	Aktivkohlefilter	10
1.2.2	Reinigen	10
1.3	INSTALLATION	10
1.3.1	Einsatzbereich	10
1.3.2	Elektrischer Anschluss	10
1.3.3	Einlagerungsskizze	11
1.3.4	Gerätemasse	12
1.3.5	Gerät & Türe ausrichten	13
1.3.6	Türe umbanden	14
1.3.7	Tablare ausbauen	16
1.3.8	Inbetriebnahme FHU-Modul	17
1.4	BEDIENUNG	18/19/20
1.4.1	Bedien- und Kontrollelemente	18/19/20
1.4.2	Gerät ein- und ausschalten	18/19/20
1.4.3	Temperaturen einstellen	18/19/20
1.5	STÖRUNGEN	21
1.5.1	Fehlerbeschreibung	21
1.5.2	Türsensor einstellen	22
1.5.3	Schallisolation	23

2.1	INTRODUCTION	23
2.1.1	Disposal	23
2.1.2	Safety and warning instructions	23
2.1.3	Unit description	24
2.1.4	Data Sheet	25
2.1.5	Energy	27
2.1.6	Climate Class	27
2.1.7	Before comissioning	27
2.1.8	Taking the unit out of operation	27
2.2	CLEANING & MAINTENANCE	28
2.2.1	carbon filter	28
2.2.2	Cleaning	28
2.3	INSTALLATION	28
2.3.1	Area of application	28
2.3.2	Electrical connection	28
2.3.3	Storage diagram	29
2.3.4	Unit dimensions	30
2.3.5	Aligning the unit & door	31
2.3.6	Strapping the door	32
2.3.7	Removing the shelves	34
2.3.8	Commissioning FHU module	35
2.4	OPERATION	36
2.4.1	Operating and control elements	36/37/38
2.4.2	Switching the unit on and off	36/37/38
2.4.3	Setting the temperatures	36/37/38
2.5	FAULTS	39
2.5.1	Fault description	39
2.5.2	Setting the door sensor	40
2.5.3	Noise insulation	40

1.1 EINLEITUNG



1.1.1 ENTSORGUNG

1. Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

2. Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigen, damit das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert entweichen können.

- Gerät unbrauchbar machen
- Netzstecker ziehen
- Anschlusskabel durchtrennen

1.1.2 SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt werden.

- Bei Schäden am Gerät umgehend- vor dem Anschließen- beim Lieferanten rückfragen.
- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanleitung montieren und anschliessen.
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Netzstecker ziehen oder Sicherung auslösen bzw. herausdrehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Reparaturen und Eingriffe an dem Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleiches gilt für Wechseln der Netzanschlussleitung.

- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.

- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei langer dauerndem Hautkontakt sind Schutzmaßnahmen vorsehen, zum Beispiel Handschuhe verwenden.

- Verzehren Sie keine überlagerten Lebensmittel, sie können zu einer Lebensmittelvergiftung führen. Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z.B. Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol.

- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.

- Schlüssel bei abschließbaren Geräten nicht in der Nähe des Gerätes sowie in Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.


- Die LED-Lichtleisten im Gerät dienen der Beleuchtung des Geräteinnenraumes. Sie sind nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

- Beim Transport oder Betrieb des Gerätes oberhalb von 1500 m Meereshöhe kann durch den verminderten Luftdruck die Glasscheibe der Tür zerbrechen. Die Bruchstücke sind scharfkantig und können schwere Verletzungen verursachen.




**WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR
DURCH VERPACKUNGSMATERIAL
UND FOLIEN. KINDER NICHT MIT
VERPACKUNGSMATERIAL SPIELEN LASSEN.
DAS VERPACKUNGSMATERIAL ZU EINER
OFFIZIELLEN SAMMELLSTELLE BRINGEN.**


1.1.3 GERÄTEBESCHREIBUNG

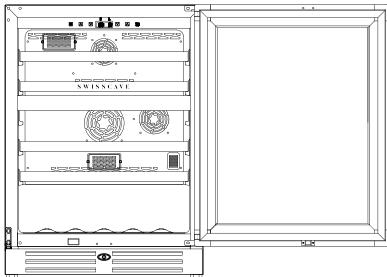


WLB-160DF

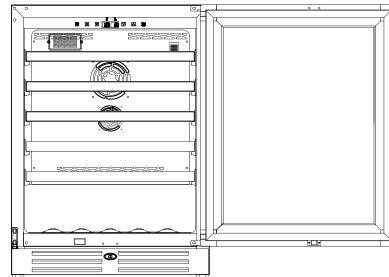


WLB-160F

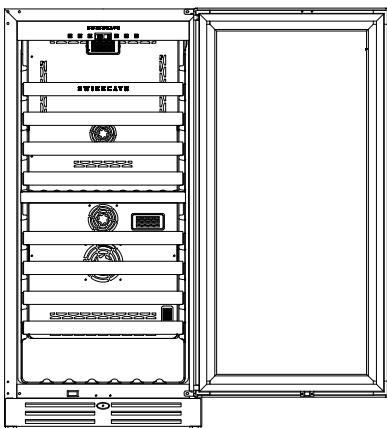


WLB-360DF-MIX

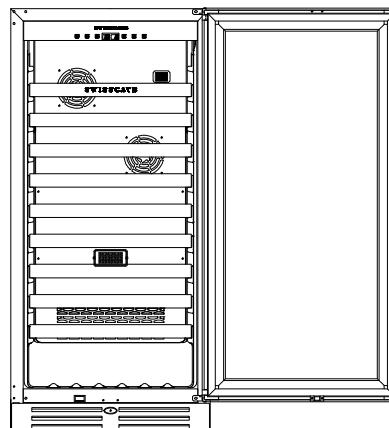

WLB-360F-MIX

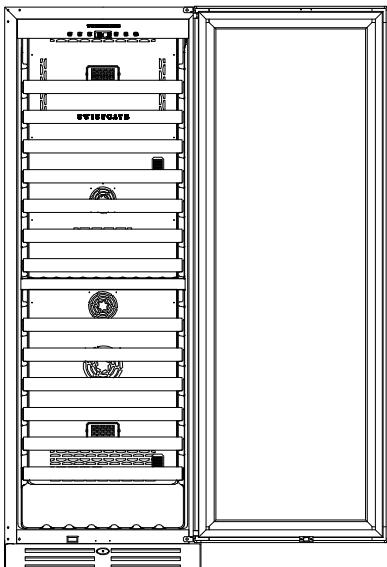


WLB-460DF-MIX / WLB-460DFL-MIX

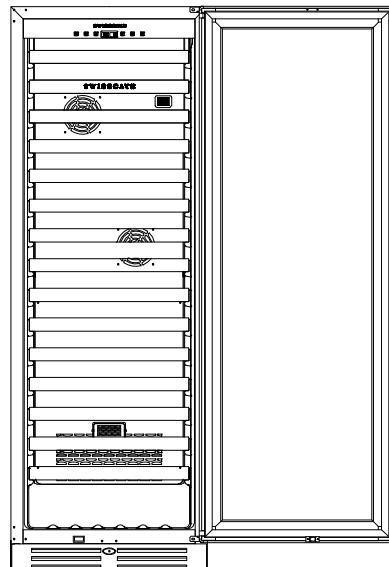


WLB-460F-MIX / WLB-460FL-MIX

1.1.3 GERÄTEBESCHREIBUNG

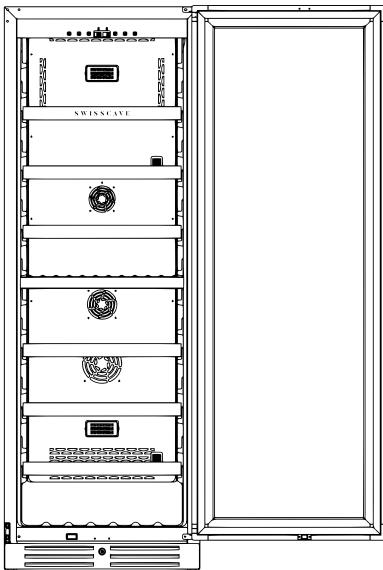

WLB-460DFLD-MIX

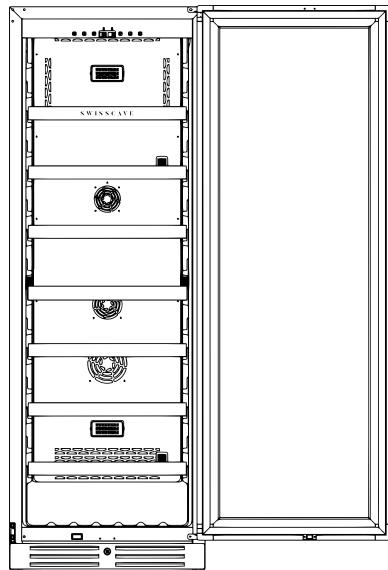

WLB-460FLD-MIX

1.1.4 DATENBLATT

Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.

Erklärungen:

()=Dazugehörende Modelle mit den selben Werten

*=Modelle mit anderen Werten

(1) Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

Kategorie=Bezeichnung

1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel

2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgert und Weinschrank

3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach

4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach

5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach

6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach

7=Kühl-Gefriegerät

8=Gefrierschrank

9=Gefriertruhe

10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

(2) Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

(3) Angabe der Nennkapazität als Zahl der Standardflaschen von 0,75 l, die gemäß den Herstelleranweisungen im Gerät gelagert werden können.

(4) Klimaklasse

SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt

N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt

ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +38°C bestimmt

T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +43°C bestimmt

1.1.4 DATENBLATT

DATENBLATT FÜR HAUSHALTSTEMPERIERSCHRÄNKE nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke	SWISSCAVE	
Modellname / -kennzeichen	WLB-160DF	WLB-160F
Haushaltskühlgerätekategorie ⁽¹⁾	2	2
Energieeffizienzklasse	G	F
jährlicher Energieverbrauch (AEC) ⁽²⁾	143 kWh/Jahr	104 kWh/Jahr
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	119 l	127 l
davon Kaltlagerfach	-	-
davon Weinlagerfach	119 l	127 l
davon Kellerfach	-	-
Anzahl Flaschen gesamt ⁽³⁾	39	46
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	+ 5°C	+ 5°C
Feuchtigkeit im Gerät (Abhängig von Raumfeuchte)	+ 30% bis +70%	+ 30% bis +70%
Klimaklasse ⁽⁴⁾	N	N
Luftschallemission	36 dB(A) re 1pW	37 dB(A) re 1pW
Bauform	Stand	Stand
Marke	SWISSCAVE	
Modellname / -kennzeichen	WLB-360DF-MIX	WLB-360F-MIX
Haushaltskühlgerätekategorie ⁽¹⁾	2	2
Energieeffizienzklasse	G	F
jährlicher Energieverbrauch (AEC) ⁽²⁾	154 kWh/Jahr	118 kWh/Jahr
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	261 l	270 l
davon Kaltlagerfach	-	-
davon Weinlagerfach	261 l	270 l
davon Kellerfach	-	-
Anzahl Flaschen gesamt ⁽³⁾	112	113
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	+ 5 °C	+ 5°C
Feuchtigkeit im Gerät (Abhängig von Raumfeuchte)	+ 30% bis +70%	+ 30% bis +70%
Klimaklasse ⁽⁴⁾	N	N
Luftschallemission	42 dB(A) re 1 pW	41 dB(A) re 1 pW
Bauform	Stand	Stand
Marke	SWISSCAVE	
Modellname / -kennzeichen	WLB-460DF(L)-MIX	WLB-460F(L)-MIX *F(L)-HU-MIX
Haushaltskühlgerätekategorie ⁽¹⁾	2	2
Energieeffizienzklasse	G	G
jährlicher Energieverbrauch (AEC) ⁽²⁾	175 kWh/Jahr	154 kWh/J *154 kWh/J
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	379 l	388 l *379 l
davon Kaltlagerfach	-	-
davon Weinlagerfach	379 l	388 *379 l
davon Kellerfach	-	-
Anzahl Flaschen gesamt ⁽³⁾	167	163 *163
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	+ 5 °C	+ 5 °C
Feuchtigkeit im Gerät (Abhängig von Raumfeuchte)	+ 30% bis +70%	+ 30% bis +70% F, FL + 50% bis +80% F(L)-HU
Klimaklasse ⁽⁴⁾	N	N
Luftschallemission	38 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW *39 dB(A)
Bauform	Stand	Stand
Marke	SWISSCAVE	
Modellname / -kennzeichen	WLB-460DFLD-MIX	WLB-460FLD-MIX
Haushaltskühlgerätekategorie ⁽¹⁾	2	2
Energieeffizienzklasse	G	G
jährlicher Energieverbrauch (AEC) ⁽²⁾	175 kWh/Jahr	154 kWh/Jahr
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	379 l	388 l
davon Kaltlagerfach	-	-
davon Weinlagerfach	379 l	388
davon Kellerfach	-	-
Anzahl Flaschen gesamt ⁽³⁾	167	163
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	+ 5 °C	+ 5 °C
Feuchtigkeit im Gerät (Abhängig von Raumfeuchte)	+ 30% bis +70%	+ 30% bis +70%
Klimaklasse ⁽⁴⁾	N	N
Luftschallemission	38 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Bauform	Stand	Stand

1.1.5 ENERGIE

- o Immer auf gute Be- und Entlüftung achten. Lüftungsöffnungen bzw.- Gitter nicht abdecken.
- o Ventilatorluftschlitz immer freihalten.
- o Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- o Der Energieverbrauch ist abhängig von den Aufstellbedingungen, zum Beispiel der Umgebungstemperatur.
- o Gerät möglichst kurz öffnen.

1.1.6 KLIMAKLASSE

KLIMAKLASSE	RAUMTEMPERATUR
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C
SN-ST	+10 °C bis +38 °C
SN-T	+10 °C bis +43 °C

1.1.7 VOR DER INBETRIEBNAHME

1. TRANSPORT DES GERÄTES

- o SWISSCAVE Geräte dürfen nie gelegt werden.
- o Beim Tragen zu zweit ist das Gerät diagonal zu tragen: das heisst, dass die Person, welche die Unterseite trägt, das Gerät am vorderen Kühlgitter (unterhalb Tür) trägt und dass diese Person bei Treppen immer unten steht.
- o Wenn das Gerät während der Stockwerklieferung zwischendurch abgestellt werden muss, nicht liegend, sondern immer stehend abstellen.

Vermeiden Sie Standorte im Bereich 2. direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen.

Stellen Sie den Klimaschrank auf eine 3. stabile, trockene und gerade Fläche. Der Schrank sollte keinen Vibratoren, Stößen, Nässe oder Kälte (unter Gefrierpunkt) ausgesetzt sein.

Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes 4. muss laut der Norm EN378 pro 8g Kältemittelfüllmenge R600a ein Volumen von 1m³ aufweisen, damit im Falle einer Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angaben der Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild an der Rückseite des Gerätes.

Das Gerät stets direkt an der Wand 5. aufstellen.

Mit den vorderen, verstellbaren Füssen 6. kann der Schrank so ausgerichtet werden, dass er bei etwaigen Bodenunebenheiten ganz senkrecht steht.

Nach definitiver Platzierung des 7. Klimaschranks diesen bitte während mindestens 12 Stunden noch nicht am Strom anschliessen. Der Kompressor könnte sonst beschädigt werden.

1.1.8 GERÄT AUSSER BETRIEB SETZEN

Wenn das Gerät längere Zeit 8. ausser Betrieb gesetzt wird: Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Sicherungen auslösen bzw. herausschrauben.

Gerät reinigen und die Tür geöffnet 9. lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Auszugstablare mit einem Pflegeöl 10. oder sanften Holzwachs behandeln.

Gerät auf stabilen, nicht wackeligen 11. oder rutschigen Boden abstellen.

Das Gerät entspricht den einschlägigen 12. Sicherheitsbestimmungen sowie den EG-Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG.

1.2 REINIGUNG & WARTUNG

1.2.1 AKTIVKOHLEFILTER

- o Die Aktivkohlefilter dienen der reinen Luft im Weinkühlschrank und sollten je nach Nutzungsort alle 3 - 4 Monate ausgetauscht werden.
- o Falls das Gerät an einen geruchsintensiven Ort (Wäsche o.ä.) in Verwendung steht, wird empfohlen die Aktivkohlefilter öfters auszutauschen.

1.2.2 REINIGUNG

- o Innenraum und Aussenwände mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Verwenden Sie keinesfalls sand- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel.
- o Verwenden Sie zur Reinigung der Glasflächen einen Glasreiniger, für Edelstahlflächen einen handelsüblichen Edelstahlreiniger.
- o Nicht mit Dampfreinigungsgeräten arbeiten! Beschädigungs- und Verletzungsgefahr.
- o Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Teile und in das Lüftungsgitter dringt.
- o Das Typenschild an der Geräteaußenseite nicht beschädigen oder entfernen - es ist wichtig für den Kundendienst.

1.3 INSTALLATION

1.3.1 EINSATZBEREICH

Das Gerät eignet sich ausschliesslich zum Lagern von Wein und Zigarren (CLB Serie) im häuslichen oder haushaltsähnlichen Umfeld.

Hierzu zählt z.B. Nutzung

- In Personalküchen, Frühstückspensionen o
- Durch Gäste in Landhäusern, Hotels, Motels und anderen Unterkünften, o
- Beim Catering und ähnlichem Service im Grosshandel. o


Benutzen Sie das Gerät ausschliesslich im haushaltsüblichen Rahmen. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinproduktierlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten. Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen. Im Weiteren ist das Gerät nicht geeignet für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

1.3.2 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


- Das Gerät nur mit Wechselstrom betreiben. o
- Die zulässige Spannung und Frequenz ist am Typenschild aufgedruckt. o
- Die Steckdose muss vorschriftsmässig geerdet und elektrisch abgesichert sein. o
- Der Auslösesstrom der Sicherung muss zwischen 10A und 16A liegen. o
- Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein. o
- Das Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen anschliessen. o
- Keine Inselwechselrichter (Umwandeln von Gleichstrom in Wechsel- bzw. Drehstrom) oder Energiesparstecker verwenden. Beschädigungsgefahr für die Elektronik! o

1.3.3 EINLAGERUNGSSKIZZE


WLB-160DF

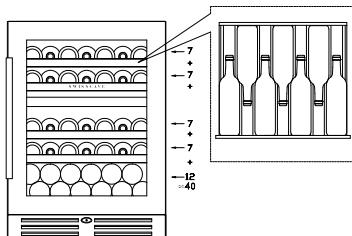


WLB-160F

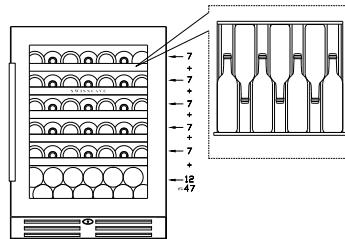


WLB-360DF-MIX

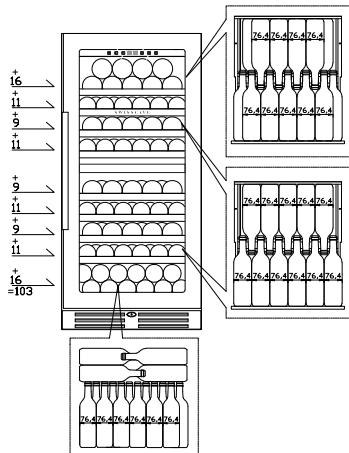


WLB-360F-MIX

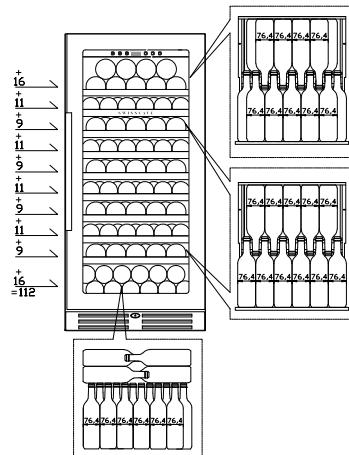

WLB-460DFLD-MIX

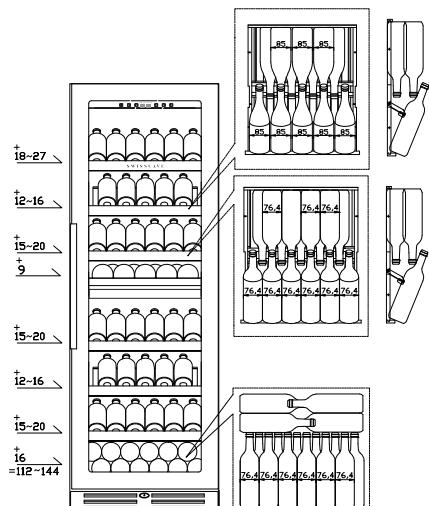


WLB-460FLD-MIX

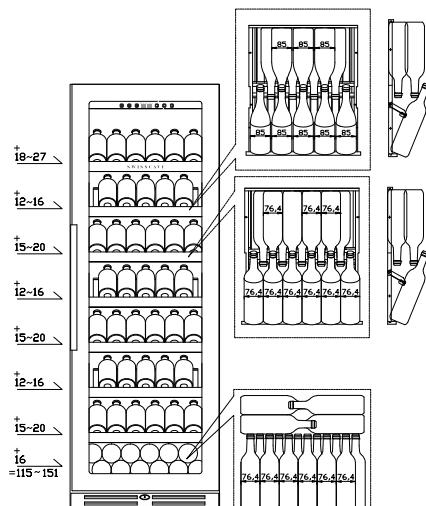


1.3.3 EINLAGERUNGSSKIZZE


WLB-460DF-MIX

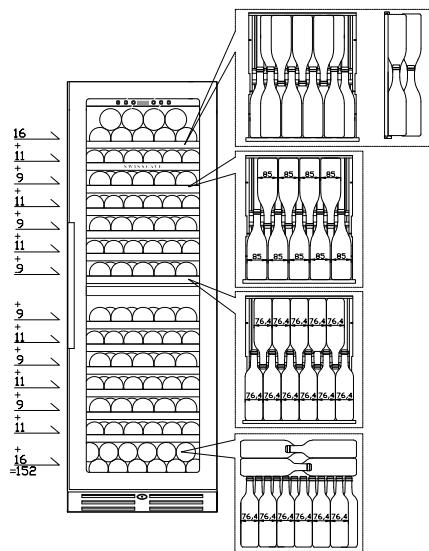

WLB-460F-MIX

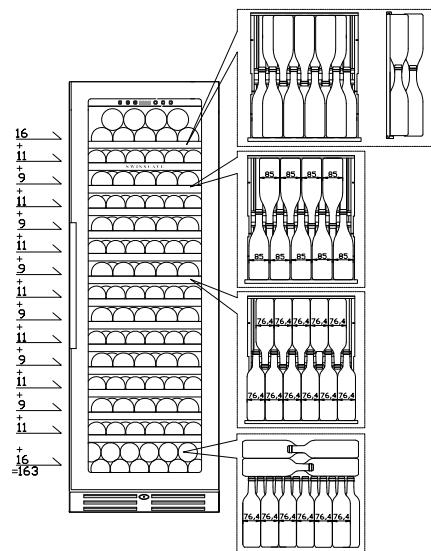


WLB-460FHU-MIX

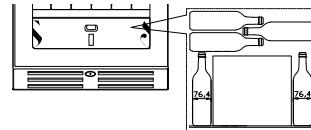


1.3.4 GERÄTEMASSE


WLB-160

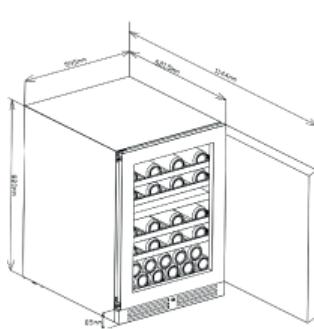


WLB-360

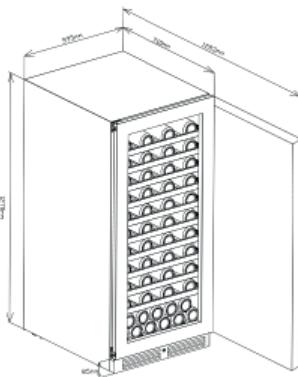

WLB-460

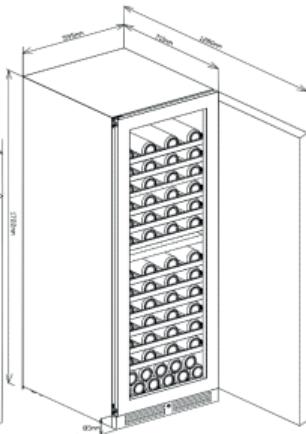

1.3.5 GERÄT & TÜRE AUSRICHTEN

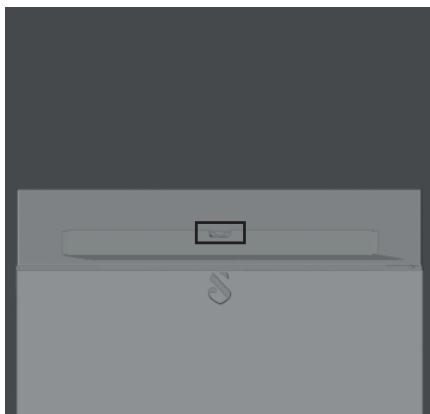

1.
Bevor die Türe ausgerichtet wird, sollte zuerst der Schrank ins Lot gebracht werden. Wir empfehlen dazu eine Wasserwaage frontal auf den Schrank zu legen. Der Weinklimaschrank kann dann über die Standfüsse eingestellt werden. Dieser Vorgang sollte ebenso seitlich ausgeführt werden.


2.
Danach die Scharniere mithilfe eines Gabelschlüssels der Grösse 8 leicht lösen, die Türe sauber ausrichten und die Schrauben wieder festziehen.




3.
Jetzt die Führungsrolle so einstellen, dass die Türe beim Schliessen nicht ansteht, aber leicht darauf aufläuft.

Uhrzeigersinn: Rolle geht hoch
Gegen Uhrzeigersinn: Rolle geht runter


1.3.6 TÜRE UMBANDEN

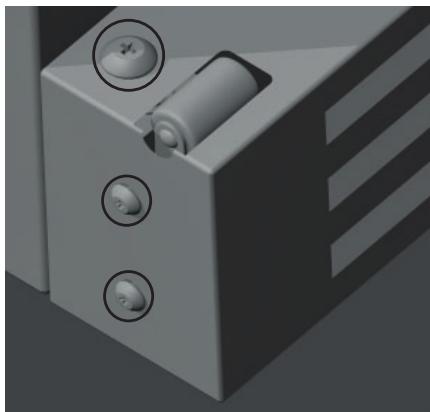

1.
Entfernen Sie zuerst das Sockelgitter. Lösen Sie dazu die Schraube der Führungsrolle und die 2 Kreuzschlitz-Schrauben auf beiden Seiten des Sockelgitters.

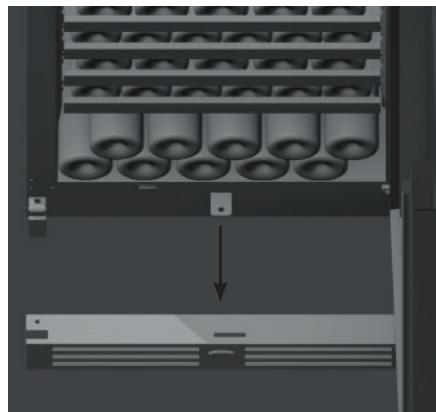

2.
Danach kann dieses nach vorne abgezogen werden.

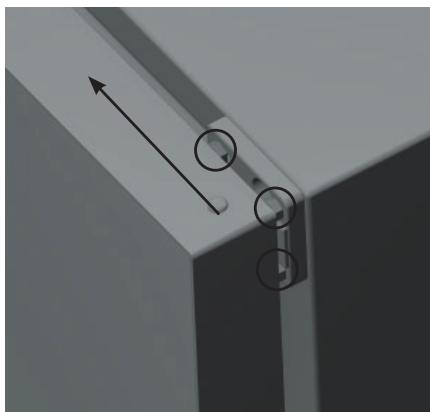


3.
Die Scharniere können nun mithilfe eines Gabelschlüssels der Grösse 8 gelöst und dann mitsamt der Türe nach links ausgefahren und ausgehängt werden.



4.
Kunststoffabdeckungen über den Schraubenlöchern auf der anderen Seite entfernen und die vorher gebrauchten Löcher stecken.


1.3.6 TÜRE UMBANDEN

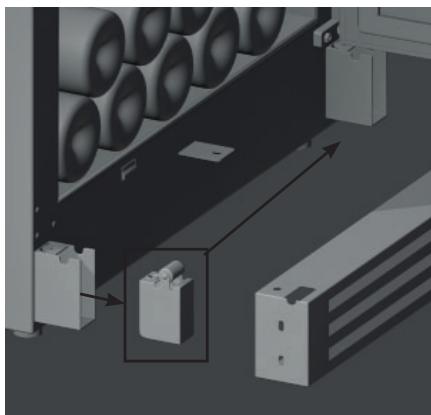


- 5.
- Übernehmen Sie jetzt den Führungsrollen-Einsatz auf die andere Seite (muss am Schluss gegenüber von der Scharnierseite sein) und montieren Sie das Sockelgitter.

Fahren Sie mit der Anleitung:
„Türe ausrichten“ fort.


1.3.7 TABLARE AUSBAUEN

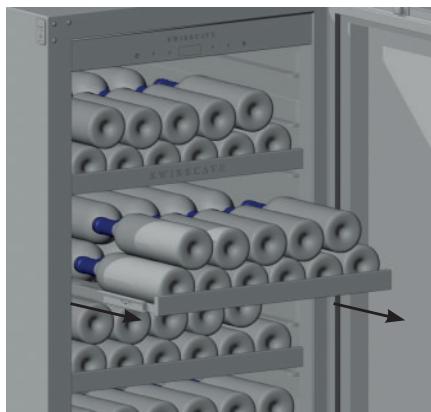

1.
Gewünschtes Tablar bis zum Anschlag herausziehen.

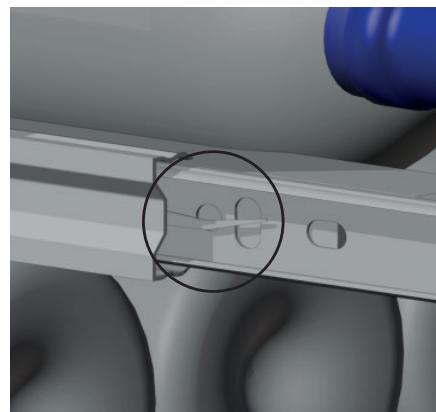

2.
Kunststoffflasche links nach oben und rechts nach unten drücken und Tablar gleichzeitig herausziehen.

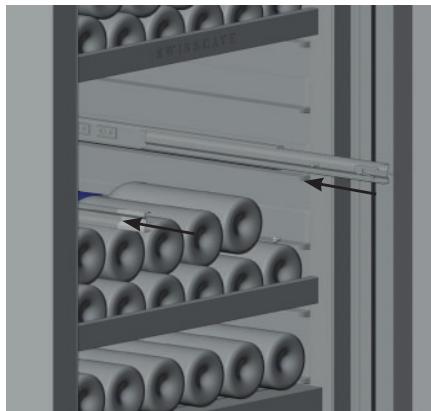


3.
Zum wieder einsetzen die Auszugsschienen zurückdrücken, das Tablar beidseitig in die Schienen einfahren und bis an den Anschlag hineinschieben.

1.3.8 INBETRIEBNAHME FUH-MODELL


Die Steuerung des Inverterkompressor mittelt die zu erbringende Kühlleistung über die Zeit.

Der Inverter Kompressors benötigt ca. 5 Tage, bis sich stabile Temperaturen im Weinschrank eingestellt haben. Im Weinschrank ist ebenfalls eine Kompressor basierte Entfeuchtungsfunktion integriert. Der Weinschrank lässt sich am schnellsten an die gewünschten Sollwerte anpassen, indem zuerst die Temperatur stabilisiert wird und nachfolgend die relative Luftfeuchtigkeit.


Für die Inbetriebnahme empfehlen wir daher folgendes Vorgehen:

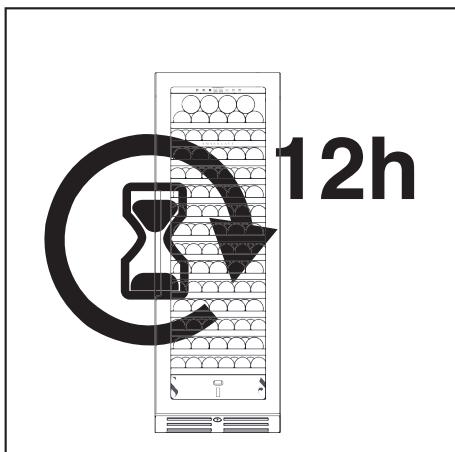

1. Neugerät nach definitiver Platzierung bitte frühestens nach 12 Stunden am Strom anschließen.

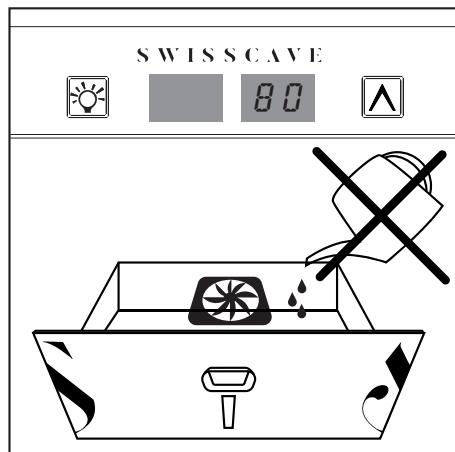


2. Feuchtigkeit auf maximalen Wert einstellen (80%) & Befeuchtungsmodul leer lassen oder entleeren.

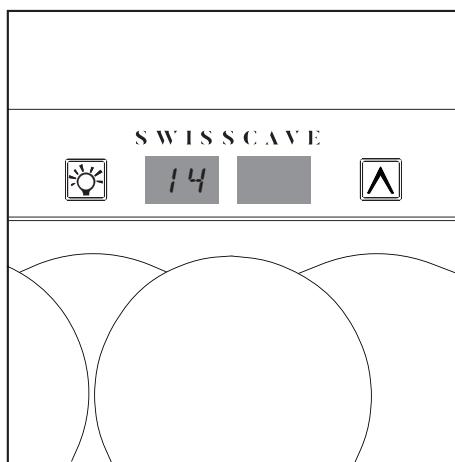

3. Temperatur auf den gewünschten Wert einstellen und für ca. 5 Tage laufen lassen.

- a. Wir empfehlen mit der Lagerung von Wein im Weinschrank abzuwarten, bis die Regelung stabil ist.

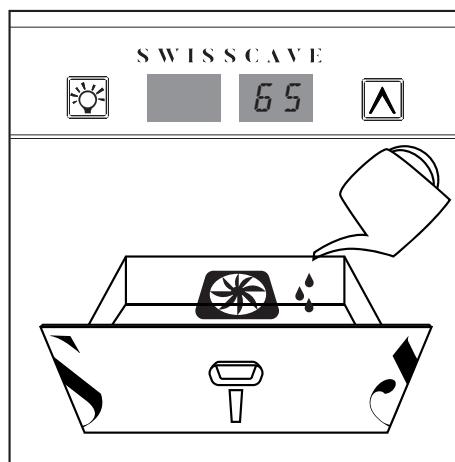


4. Nach 5 Tagen kann das Befeuchtungsmodul in Betrieb genommen werden.

- a. Befeuchtungsmodul mit destillat befüllen
- b. Die Feuchtigkeit auf den gewünschten Wert einstellen

1.4 BEDIENUNG

1.4.1 BEDIEN- UND KONTROLLELEMENTE

ZWEIZONEN-MODELL

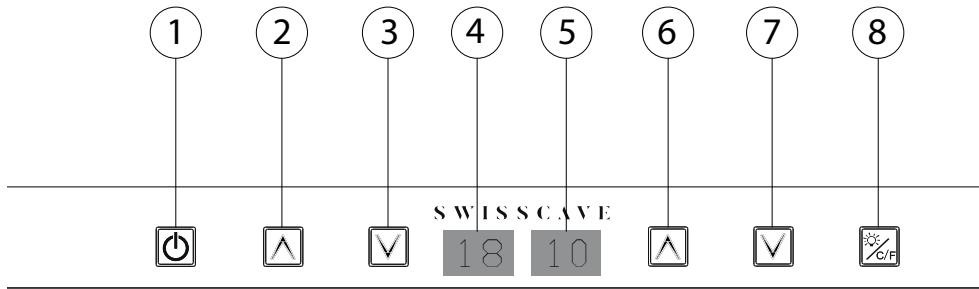

Jede Funktion kann durch Berührung der jeweiligen Taste aktiviert werden.

- 1 (3 sek) Ein-/Austaste (Gerät ein- und ausschalten)
- 2+3 Temperatureinstelltasten für obere Zone
- 4 Temperaturanzeige obere Zone
(Blinkt: Sollwert / Dauerhaft angezeigt: Istwert)
- 5 Temperaturanzeige untere Zone
(Blinkt: Sollwert / Dauerhaft angezeigt: Istwert)
- 6+7 Temperatureinstelltasten untere Zone
- 8 Farbe der Innenbeleuchtung zwischen weiss, blau und amber wechseln.
- 8 (3 sek) Innenbeleuchtung permanent an oder über Türöffnung aktivieren
(Bei geöffneter Tür 3 Sekunden lang gedrückt halten bis das Licht aus bzw. einschaltet.)
- 8 (6 sek) Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln

1.4.2 GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Die **[1]**-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein oder auszuschalten.

Beim einschalten ertönt ein Signal, beim Gerät ausschalten werden am Display 3 Sekunden heruntergezählt und dann das Gerät ausgeschaltet.

1.4.3 TEMPERATUREN EINSTELLEN

Um die Temperatur in der oberen Zone einzustellen, tippen Sie für hoch die **[2]**-Taste (2) und für eine tiefere Temperatur die **[3]**-Taste (3)

Obere Zone von +9°C - +20°C einstellbar.


Um die Temperatur in der unteren Zone einzustellen, tippen Sie für hoch die **[6]**-Taste (6) und für eine tiefere Temperatur die **[7]**-Taste (7)

Untere Zone von +5°C - +16°C einstellbar.

(Achtung: Eine Temperaturdifferenz von min. 2°C zwischen beiden Zonen ist unumgänglich!)

1.4.1 BEDIEN- UND KONTROLLELEMENTE

EINZONEN-MODELL

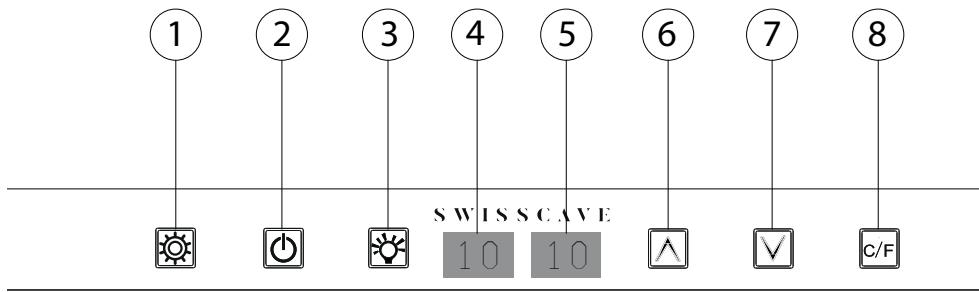

Jede Funktion kann durch Berührungen der jeweiligen Taste aktiviert werden.

- 1 Einstellungen
- 2 (3 Sek) Ein-/Austaste (Gerät ein- und ausschalten)
- 3 Farbe der Innenbeleuchtung zwischen weiss, blau und amber wechseln
- 3 (3 Sek) Innenbeleuchtung permanent an oder über Türöffnung aktivieren
(Bei geöffneter Tür 3 Sekunden lang gedrückt halten bis das Licht aus bzw. einschaltet.)
- 4 Temperaturanzeige Ist-Wert
- 5 Temperaturanzeige Soll-Wert
- 6+7 Temperaturreinstelltasten
- 8 Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln

1.4.2 GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Die **[2]**-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein oder auszuschalten.


Beim einschalten ertönt ein Signal, beim Gerät ausschalten werden am Display 3 Sekunden heruntergezählt und dann das Gerät ausgeschaltet.

1.4.3 TEMPERATUR EINSTELLEN

Um die Temperatur einzustellen, tippen Sie für hoch die **[6]**-Taste und für eine tiefere Temperatur die **[7]**-Taste.

1.4.1 BEDIEN- UND KONTROLLELEMENTE

FHU-MODEL

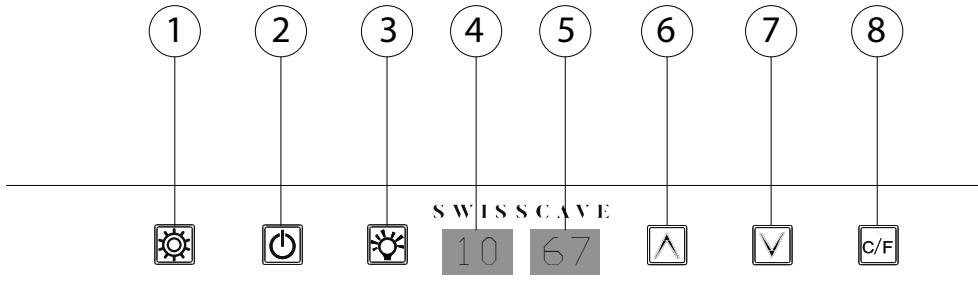

Jede Funktion kann durch Berührung der jeweiligen Taste aktiviert werden.

- 1 Einstellungen (Wechselt die Einstellbarkeit zwischen Temperatur und Feuchtigkeit)
- 2 (3 sek) Ein-/Austaste (Gerät ein- und ausschalten)
- 3 Farbe der Innenbeleuchtung zwischen weiss, blau und amber wechseln
- 3 (3 sek) Innenbeleuchtung permanent an oder über Türöffnung aktivieren
(Bei geöffneter Tür 3 Sekunden lang gedrückt halten bis das Licht aus bzw. einschaltet.)
- 4 Temperaturanzeige Ist-Wert
- 5 Luftfeuchtigkeitsanzeige Ist-Wert
- 6+7 Temperatur- und Feuchtigkeitseinstelltasten
- 8 Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln

1.4.2 GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Die **[P]**-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein oder auszuschalten.

Beim einschalten ertönt ein Signal, beim Gerät ausschalten werden am Display 3 Sekunden heruntergezählt und dann das Gerät ausgeschaltet.

1.4.3 TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEIT EINSTELLEN

Um die Temperatur oder Feuchtigkeit einzustellen, wählen Sie mit der **[P]**-Taste zwischen Temperatur- und Luftfeuchtigkeit. Der blinkende Wert ist der zu einstellende Wert. Danach mit den Tasten **[▲]** und **[▼]** den gewünschten Wert einstellen.

1.5 STÖRUNGEN

1.5.1 FEHLERBESCHRIEB


Fehlercode	Problembeschrieb	Lösung
E1, E2, E3, E4, E5, E6,	Kein Temperatursensor erkannt/ Verbindung am Sensor unterbrochen	Supportformular unter: https://swisscave.ch/swisscave/support/techall/ ausfüllen
HH	Ist-Wert (°C/°F/%rH) ist ausserhalb des messbaren Bereichs (zu hoch)	Mit  -Taste bestätigen und beobachten ob sich der Fehler wiederholt
LL	Ist-Wert (°C/°F/%rH) ist ausserhalb des messbaren Bereichs (zu tief)	Gerät ausschalten um Schaden am Wein zu vermeiden. Supportformular ausfüllen
00 00	Türe zu lange offen oder Türsensor wird nicht erkannt.	Türe schliessen oder Türsensor mit der Anleitung Punkt 1.5.2 einstellen

Fehlerbeschrieb	Lösung
Gerät lässt sich nicht mehr einschalten	<ul style="list-style-type: none">- Ist der Stromanschluss korrekt angeschlossen oder beschädigt?- Supportformular ausfüllen https://swisscave.ch/swisscave/support/techall/
Erhöhte Arbeitsgeräusche	<p>Beim herunterregeln der Temperatur, der Inbetriebnahme nach Stillstand oder langem Türöffnen kann es vorkommen, dass das Gerät eine erhöhte Arbeitsleistung benötigt um die Soll-Temperatur im Innenraum zu erreichen.</p> <p>Ist das Gerät ausgerichtet?</p> <p>Handelt es sich unter und um das Gerät um glatte resonanzverstärkende Oberflächen?</p> <p>Bei störendem Arbeitsgeräusch kann eine herkömmliche Schallschluckmatte wie in der Abbildung von Punkt 1.5.3 eingesetzt werden.</p>
Ist-Temperatur zu hoch	<ul style="list-style-type: none">- Ist der Aufstellort zu dicht an einer Wärmequelle?- Ist die Türe dicht verschlossen?- Ist die richtige Wunschttemperatur eingestellt?




Technisches Supportformular

1.5.2 TÜRSENSOR EINSTELLEN

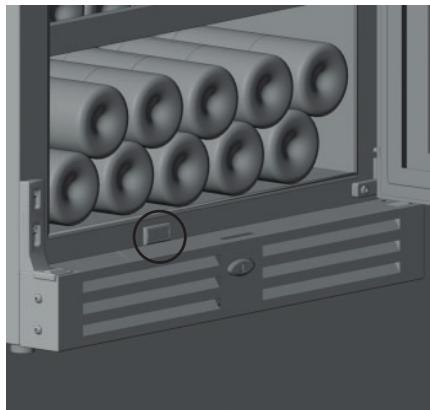


Der Türschalter befindet sich unten über der Sockelleiste

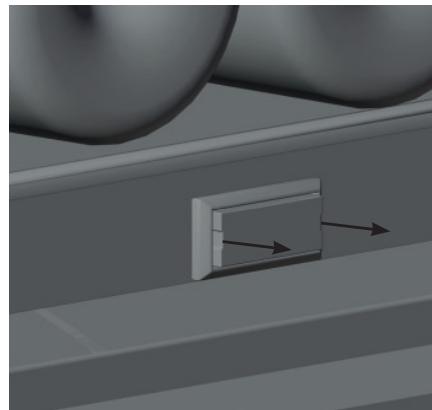

Der Kontaktschalter im Gehäuse kann mit einem kleinen Schraubenzieher hervorgehebelt werden, er ist nicht angeschraubt, sondern nur eingesteckt.

1.5.3 SCHALLISOLATION

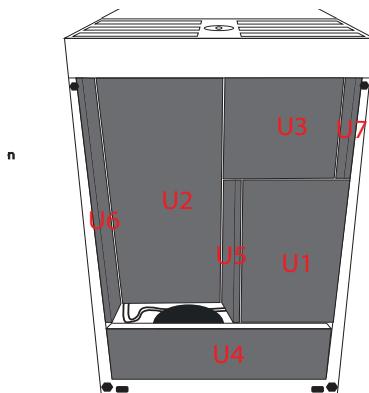


Mögliche Schallschluckmassnahme unterhalb des Gerätes:

WL355F/WL355DF/WL455F/WL455DF

U1: 23x28.5 cm	U2: 45x28.5 cm
U3: 20.5x23 cm	U4: 58.5x7.5 cm
U5: 8.5x28.5 cm	U6: 8.5x52.5 cm
U7: 8.5x20.5 cm	

WL155F/WL155DF

U1: 23x28.5 cm	U2: 30x28.5 cm
U3: 6x23 cm	U4: 52x14 cm
U5: 8x27 cm	U6: 8x38.5 cm
U7: 8x6 cm	

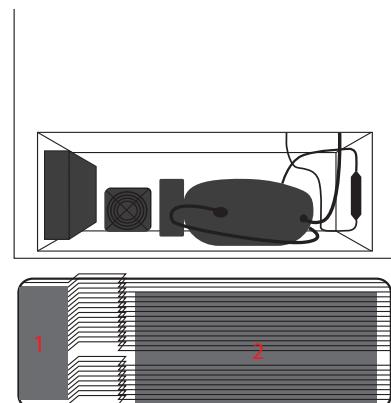

Mögliche Schallschluckmassnahme hinten am Gerät:

Alle Modelle:

1: 10x17.5 cm
2: 30x17.5 cm

2.1 INTRODUCTION



2.1.1 DISPOSAL

1. The device contains valuable materials and must be collected separately from unsorted municipal waste.

The disposal of discarded devices must be carried out professionally and properly in accordance with the locally applicable regulations and laws.

2. Do not damage the refrigerant circuit of the disused device during transport to prevent the uncontrolled release of the refrigerant (refer to the type plate) and oil.

- Make the device unusable
- Disconnect the mains plug
- Cut the connection cable

2.1.2 SAFETY AND WARNING INSTRUCTIONS

- To avoid personal injury and damage to property, the device should be unpacked by two people.

- If the device is damaged, contact the supplier immediately before connecting it.

- To ensure safe operation, only install and connect the device in accordance with the operating instructions.

- In the case of a defect, disconnect the device from the power supply. Pull out the mains plug or switch off/ unscrew the fuse.

- Do not pull on the connection cable, but on the plug to disconnect the device from the mains.

- Repairs and modifications to the device may only be carried out by customer service, otherwise considerable danger may arise for the user. The same applies to changing the mains connection cable.

- Do not handle naked flames or ignition sources inside the device. When transporting and cleaning the device, ensure that the cooling circuit is not damaged. Keep ignition sources away and ventilate the room well.

- Do not use plinths, drawers, doors, etc. as a footboard or for support.

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

- Avoid prolonged skin contact with cold surfaces or chilled/frozen food. This can lead to pain, numbness and frostbite. In the event of prolonged skin contact, protective measures should be taken, e.g. use gloves.

- Do not consume any food that has been overstored, as this can lead to food poisoning. Do not store explosive substances or spray cans with flammable propellants, e.g. propane, butane, pentane, etc., in the device. Any escaping gases could be ignited by electrical components. You can recognise such spray cans by the printed content information or a flame symbol.

- Do not use any electrical devices inside the device.

- For lockable devices, do not keep the key near the device or within reach of children.

- The device is designed for use in closed rooms. Do not operate the device outdoors or in damp or splash water areas.


- The LED light strips in the device are used to illuminate the interior of the device. They are not suitable for room lighting.

- When transporting or operating the device above 1500 m above sea level, the glass pane of the door may break due to the reduced air pressure. The fragments are sharp-edged and can cause serious injuries.




**WARNING! CHOKING HAZARD
DUE TO PACKAGING MATERIAL
AND FOILS! DO NOT ALLOW
CHILDREN TO PLAY WITH PACKAGING
MATERIAL. TAKE THE PACKAGING MATERIAL
TO AN OFFICIAL COLLECTION POINT.**


2.1.3 UNIT DESCRIPTION

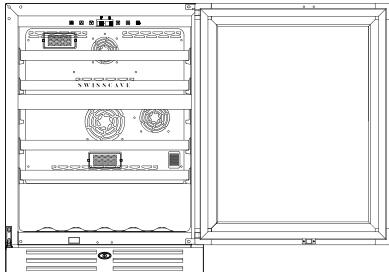


WLB-160DF

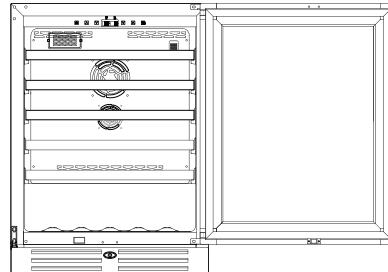


WLB-160F

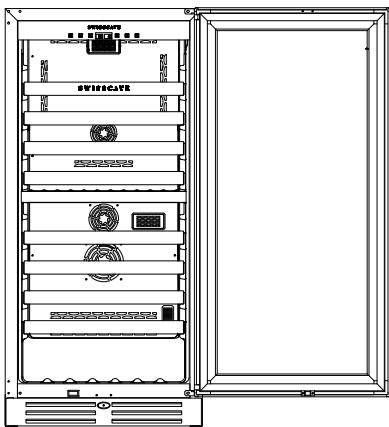


WLB-360DF-MIX

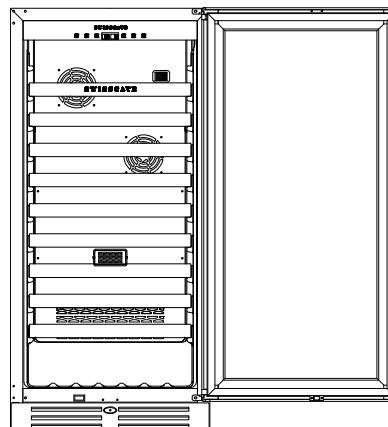

WLB-360F-MIX

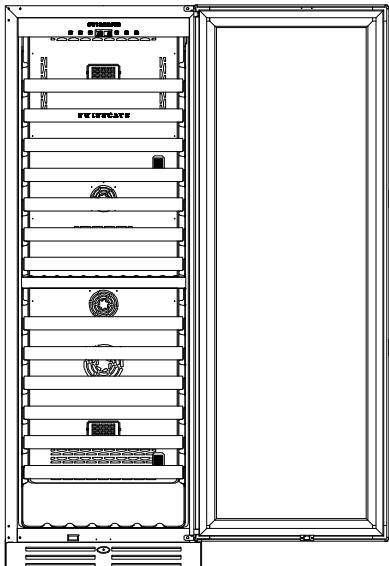


WLB-460DF-MIX / WLB-460DFL-MIX

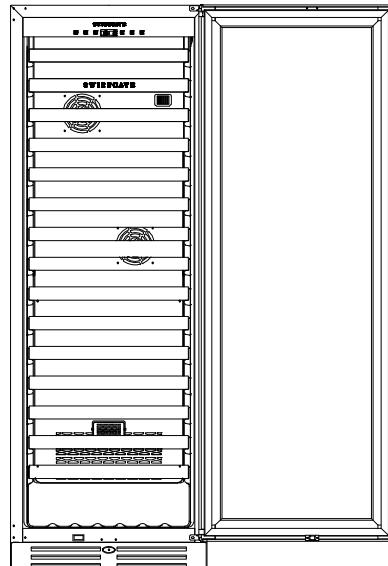


WLB-460F-MIX / WLB-460FL-MIX

2.1.3 UNIT DESCRIPTION

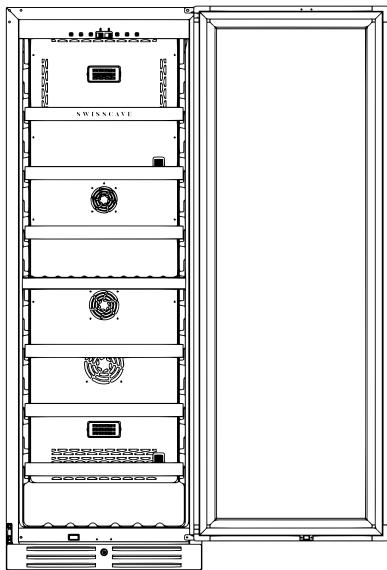

WLB-460DFLD-MIX

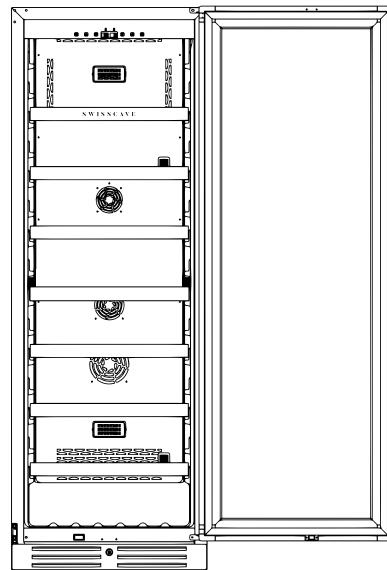

WLB-460FLD-MIX

2.1.4 DATA SHEET

This device is intended to be used exclusively for the storage of wine.

Explanations:

()=Associated models with the same values

*Models with other values

(1) Household refrigeration categories:

Category=Designation

1=Refrigerator with one or more storage compartments for fresh food

2=Refrigerator with cellar-temperature zone, cellar-temperature compartment refrigerator and wine cabinet 3=Refrigerator with cold storage zone and refrigerator with a zero star compartment

4=Refrigerator with a one-star compartment

5=Refrigerator with a two-star compartment

6=Refrigerator with a three-star compartment

7=Fridge-freezer

8=Freezer

9=Chest freezer

10=Multi-purpose refrigerators and other refrigerators

(2) Based on standard test results for 24 hours. Actual energy consumption will depend on how the device is used and where it is located.

(3) The rated capacity is quoted as the number of standard 0.75 l bottles that can be stored in the device in accordance with the manufacturer's instructions.

(4) Climate rating

SN: This device is intended for use in an ambient temperature of between + 10°C and +32°C

N: This device is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +32°C

ST: This device is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +38°C

T: This device is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +43°C

2.1.4 DATA SHEET

DATA SHEET FOR HOUSEHOLD WINE CONDITIONING UNITS in acc. with delegated regulation (EU) Nr. 1060/2010

Brand	SWISSCAVE	
Model name / identification	WLB-160DF	WLB-160F
Houshold refrigeration category ⁽¹⁾	2	2
Energy efficiency class	G	F
Annual energy consumption (AEC) ⁽²⁾	143 kWh/year	104 kWh/year
Storage volume, total compartment	119 l	127 l
of which chill compartment	-	-
of which wine storage compartment	119 l	127 l
of which cellar-temperatrure compartment	-	-
Total number of wine bottles ⁽³⁾	39	46
Lowest storage temperature of wine compartment	+ 5°C	+ 5°C
Humidity in device (depending on room humidity)	+ 30% to +70%	+ 30% to +70%
Climate rating ⁽⁴⁾	N	N
Airborne noise emitted	36 dB(A) re 1pW	37 dB(A) re 1pW
Type of device	Upright	Upright

Brand	SWISSCAVE	
Model name / identification	WLB-360DF-MIX	WLB-360F-MIX
Houshold refrigeration category ⁽¹⁾	2	2
Energy efficiency class	G	F
Annual energy consumption (AEC) ⁽²⁾	154 kWh/year	118 kWh/year
Storage volume, total compartment	261 l	270 l
of which chill compartment	-	-
of which wine storage compartment	261 l	270 l
of which cellar-temperatrure compartment	-	-
Total number of wine bottles ⁽³⁾	112	113
Lowest storage temperature of wine compartment	+ 5 °C	+ 5 °C
Humidity in device (depending on room humidity)	+ 30% to +70%	+ 30% to +70%
Climate rating ⁽⁴⁾	N	N
Airborne noise emitted	42 dB(A) re 1 pW	41 dB(A) re 1pW
Type of device	Upright	Upright

Brand	SWISSCAVE	
Model name / identification	WLB-460DF(L)-MIX	WLB-460F(L)-MIX
Houshold refrigeration category ⁽¹⁾	2	2
Energy efficiency class	G	G
Annual energy consumption (AEC) ⁽²⁾	175 kWh/year	154 kWh/y *154 kWh/y
Storage volume, total compartment	379 l	388 l *379 l
of which chill compartment	-	-
of which wine storage compartment	379 l	388 *379 l
of which cellar-temperatrure compartment	-	-
Total number of wine bottles ⁽³⁾	167	163 *163
Lowest storage temperature of wine compartment	+ 5 °C	+ 5 °C
Humidity in device (depending on room humidity)	+ 30% to +70%	+ 30% to +70% F-, FL- + 50% to +80% F(L)- HU
Climate rating ⁽⁴⁾	N	N
Airborne noise emitted	38 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW *39 dB(A)
Type of device	Upright	Upright

Brand	SWISSCAVE	
Model name / identification	WLB-460DFLD-MIX	WLB-460FLD-MIX
Houshold refrigeration category ⁽¹⁾	2	2
Energy efficiency class	G	G
Annual energy consumption (AEC) ⁽²⁾	175 kWh/year	154 kWh/year
Storage volume, total compartment	379 l	388 l
of which chill compartment	-	-
of which wine storage compartment	379 l	388
of which cellar-temperatrure compartment	-	-
Total number of wine bottles ⁽³⁾	167	163
Lowest storage temperature of wine compartment	+ 5 °C	+ 5 °C
Humidity in device (depending on room humidity)	+ 30% to +70%	+ 30% to +70%
Climate rating ⁽⁴⁾	SN-T	SN-T
Airborne noise emitted	38 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Type of device	Upright	Upright

2.1.5 ENERGY

- o Always ensure good ventilation. Do not cover ventilation openings or grilles.
- o Always keep fan air slots free.
- o Do not place the device in direct sunlight or next to a cooker, heater or similar.
- o The energy consumption depends on the installation conditions, e.g. the ambient temperature.
- o Open the device as briefly as possible.

Avoid locations in direct sunlight, next to cookers, heaters, etc. 2.

Place the device on a stable, dry and level surface. The cabinet should not be exposed to vibrations, shocks, moisture or cold (below freezing point). 3.

According to the EN378 standard, the installation room of your device must have a volume of 1m³ per 8g of R600a refrigerant charge so that no ignitable gas-air mixture can occur in the installation room of the device in the event of a leak in the refrigerant circuit. The refrigerant volume is specified on the rating plate on the back of the device. 4.

Always install the device directly against the wall. 5.

The cabinet can be levelled using the adjustable feet at the front so that it is completely vertical if the floor is uneven. 6.

Once the climate chamber has been permanently positioned, please do not connect it to the power supply for at least 12 hours. Otherwise the compressor could be damaged. 7.

2.1.6 CLIMATE CLASS

CLIMATE CLASS	ROOM TEMPERATURE
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C
SN-ST	+10 °C bis +38 °C
SN-T	+10 °C bis +43 °C

2.1.7 BEFORE COMMISSIONING

1. TRANSPORTING THE DEVICE

- o SWISSCAVE devices must never be laid down.
- o When carrying the device in pairs, it must be carried diagonally, i.e. the person carrying the underside must carry the device by the front cooling grid (below the door) and this person must always stand at the bottom of the stairs.
- o If the device needs to be put down in between storey deliveries, do not put it down lying down, but always upright.

2.1.8 TAKING THE UNIT OUT OF OPERATION

If the unit is left out of operation for a longer period of time: Switch off the device, disconnect the mains plug or blow or unscrew the upstream fuses. o

Clean the device and leave the door open to avoid odours. o

Treat the pull-out shelves with a care oil or gentle wood wax. o

Place the device on a stable, not wobbly or slippery floor. o

The device complies with the relevant safety regulations and EC Directives 2004/108/EC and 2006/95/EC. o

2.2 CLEANING & MAINTENANCE

2.2.1 CARBON FILTER

- o The activated carbon filters are used to clean the air in the wine cooler and should be replaced every 3 - 4 months, depending on the place of use.
- o If the device is used in an odour-intensive place (laundry, etc.), it is recommended to replace the activated charcoal filters more often.

2.2.2 CLEANING

- o Clean the interior and exterior walls with lukewarm water and a little washing-up liquid. Never use cleaning agents or chemical solvents containing sand or acid.
- o Use a glass cleaner to clean the glass surfaces and a commercially available stainless steel cleaner for stainless steel surfaces.
- o Do not use steam cleaning equipment! Risk of damage and injury.
- o Make sure that no cleaning water gets into the electrical parts or the ventilation grille.
- o Do not damage or remove the type plate on the outside of the device - it is important for customer service.

2.3 INSTALLATION

2.3.1 AREA OF APPLICATION

The device is suitable exclusively for storing wine and cigars (CLB series) in a domestic or household environment.

This includes e.g. use

- In staff kitchens, bed and breakfasts o
- By guests in country houses, hotels, o motels and other accommodation,
- In catering and similar services o in the wholesale trade.

Use the device only within the scope of normal household use. All other types of use are not permitted. The unit is not suitable for the storage and cooling of medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar substances and products covered by the Medical Device Directive 2007/47/EC. Misuse of the unit can lead to damage or spoilage of the stored goods. Furthermore, the unit is not suitable for operation in potentially explosive atmospheres.

2.3.2 ELECTRICAL CONNECTION

Only operate the device o with alternating current.

The permissible voltage and frequency o are printed on the rating plate.

The socket outlet must be correctly o earthed and electrically fused.

The tripping current of the fuse o must be between 10A and 16A.


The socket outlet must not o be located behind the device and must be easily accessible.

Do not connect the device via extension o cables or distribution sockets.


Do not use stand-alone inverters o (converting direct current into alternating or three-phase current) or energy-saving plugs. Risk of damage to the electronics!

2.3.3 STORAGE DIAGRAM


WLB-160DF

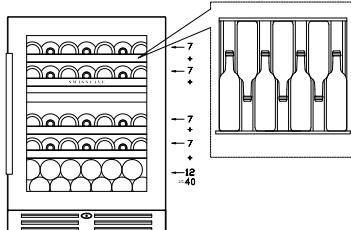


WLB-160F

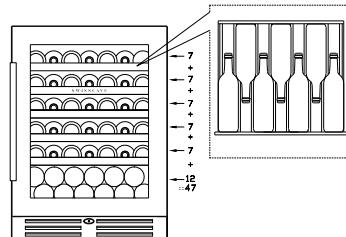


WLB-360DF-MIX

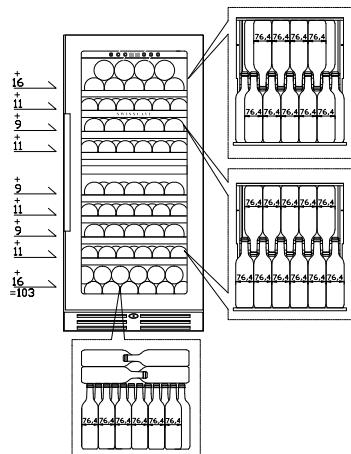


WLB-360F-MIX

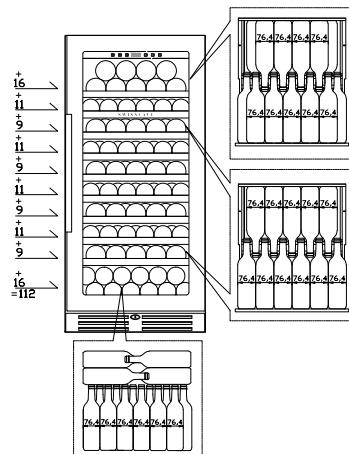

WLB-460DFLD-MIX

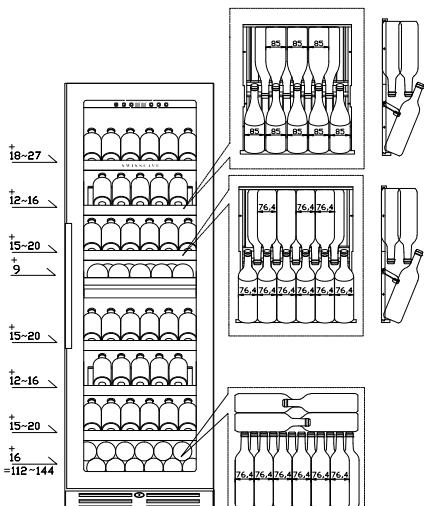


WLB-460FLD-MIX

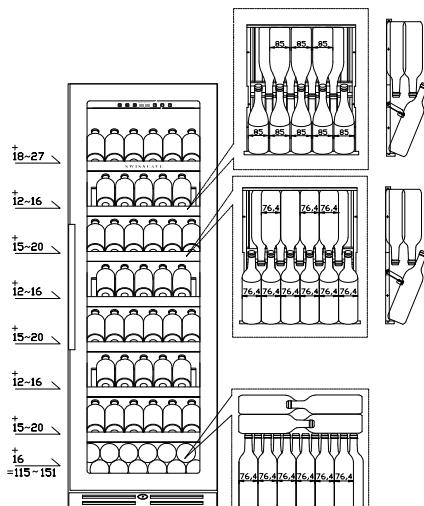


2.3.3 STORAGE DIAGRAM


WLB-460DF-MIX

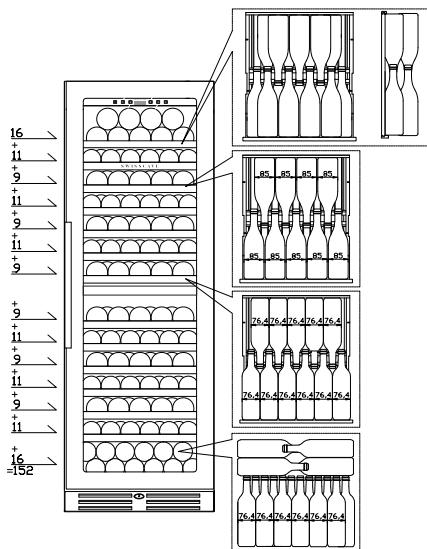

WLB-460F-MIX

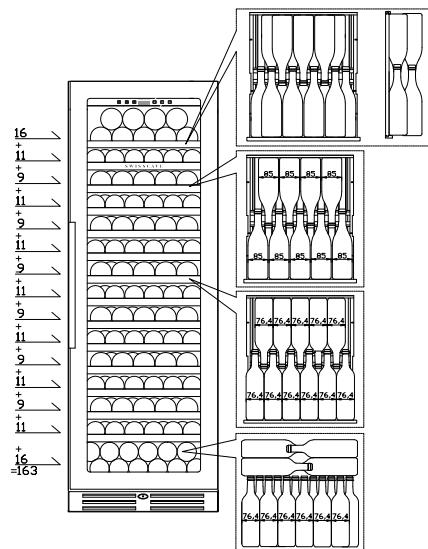

WLB-460FHU-MIX

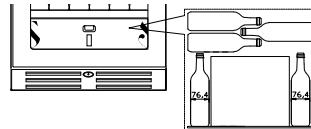


1.3.4 UNIT DIMENSIONS


WLB-160

WLB-360

WLB-460

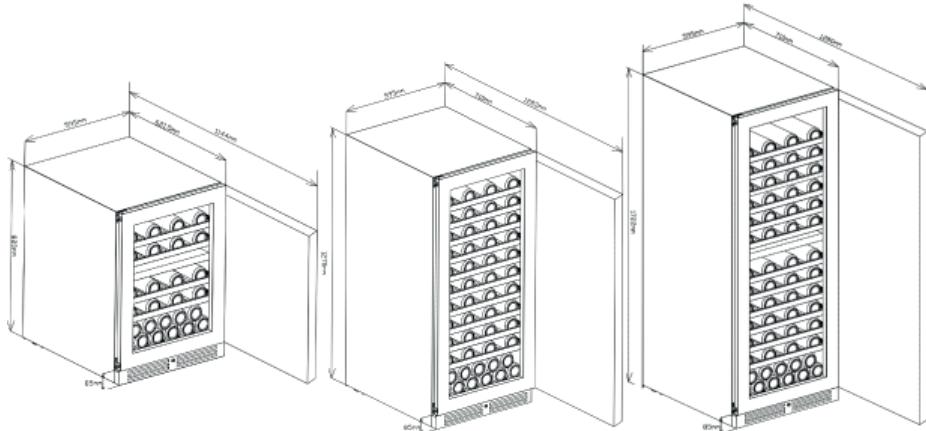

2.3.5 ALIGNING THE UNIT & DOOR

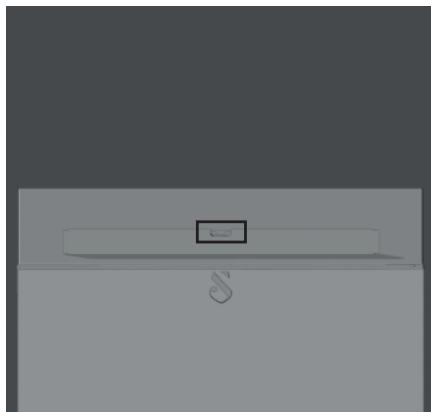

1. Before the door is aligned, the cooler should first be leveled. We recommend placing a spirit level on the front of the cooler. It can then be adjusted using the feet. This process should also be carried out from the side.




2. Then slightly loosen the hinges using a size 8 open-end wrench, align the door properly and retighten the screws.




3. Now adjust the guide roller so that the door does not stop when closing, but runs slightly onto it.

Clockwise: roller goes up
Counterclockwise: roller goes down


2.3.6 STRAPPING THE DOOR

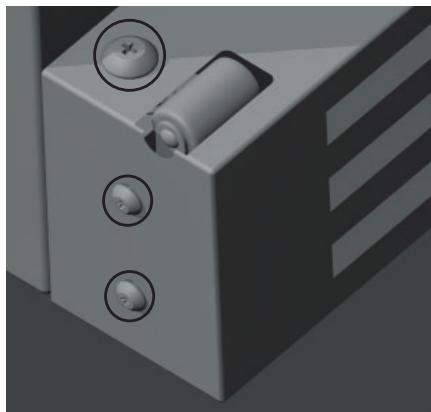

- 1.
- First remove the plinth grille. To do this, loosen the screw on the guide roller and the 2 Phillips screws on both sides of the base grille.

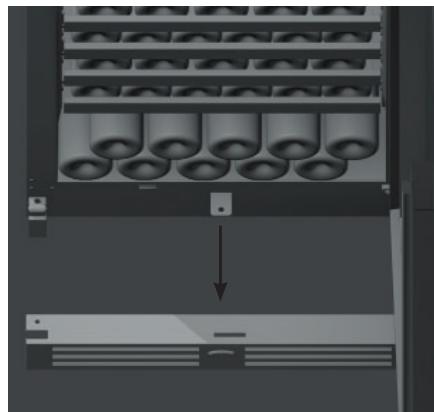

- 2.
- Now it can then be pulled forward.

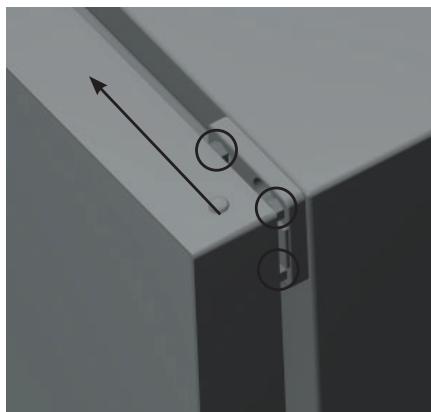


- 3.
- The hinges can now be released using a size 8 open-end wrench and then extended to the left together with the door and unhinged.



- 4.
- Remove the plastic covers over the screw holes on the other side and insert the previously used holes.

2.3.6 STRAPPING THE DOOR

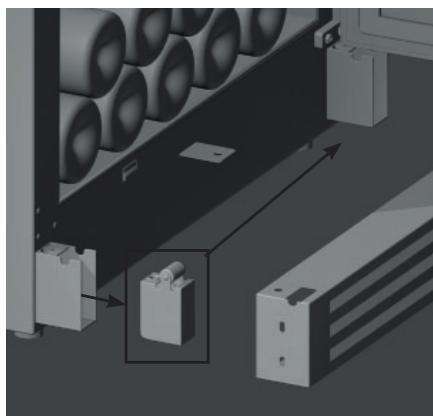


5.


Now transfer the guide roller insert to the other side (must be opposite the hinge side at the end) and fit the plinth grille.

Continue with the instructions:
„Aligning the door“.


2.3.7 REMOVING THE SHELVES

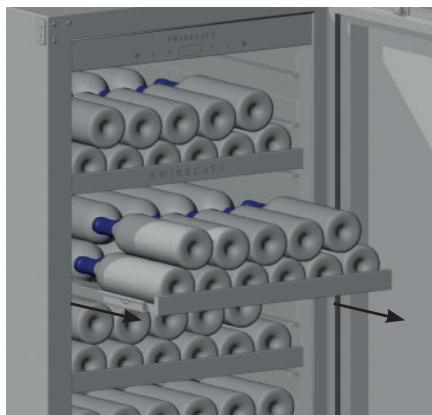

1.
Pull out the desired shelf as far as it will go.

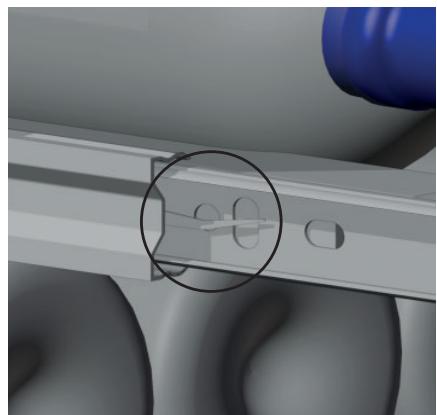


2.
Press the plastic tab on the left upwards and on the right downwards and pull out the shelf at the same time.

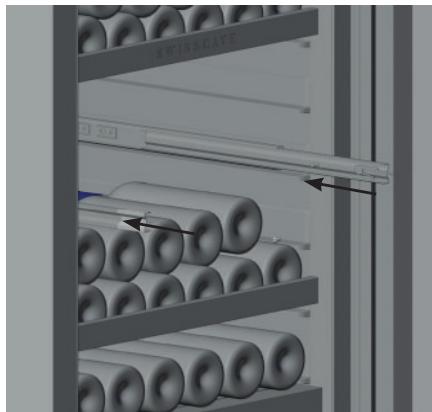


3.
To reinsert, push back the pull-out rails, slide the shelf into the rails on both sides and push it in as far as it will go.

2.3.8 COMMISSIONING FHU MODULE


The control of the inverter compressor averages the cooling capacity to be provided over time. The inverter compressor needs approx. 5 days to reach stable temperatures in the wine cooler. A compressor-based dehumidification function is also integrated in the unit. The wine cooler reaches the set points the fastest by first stabilizing the temperature and then the relative humidity. We therefore recommend the following procedure for the initial installation:

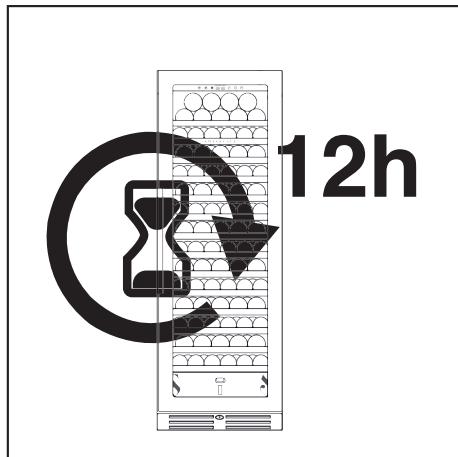


1. After placement of the unit, please wait 12h before plugging in the new unit to the power socket.

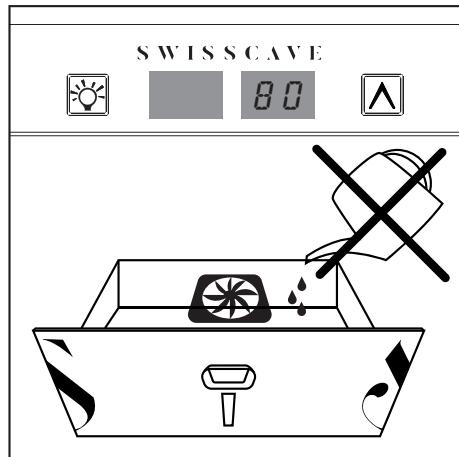

2. Set the humidity level to its maximum value (80%) and leave the humidification module empty.

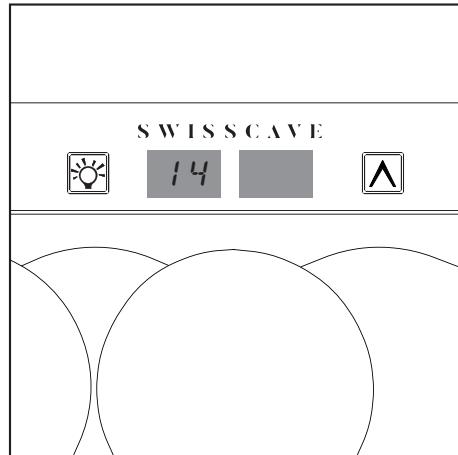

3. Set the temperature to the desired value and let it run for approx. 5 days.

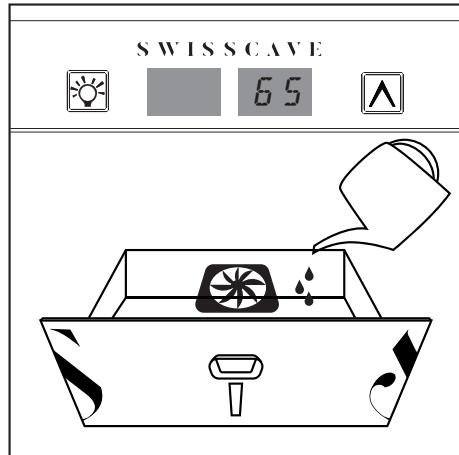


4. After 5 days, the humidification module can be put into operation.

- a. Fill the humidification module with distilled water.
- b. Set the humidity to the desired value.

2.4 OPERATION

2.4.1 OPERATING AND CONTROL ELEMENTS

DUAL ZONE-MODELL

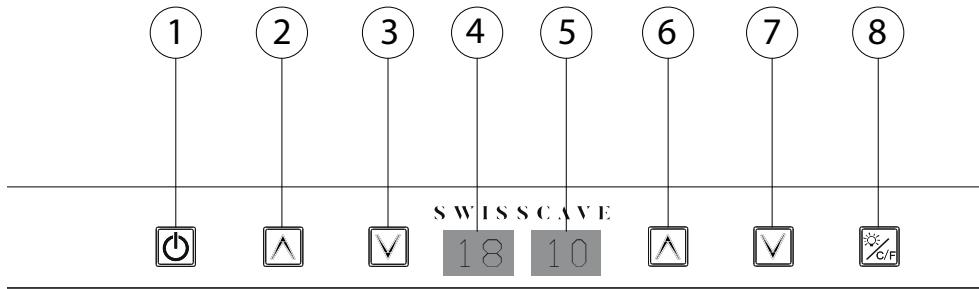

Each function can be activated by touching the respective button.

- 1 (3 Sec) On/Off button (switch the device on and off)
- 2+3 Temperature setting keys for upper zone
- 4 Temperature display upper zone
(Flashing: Setpoint / Permanently displayed: Actual value)
- 5 Temperature display lower zone
(Flashing: Setpoint / Permanently displayed: Actual value)
- 6+7 Temperature setting buttons lower zone
- 8 Change the colour of the interior lighting between white, blue and amber.
- 8 (3 Sec) Interior lighting permanently on or activate via door opening
(With the door open, press and hold for 3 seconds until the light switches off or on).
- 8 (6 Sec) Switch temperature display between Celsius and Fahrenheit

2.4.2 SWITCHING THE UNIT ON AND OFF

Press and hold the **[1]**-button for about 3 seconds to switch the unit on or off.

When the unit is switched on, a signal sounds; when the unit is switched off, 3 seconds are counted down on the display and then the unit is switched off.

2.4.3 SETTING THE TEMPERATURES

To set the temperature in the upper zone, tap the **[2]**-button (2) for high and the **[3]**-button (3) for a lower temperature.

Upper zone adjustable from +9°C - +20°C.


To set the temperature in the lower zone, tap for high the **[6]**-button (6) and for a lower temperature the **[7]**-button (7)

Lower zone adjustable from +5°C - +16°C.

(Attention: A temperature difference of min. 2°C between both zones is essential!)

2.4.1 OPERATING AND CONTROL ELEMENTS

SINGLE ZONE-MODELL

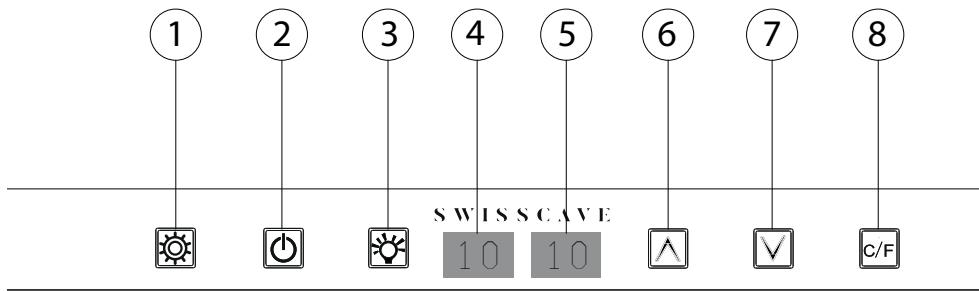

Each function can be activated by touching the respective button.

- 1 Settings
- 2 (3 Sec) On/Off button (switch the device on and off)
- 3 Change the colour of the interior lighting between white, blue and amber.
- 3 (3 Sec) Activate interior lighting permanently on or via door opening
(With the door open, press and hold for 3 seconds until the light switches off or on).
- 4 Temperature display actual value
- 5 Temperature display setpoint
- 6+7 Temperature setting buttons
- 8 Switch temperature display between Celsius and Fahrenheit

2.4.2 SWITCHING THE UNIT ON AND OFF

Press and hold the -button for about 3 seconds to switch the unit on or off.


When the unit is switched on, a signal sounds; when the unit is switched off, 3 seconds are counted down on the display and then the unit is switched off.

2.4.3 SETTING THE TEMPERATURES

To set the temperature, tap the -button for high and the -button for a lower temperature.

2.4.1 OPERATING AND CONTROL ELEMENTS

FHU-MODEL

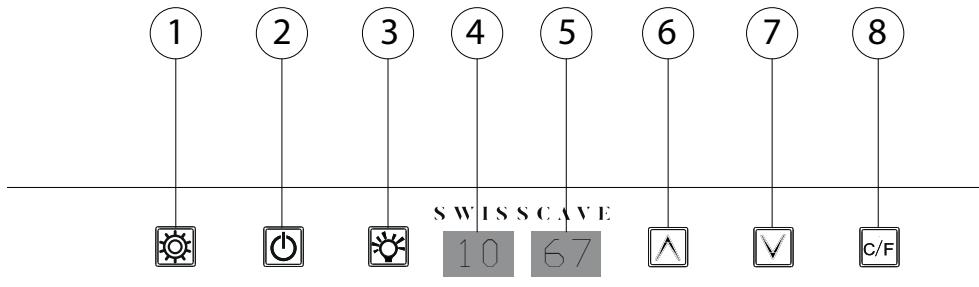

Each function can be activated by touching the respective button.

- 1 Settings (Switches adjustability between temperature and humidity)
- 2 (3 sec) On/Off button (switch the device on and off)
- 3 Change the colour of the interior lighting between white, blue and amber
- 3 (3 sec) Activate interior lighting permanently on or via door opening
(With the door open, press and hold for 3 seconds until the light switches off or on).
- 4 Temperature display actual value
- 5 Humidity display actual value
- 6+7 Temperature setting buttons
- 8 Switch temperature display between Celsius and Fahrenheit

1.4.2 GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Press and hold the -button for about 3 seconds to switch the unit on or off.

When the unit is switched on, a signal sounds; when the unit is switched off, 3 seconds are counted down on the display and then the unit is switched off.

1.4.3 TEMPERATUREN EINSTELLEN

To set the temperature, use the -button to select between temperature and humidity.
The flashing value is the value to be set.

Then use the and to set the desired value.

2.5 FAULTS

2.5.1 FAULT DESCRIPTION


error code	Issue description	Solution
E1, E2, E3, E4, E5, E6,	No temperature sensor detected/ connection at sensor interrupted	Fill out support form at: https://swisscave.ch/swisscave/support/techall/
HH	Actual value (°C/°F/%rH) is outside the measurable range (too high)	Confirm with the  -button and observe whether the error recurs.
LL	Actual value (°C/°F/%rH) is outside the measurable range (too low)	Switch off the device to avoid damage to the wine. Fill out support form
00 00	Door open too long or door sensor not detected.	Close the door or set the door sensor with the instructions in point 2.5.2.

Issue description	Solution
Device can no longer be switched on	<ul style="list-style-type: none"> - Is the power plug connected correctly or defective? - Fill in support form https://swisscave.ch/swisscave/support/techall/
Increased working noise	<p>When reducing the temperature, starting up after a standstill, or opening the door for a long time, the unit may need more power to reach the set temperature in the interior.</p> <p>Is the device aligned?</p> <p>Are there any smooth, resonance-enhancing surfaces under and around the unit?</p> <p>If the working noise is disturbing, a conventional sound-absorbing mat can be used as shown in the illustration of point 2.5.3.</p>
Actual temperature too high	<ul style="list-style-type: none"> - Is the installation location too close to a heat source? - Is the door tightly closed? - Is the desired temperature set correctly?




Technical Supportform

2.5.2 SETTING THE DOOR SENSOR

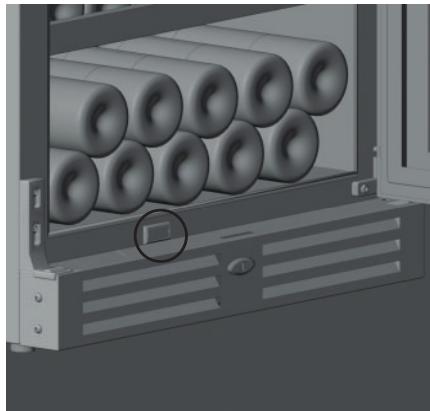


The door switch is located at the bottom above the skirting board

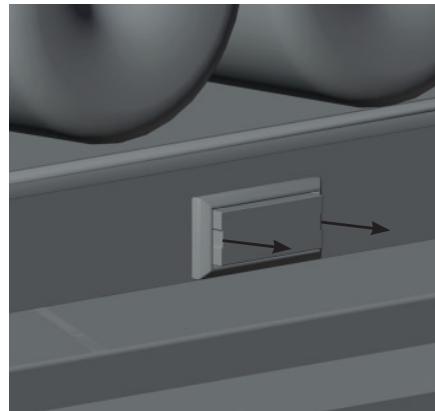

The contact switch in the housing can be levered out with a small screwdriver; it is not screwed on, but only plugged in.

2.5.3 NOISE INSULATION

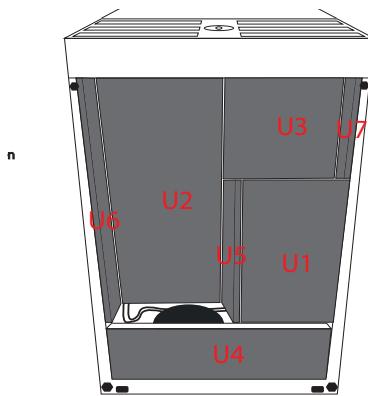


Possible sound absorption measure underneath the unit:

WL355F/WL355DF/WL455F/WL455DF

U1: 23x28.5 cm U2: 45x28.5 cm
U3: 20.5x23 cm U4: 58.5x7.5 cm
U5: 8.5x28.5 cm U6: 8.5x52.5 cm
U7: 8.5x20.5 cm

WL155F/WL155DF

U1: 23x28.5 cm U2: 30x28.5 cm
U3: 6x23 cm U4: 52x14 cm
U5: 8x27 cm U6: 8x38.5 cm
U7: 8x6 cm

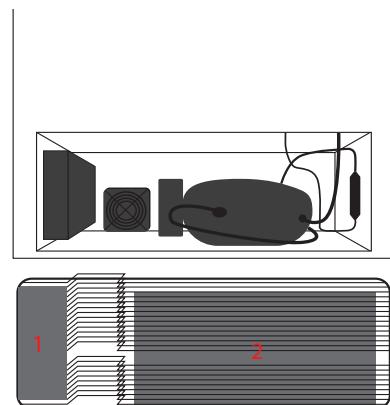

Possible sound-absorbing measure at the rear of the unit:

All models:

1: 10x17.5 cm
2: 30x17.5 cm



SWISSCAVE



SWISSCAVE AG
Churerstrasse 158
CH-8808 Pfäffikon SZ