

Gebruikshandleiding



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

NL

ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsaankwijzingen.....	3	8.2.20	Demomodus	31
1.1	Gebruik conform de voorschriften.....	3	8.2.21	Resetten naar fabrieksinstellingen	32
1.2	Voorzienbaar onjuist gebruik.....	3	8.3	Meldingen.....	32
1.3	Gebruikersgroep.....	3	8.3.1	Waarschuwingen.....	32
1.4	Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker.....	3	8.3.2	Herinneringen.....	33
1.5	Storingen, schade en reparaties.....	4	9	Uitrusting.....	34
1.6	Afvalverwerking.....	4	9.1	Veiligheidsslot*.....	34
1.7	Conformiteit.....	4	9.2	Houten rooster.....	34
1.8	Klimaatklassen.....	4	9.3	Etiketten.....	35
1.9	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	4	10	Onderhoud.....	35
1.10	EPREL-database.....	4	10.1	FreshAir-actief koolfilter.....	35
1.11	Open-Source-licenties.....	4	10.2	Apparaat reinigen.....	36
1.12	Reserveonderdelen.....	4	11	Klantenhelp.....	36
1.13	Waarschuwingniveaus.....	5	11.1	Technische gegevens.....	36
2	Het apparaat in vogelvlucht.....	5	11.2	Bedrijfsgeluiden.....	37
2.1	Leveringsomvang.....	5	11.3	Technische storing.....	37
2.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	5	11.4	Klantenservice.....	38
2.3	SmartDevice.....	5	11.5	Typeplaatje.....	38
3	Opstellen en aansluiten.....	5	12	Buiten bedrijf stellen.....	39
3.1	Opstellingsvoorwaarden.....	5	13	Afvoeren.....	39
3.2	Afmetingen apparaat.....	6	13.1	Apparaat voor afvoeren voorbereiden.....	39
3.3	Nismaten.....	6	13.2	Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier.....	39
3.4	Meubelfront.....	7			
3.5	Apparaat transporteren.....	8			
3.6	Apparaat uitpakken.....	8			
3.7	Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel).....	8			
3.8	Apparaat in de nis inbouwen.....	13			
3.9	Meubeldeur monteren.....	18			
3.10	Na het inbouwen.....	20			
3.11	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten.....	20			
3.12	Afvalverwerking van de verpakking.....	21			
4	Werking van het Touch & Swipe-display.....	21			
4.1	Navigatie en verklaring van symbolen.....	21			
4.2	Menu's.....	21			
4.3	Slaapstand.....	22			
5	In gebruik nemen.....	22			
5.1	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	22			
6	Opslag.....	22			
6.1	Instructies voor opslag.....	22			
7	Energie sparen.....	22			
8	Bediening.....	22			
8.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	22			
8.1.1	Statusindicatie.....	23			
8.1.2	Weergavesymbolen.....	23			
8.1.3	Akoestische signalen.....	23			
8.2	Apparaatfuncties.....	23			
8.2.1	Opmerkingen over de functies van het apparaat....	23			
8.2.2	Apparaat in- en uitschakelen	23			
8.2.3	Temperatuur	24			
8.2.4	Presentatielicht *.....	24			
8.2.5	HumiditySelect	25			
8.2.6	SabbathMode	25			
8.2.7	Schermvergrendeling	26			
8.2.8	Toegangscodes.....	26			
8.2.9	Herinnering	27			
8.2.10	Taal	27			
8.2.11	Temperatuureenheid	28			
8.2.12	Display-helderheid	28			
8.2.13	Alarmtoon	28			
8.2.14	Toetstoon	28			
8.2.15	WLAN	29			
8.2.16	Apparaat- en softwareinformatie	30			
8.2.17	Software	30			
8.2.18	Deuralarm	30			
8.2.19	Lichtalarm	31			

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.

Symbool	Uitleg
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

Deze gebruikersinformatie geldt voor de volgende apparaten:

UWpri	3661 / 3662 / 3672 3761 / 3762 / 3782
UWgbi	3682 / 3782

1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

1.1 Gebruik conform de voorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - in de landbouw en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
 - in bed & breakfasts
 - in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen
- Ander gebruik:
 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
 - Dit apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.
 - Dit apparaat is geschikt voor geïntegreerde onderbouw.
 - Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

1.2 Voorzienbaar onjuist gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijke verboden:

- Opslag en koeling van:
 - Chemisch onstabiele, brandbare of bijtende stoffen
 - Explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas
 - Medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke stoffen en producten die onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 2007/47/EG vallen
 - Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Ondeskundig gebruik van het apparaat leidt tot beschadiging aan of bederf van de opgeslagen levensmiddelen.

1.3 Gebruikersgroep

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of het gebruik van het apparaat aan hen is uitgelegd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen de koelkast/vriezer vullen en leeghalen.

1.4 Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker

- **WAARSCHUWING:** Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in ingebouwde apparatuur vrij van obstakels.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- **WAARSCHUWING:** Koudemiddelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparatuur in het koelcompartiment/vriesvak die niet van het door de fabrikant aanbevolen type is.
- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat de voedingskabel niet wordt beknelde of beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.

Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet het nog steeds mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet.

- Toegankelijke stekker (boven, onder of naast het apparaat)
- Activeren van de zekering in de gebouwinstallatie in overeenstemming met de bouwvoorschriften.



WAARSCHUWING: Brandgevaar/brandgevaarlijke stoffen.

Het symbool bevindt zich op de compressor en kan ook op andere plaatsen op het apparaat worden afgebeeld. Het markeert het gevaar voor brandgevaarlijke stoffen. De etiketten niet verwijderen.

- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m³ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Als de koelkast/vriezer langere tijd leeg staat, schakel dan het apparaat uit, ontdooi het, maak het schoon, droog en laat de deur open om schimmelvorming te voorkomen.
- Langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde goederen. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijko-


mende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.

- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat moet volgens de gebruiksaanwijzing worden bevestigd om risico's door onvoldoende stabiliteit uit te sluiten.
- Volg de instructies voor installatie, bevestiging, vereiste afmetingen en aansluitingen. (zie 3 Opstellen en aansluiten)

1.5 Storingen, schade en reparaties

- Voedingsaansluiting met koudapparaatstekker: Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale aansluitkabel, die verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn klantenservice. De klant mag het vervangen zelf uitvoeren.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

1.6 Afvalverwerking

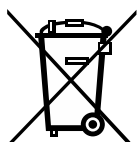

De doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het apparaat niet via het ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid en gescheiden moet worden ingezameld. Het bevat recyclebare materialen en is indien nodig herbruikbaar.



Het symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: **Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen.** Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



Deze of andere soortgelijke etiketten kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. De etiketten niet verwijderen.

- De afvalverwerking/recycling van afgedankte apparaten moet daarom vakkundig en volgens de lokaal geldende voorschriften en wetgeving plaatsvinden. Het versleten apparaat bij het transporteren niet beschadigen aan het koelcircuit, zodat het koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) en de olie niet ongecontroleerd kunnen wegstromen.
- Houd er rekening mee dat het verwijderen van eventuele bestaande persoonlijke gegevens de taak van de klant is.
- Voor Duitsland: Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling/herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers. Bij aankoop van een nieuwe koel/vrieskast en een verkoopoppervlakte > 400 m², wordt het oude apparaat ook gratis via de handel teruggenomen.
- EU: Informeer bij uw lokale autoriteiten naar de verwijderingsmogelijkheden van afgedankte apparatuur.

1.7 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat in inbouwtoestand voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

Voor de EU-markt:

Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

Voor de GB-markt:

Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar: www.liebherr.com

1.8 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

Aanwijzing

- Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

1.9 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

- U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 EPREL-database

- Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> kunt u de productdatabank vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.

1.11 Open-Source-licenties

- Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier: home.liebherr.com/open-source-licenties

1.12 Reserveonderdelen

- De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lageregeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

1.13 Waarschuwningsniveaus

 GEVAAR	Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
 WAARSCHUWING	Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
 VOORZICHTIG	Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
LET OP	Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
Aanwijzing	Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.

2 Het apparaat in vogelvlucht

2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inbouwapparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”*
- Servicebrochure

2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

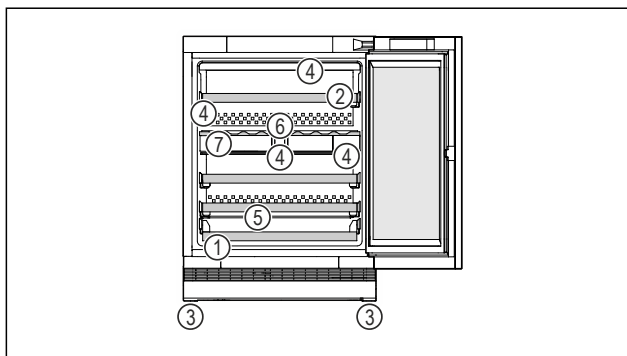


Fig. 1 Voorbeeldweergave voorzijde

Uitrusting

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Typeplaatje | (5) Dooiwaterafvoer |
| (2) Legrooster | (6) Bedieningselementen en temperatuurindicatie |
| (3) Verstelbare poot | (7) FreshAir-actief koolfilter |
| (4) Binnenverlichting* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw wijnapparaat.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat:*

Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.*

Op een voor SmartDevice voorbereid apparaat:*

Uw apparaat is op gebruik met de SmartDeviceBox voorbereid. U moet eerst de SmartDeviceBox kopen en deze dan installeren. Om uw apparaat met WLAN te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.*

Meer informatie over SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox in de Liebherr-Hausgeräte-shop kopen:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

SmartDevice-app downloaden:



Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie 8.2.15 WLAN).

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan. U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.*

3 Opstellen en aansluiten

3.1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zodanig opstellen dat het geen stekker of stroomkabel raakt.
- Op contactdozen in het achterpaneel van het apparaat geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!

Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.

- Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

3.1.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Gebruik het apparaat alleen als het gemonteerd is.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen. Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m³ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

3.1.2 Plaatsing in de ruimte

- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven installeren.
- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Als u het apparaat in een kookeiland installeert, kunnen apparaten met een geïntegreerd luchtafvoersysteem het apparaat beschadigen. Zorg voor een aparte luchtgeleiding of plaats een scheidingswand tussen de apparaten.
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

3.1.3 Inbouw onder werkblad

- Als u het apparaat in een keukenmeubel inbouwt, dat op een ongelijke vloer staat: Het keukenmeubel waterpas zetten.

3.2 Afmetingen apparaat

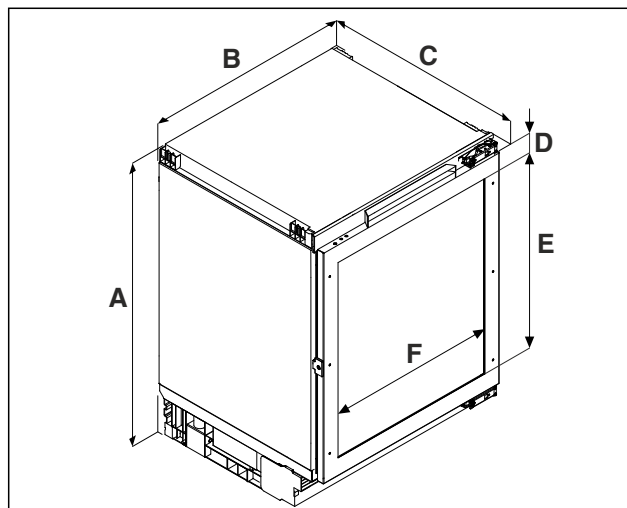


Fig. 2 Voorbeeldweergave: ..pr

- (A) Apparaathoogte inclusief voeten (C) Apparaatdiepte
(B) Apparaatbreedte

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr: ^{A)} 564 mm	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Typeaanduiding van het apparaat

3.3 Nismaten

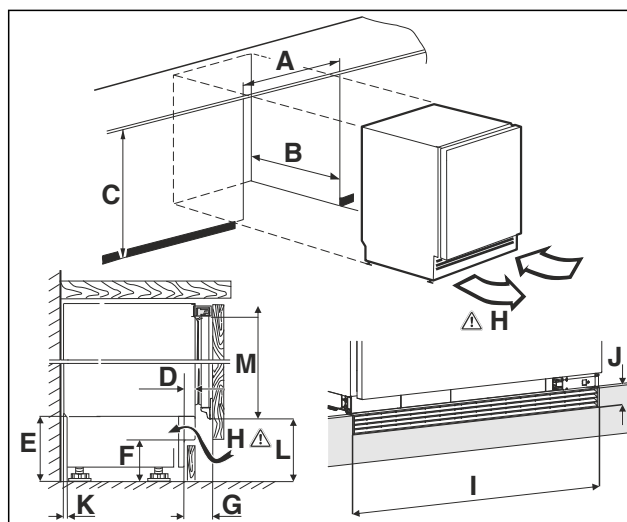


Fig. 3 Voorbeeldweergave: UW..pr

- (A) Nisbreedte (C) Nishoogte
(B) Nisdiepte (H) Ventilatie doorsnede

A	600 mm
B	min. 565 mm

C	UW.. 36..^{A)} 820 mm tot 880 mm	UW.. 37..^{A)} 860 mm tot 920 mm
D	11 mm tot 66 mm	
E	100 mm tot 160 mm	
F	60 mm tot 120 mm	
G	UW..pr:^{A)} 45 mm tot 100 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36..^{A)} 104 mm tot 164 mm	UW..pr 37..^{A)} 104 mm tot 164 mm
M	UW..pr 366..^{A)} 707 mm UW..pr 367..^{A)} 704 mm	UW..pr 37..^{A)} 747 mm

A) Typeaanduiding van het apparaat

3.4 Meubelfront

3.4.1 Meubelfrontgewicht

LET OP

Gevaar voor beschadiging door zware meubeldeur!
Als de meubeldeur te zwaar is, kunnen beschadigingen van de scharnieren en daaruit ontstane functiebeperkingen niet worden uitgesloten.

- Controleer vóór montage van de meubeldeur of het toegestane gewicht van de meubeldeur niet wordt overschreden.

Nishoogte	Maximaal gewicht van de meubeldeur
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Typeaanduiding van het apparaat

3.4.2 Meubeldeur

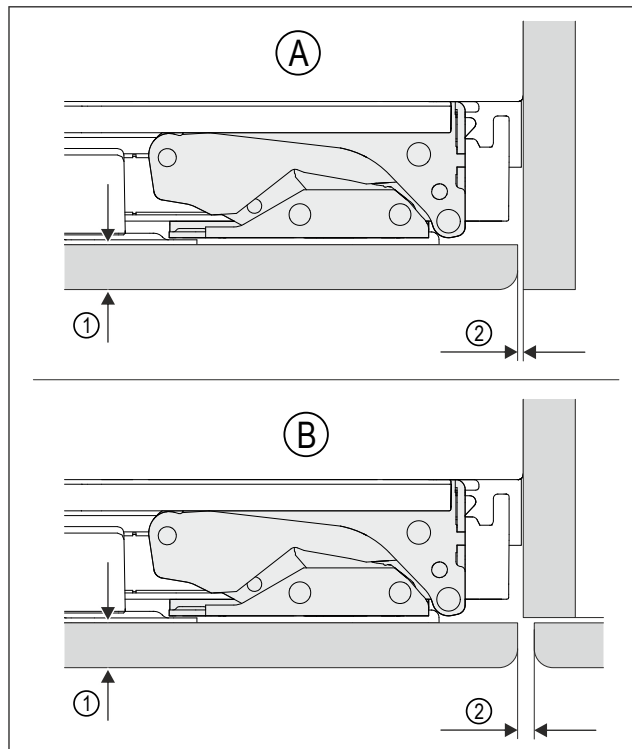


Fig. 4 Voorbeeldweergave

- (A) Nis met muur (1) Dikte voorkant
(B) Nis met aangrenzende meubel (2) Spleetmaat

Dikte voorkant	minstens 16 mm tot maximaal 19 mm
Spleetmaat	min. 3 mm
De meubeldeur moet vlak zijn en zonder spanning gemonteerd worden.	

3.4.3 Afmeting meubelfront

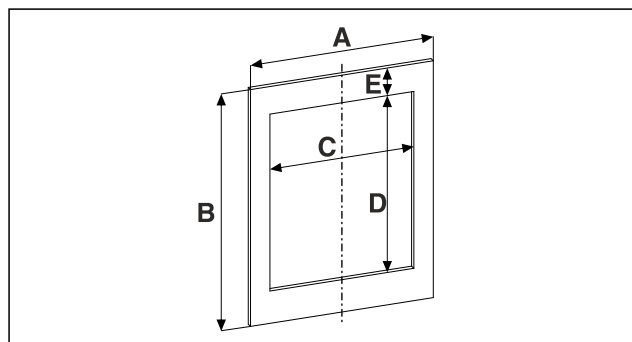


Fig. 5

Nishoogte	.. 36..	.. 37..
A	min. 595 mm	
B	min. 707 mm	min. 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Afmetingen afhankelijk van de inbouwsituatie in de nis, u kunt deze berekenen met de uitsnijdingsafmetingen van de glazen deurfront. (zie 3.2 Afmetingen apparaat)	

Opstellen en aansluiten

Nishoogte	.. 36..	.. 37..
Voor apparaten zonder glasdeur vervallen waarden C, D en E.		

A) Typeaanduiding van het apparaat

3.4.4 Afmetingen profielframe

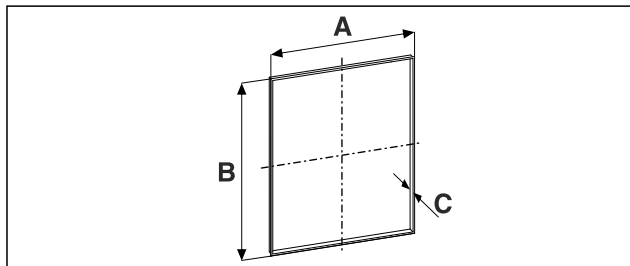


Fig. 6

Nishoogte	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Bij paneeldikte 19 mm: 21 mm	

A) Typeaanduiding van het apparaat

A = Binnenmaat voor uitsparing in meubelfront montage profielframe

B = Binnenmaat voor uitsparing in meubelfront montage profielframe

C = Dikte profielframe

3.5 Apparaat transporteren



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door glasscherven!
Tijdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan het glas van de deur breken. De scherven zijn scherp en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.
► Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.

3.5.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is verpakt.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- Apparaat uitpakken. (zie 3.6 Apparaat uitpakken)

3.5.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is leeg.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ☐ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.

- ☐ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat is gedemonteerd.
- Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

3.6 Apparaat uitpakken

- Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!
Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.
► Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

- Verwijder de verpakkingsmaterialen.

3.7 Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel)

3.7.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING




Gevaar voor letsel en materiële schade door het gewicht van de deur!

- Deurdraairichting alleen veranderen als u een gewicht van 15 kg kunt dragen.
- Deurdraairichting veranderen met twee personen.

LET OP

Onder stroom staande onderdelen!
Beschadiging van elektrische onderdelen.
► Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

3.7.2 Gereedschap

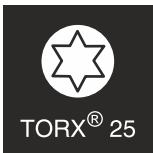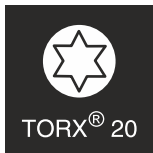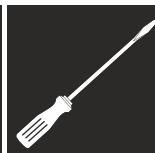

3.7.3 Afdekkingen wegnemen

- Deur openen.

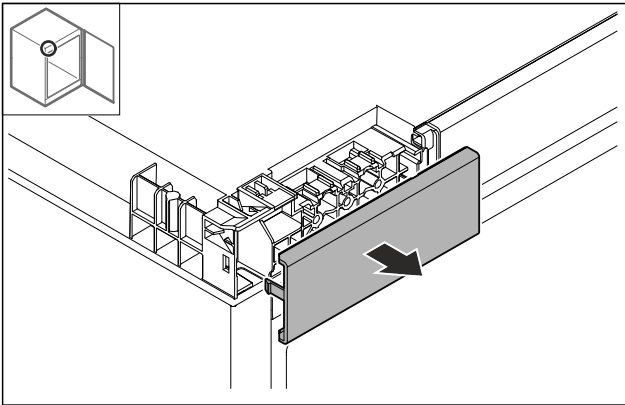


Fig. 7

- Afdekking verwijderen.

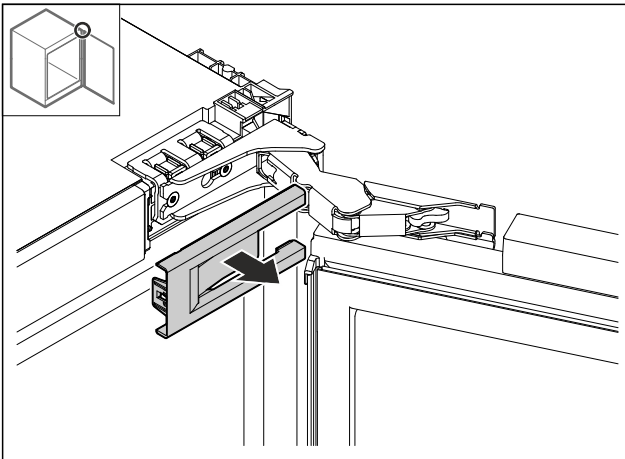


Fig. 8

- Afdekking verwijderen.

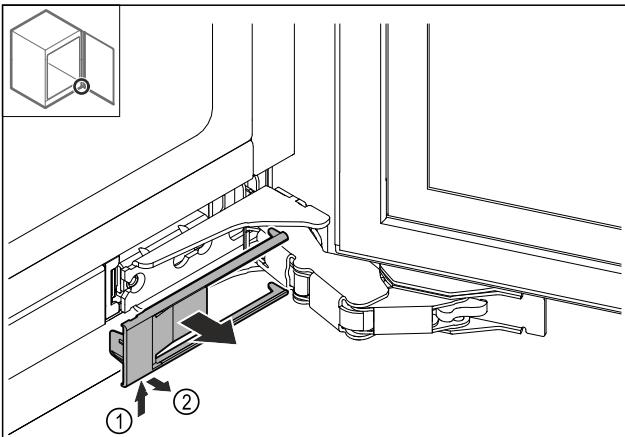


Fig. 9

- Afdekking verwijderen.

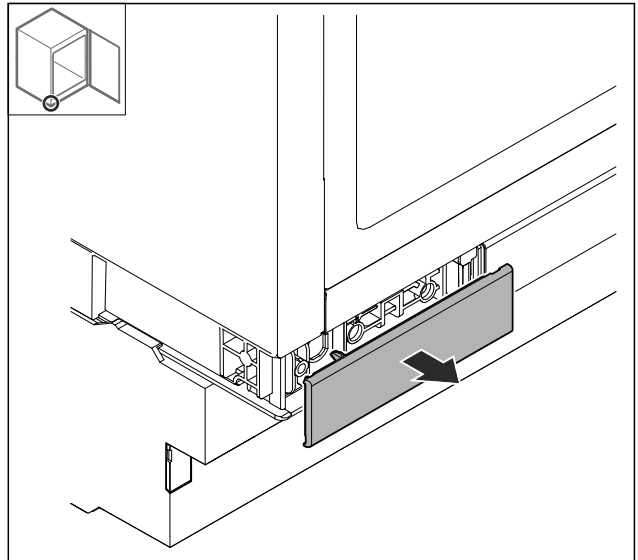


Fig. 10

- Afdekking verwijderen.

3.7.4 Deur verwijderen

LET OP

Letselgevaar door eruit vallende deur!

- Deur vasthouden.

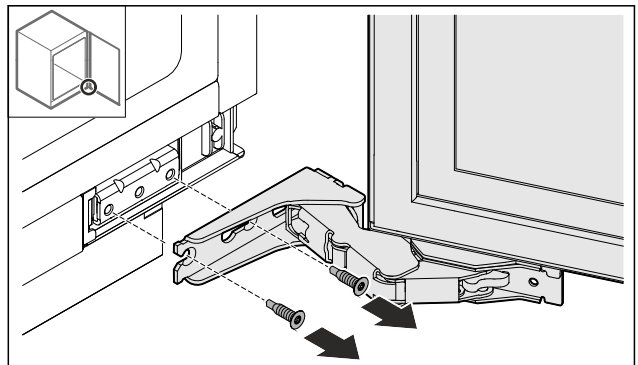


Fig. 11

- Schroef onder losmaken.

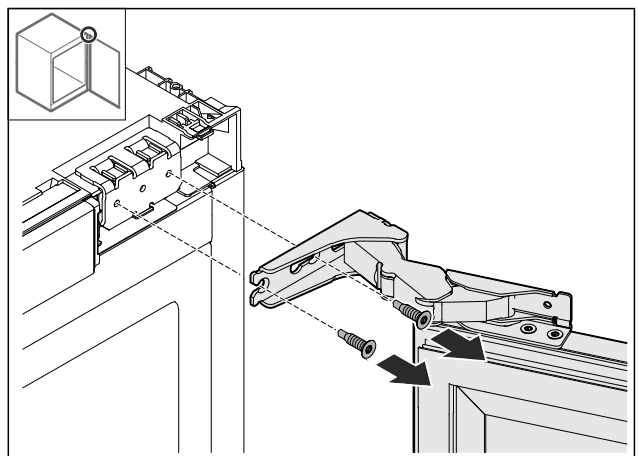


Fig. 12

- Schroef boven losmaken.
- Deur verwijderen.
- Deur op een zachte ondergrond leggen.

Opstellen en aansluiten

3.7.5 Scharnier demonteren

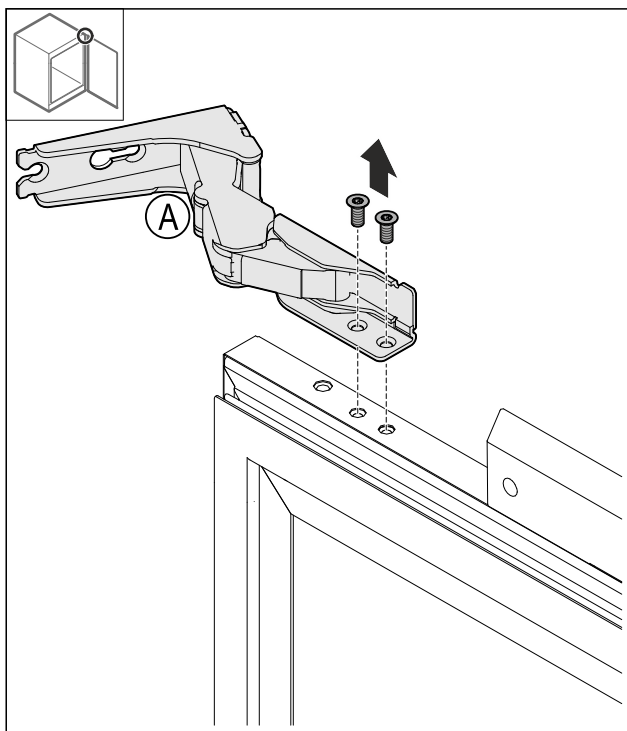


Fig. 13

- Schroeven losdraaien.

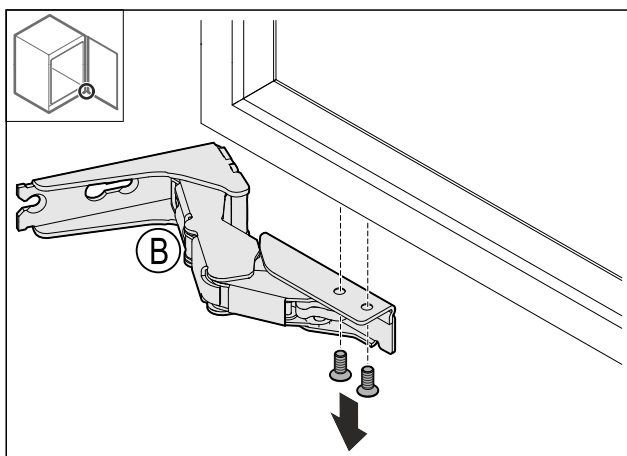


Fig. 14

- Schroeven losdraaien.

3.7.6 Deurstopper omzetten

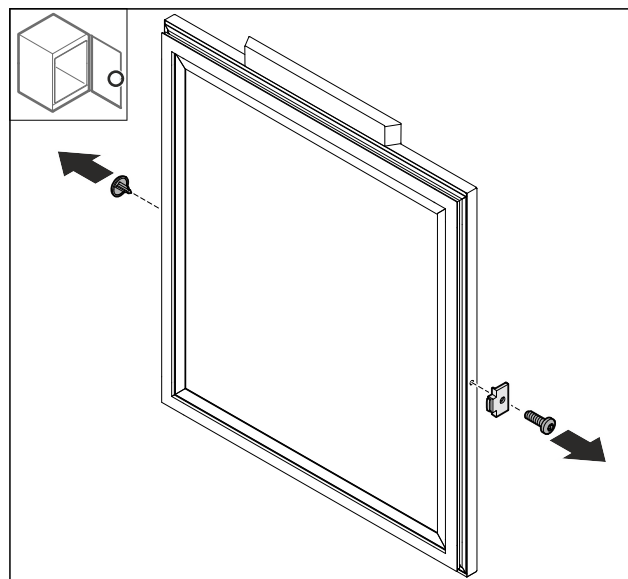


Fig. 15

- Afdekking Fig. 15 (1) verwijderen.
- Deurstopper Fig. 15 (2) demonteren.

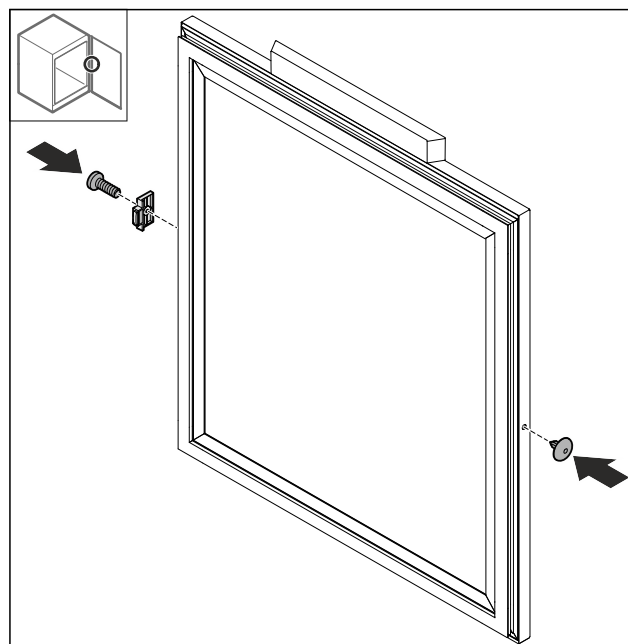


Fig. 16

- Deurstopper Fig. 16 (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- Afdekking Fig. 16 (2) aan de tegenoverliggende zijde plaatsen.

3.7.7 Scharnieren monteren

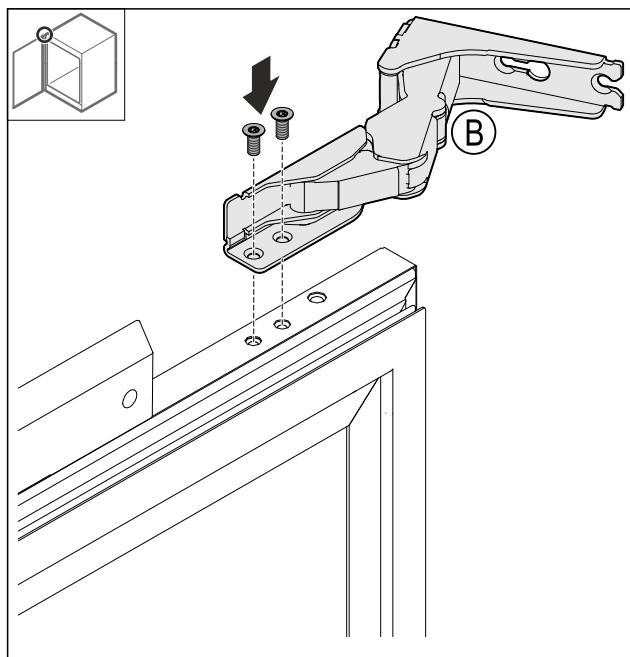


Fig. 17

► Bovenste scharnier monteren.

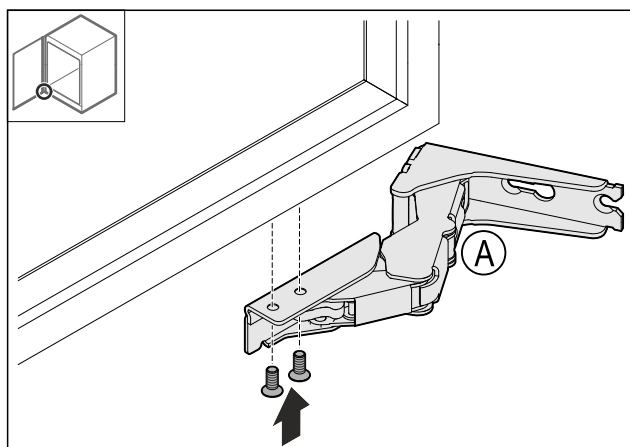


Fig. 18

► Onderste scharnier monteren.

3.7.8 Bovenste beugel omzetten

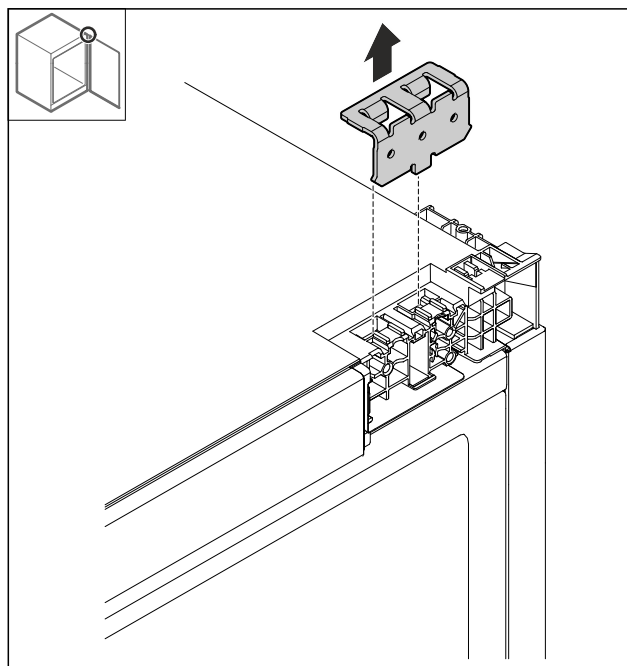


Fig. 19

► Beugel verwijderen.

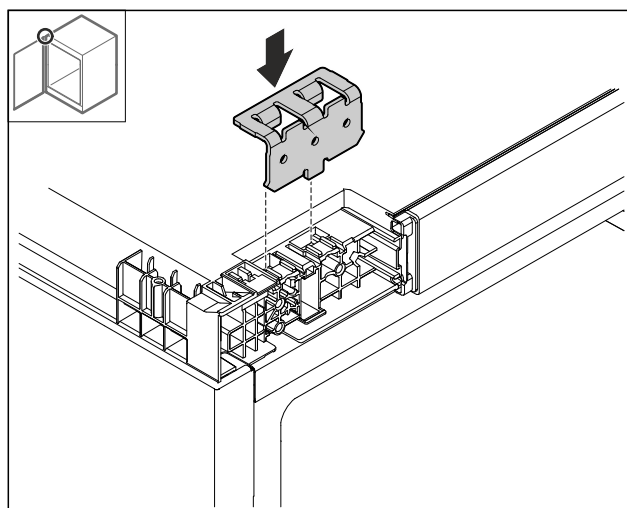


Fig. 20

► Beugel plaatsen.

Opstellen en aansluiten

3.7.9 Onderste beugel omzetten

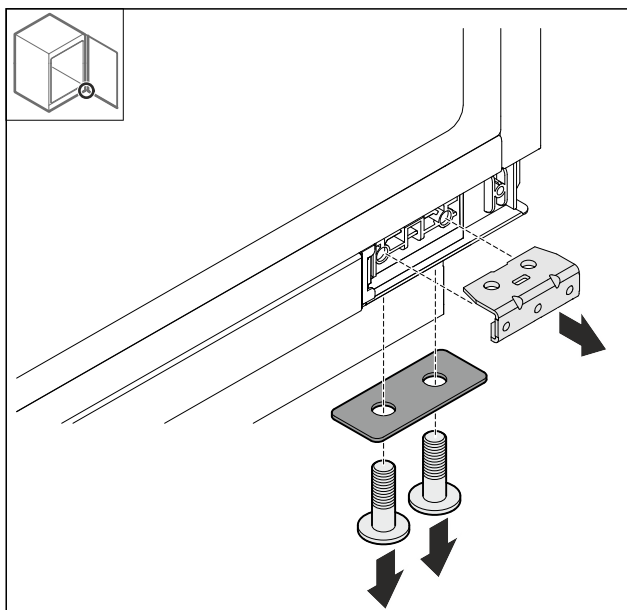


Fig. 21

► Beugel demonteren.

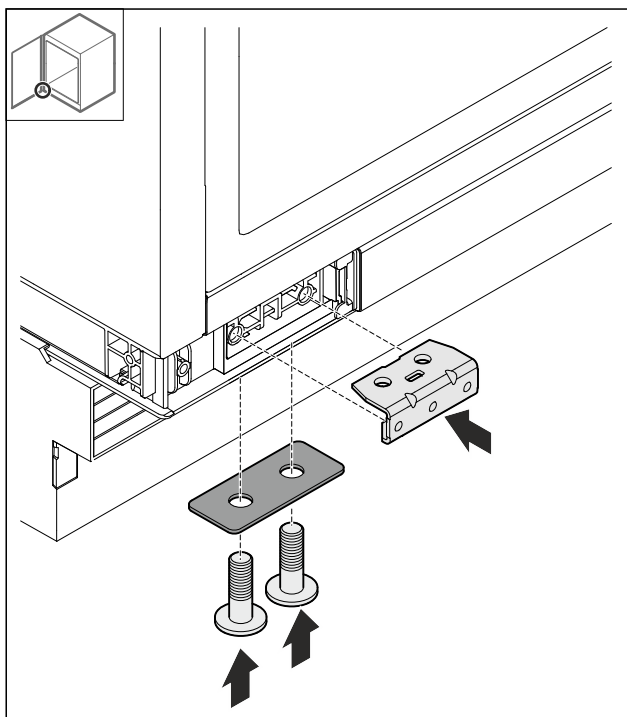


Fig. 22

► Beugel monteren.

3.7.10 Deur monteren

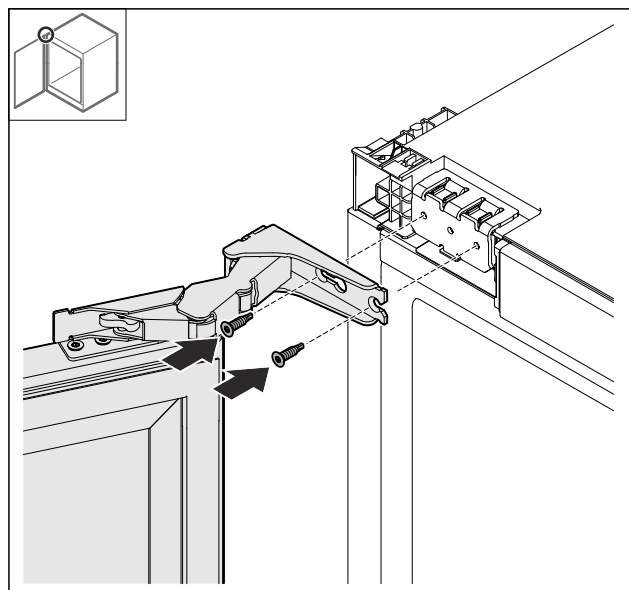


Fig. 23

► Deur boven vastschroeven.

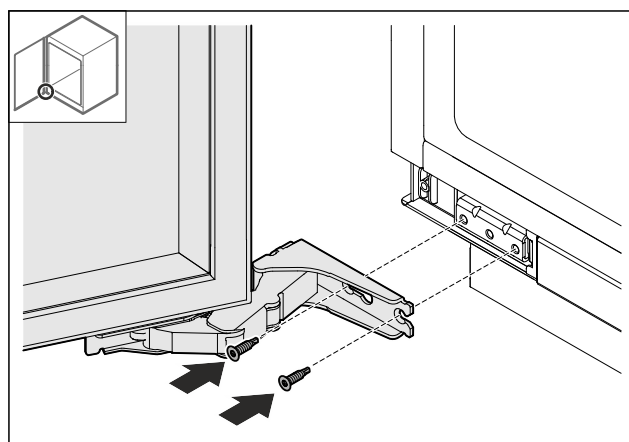


Fig. 24

► Deur onder vastschroeven.

3.7.11 Afdekkingen plaatsen

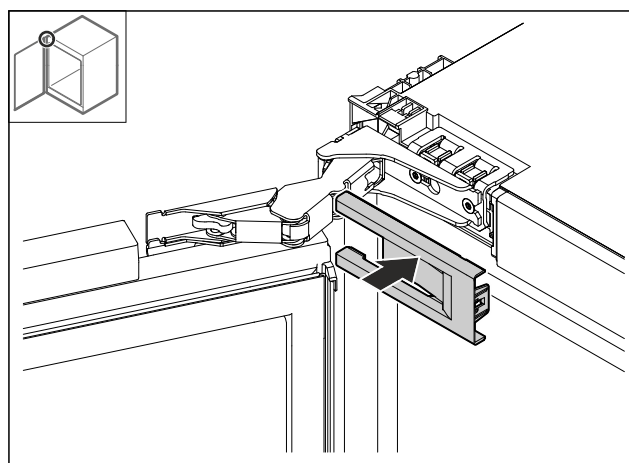


Fig. 25

► Afdekking plaatsen.

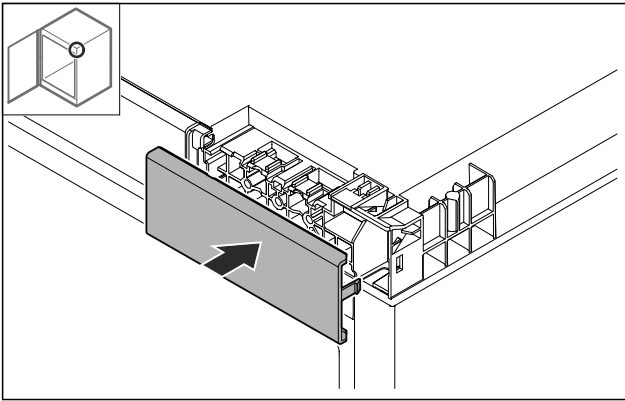


Fig. 26

► Afdekking plaatsen.

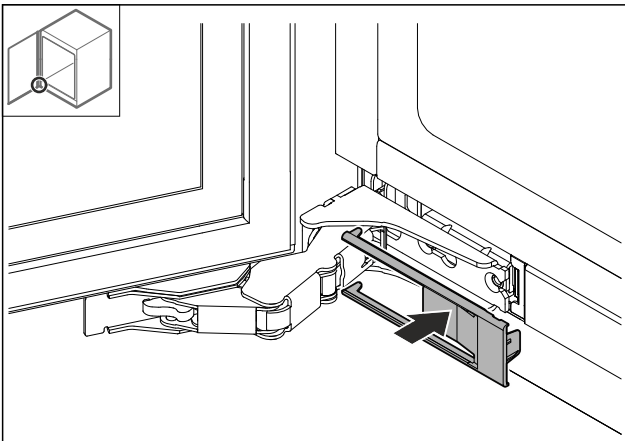


Fig. 27

► Afdekking plaatsen.

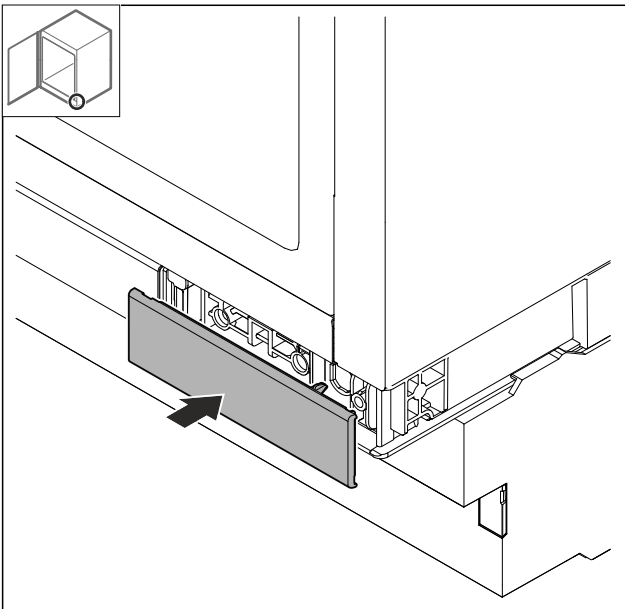


Fig. 28

► Afdekking plaatsen.


3.8 Apparaat in de nis inbouwen

De apparaatinbouw in de nis gaat aan de hand van de volgende hoofdstappen:

- (zie 3.8.1 Gereedschap klaarzetten)
- (zie 3.8.2 Leveringsomvang controleren)
- (zie 3.8.3 Het apparaat voorbereiden)
- (zie 3.8.4 Montagepositie bepalen)

- (zie 3.8.5 Netaansluiting voorbereiden)
- (zie 3.8.6 Het apparaat voorbereiden)
- (zie 3.8.7 Apparaat uitlijnen)
- (zie 3.8.8 Apparaat in de nis bevestigen)
- (zie 3.8.9 Ventilatie-rooster monteren)

3.8.1 Gereedschap klaarzetten

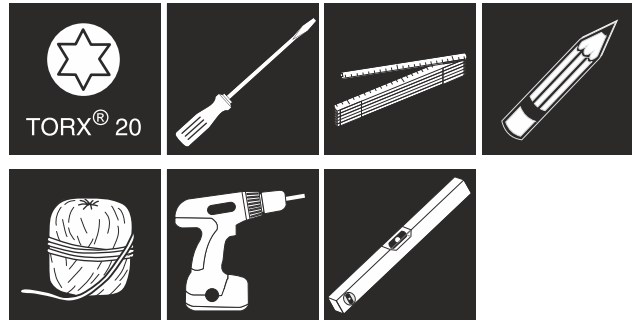

3.8.2 Leveringsomvang controleren

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

3.8.3 Het apparaat voorbereiden

Controleer of aan de volgende voorwaarden zijn voldaan, voordat u het apparaat in een nis inbouwt:

- ☐ Apparaat staat op de inbouwlocatie.
- ☐ De deuraanslag is uitgevoerd. U kunt de deuraanslag alleen buiten de nis uitvoeren, omdat u hiertoe voldoende plaats nodig hebt.

3.8.4 Montagepositie bepalen

Voordat u het apparaat in de nis installeert, moet u de bevestigingsmethode bepalen. Er is een zijdelingse bevestiging en een bevestiging aan de afdekking. Een combinatie van zijdelingse bevestiging en bevestiging aan de afdekking is mogelijk.

Zijdelingse bevestiging	Bevestiging aan de afdekking
Onderbouw onder hard werkblad als graniet	Geen granieten werkblad
Het apparaat staat lager dan het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.	Het apparaat staat iets onder het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.
Zijpaneel van het meubel is beschikbaar om vast te schroeven.	

3.8.4 Montagebeugel voorbereiden voor bevestiging aan de afdekking

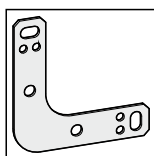


Fig. 29 Leveringsomvang

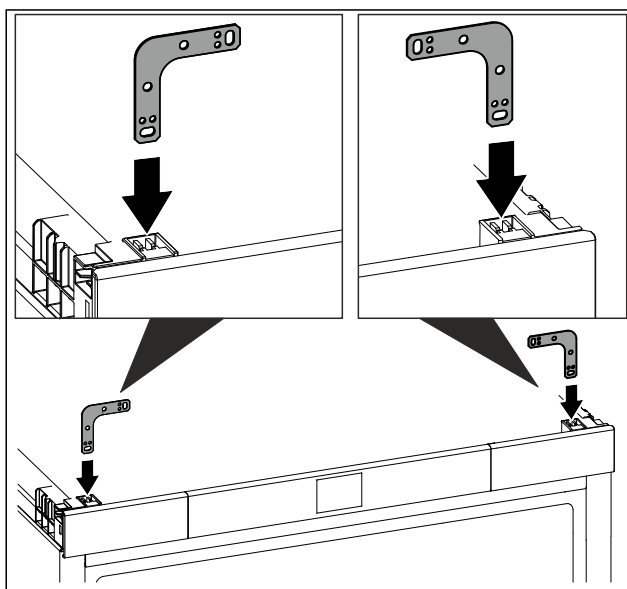


Fig. 30

- Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking.

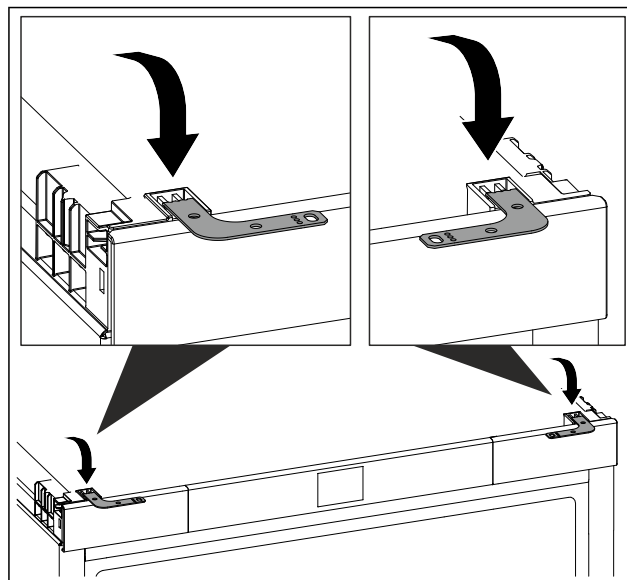


Fig. 31

- Buig de beugel naar voren.
- De beugel blijft op het apparaat.

3.8.4 Montagebeugel voorbereiden voor zijdelingse bevestiging

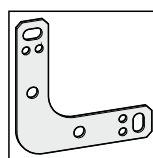


Fig. 32 Leveringsomvang

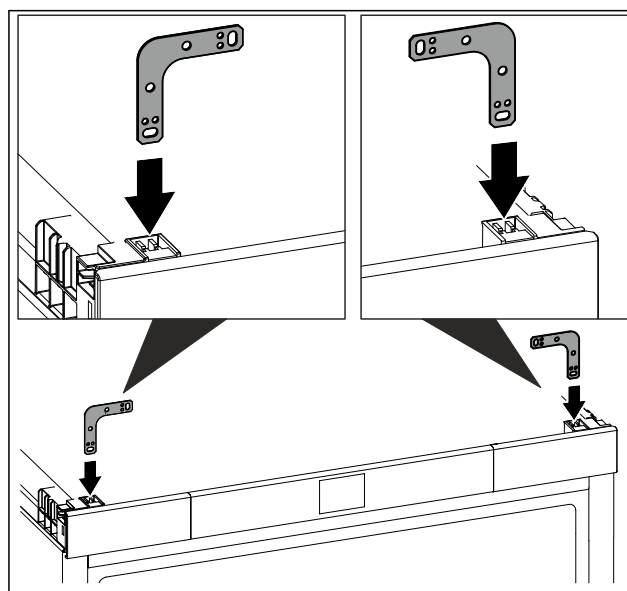


Fig. 33

- Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking.

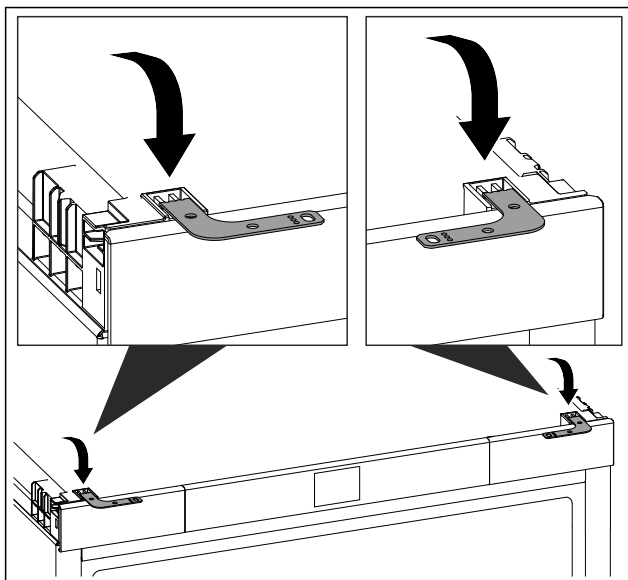


Fig. 34

- Buig de beugel naar voren.

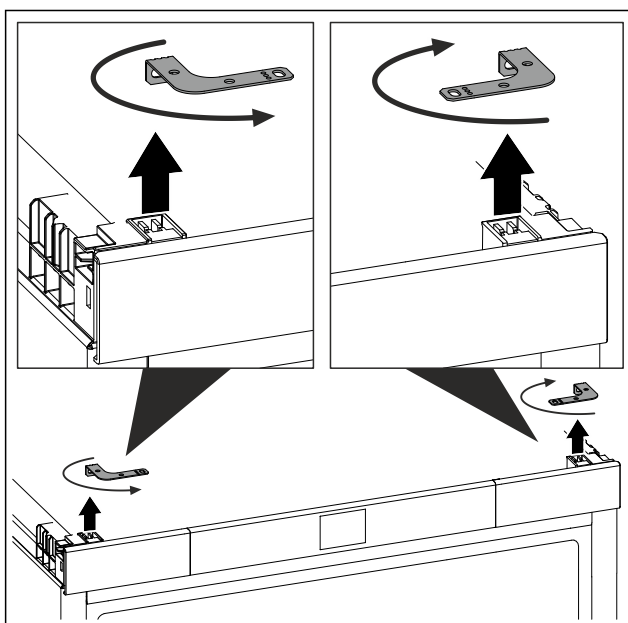


Fig. 35

- Beugel wegtrekken.
- Draai de beugel in de richting van de pijl.

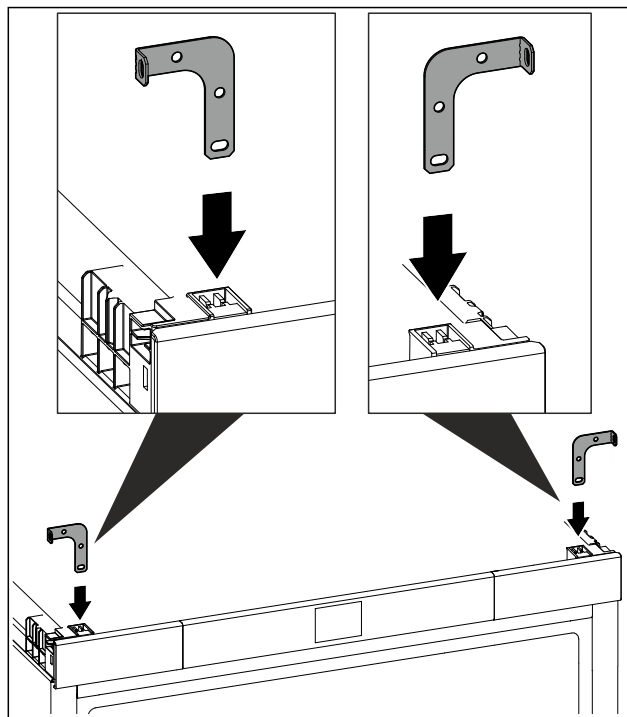


Fig. 36

- Steek de beugel er met een recht einde in.

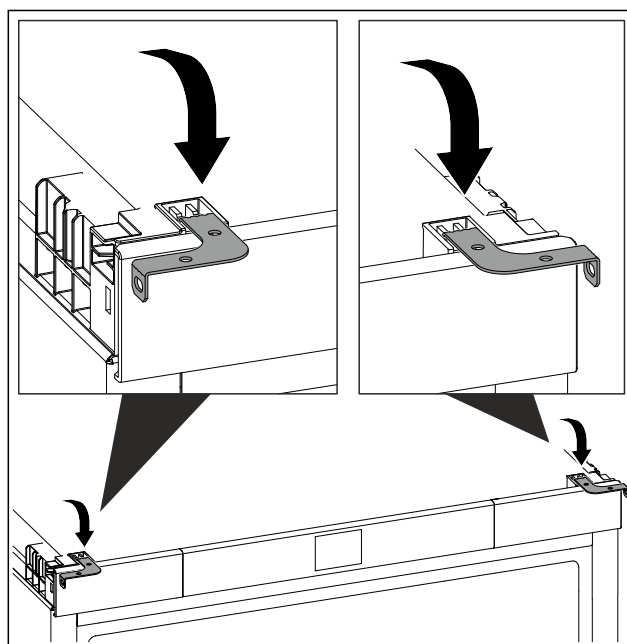


Fig. 37

- Buig de beugel naar voren.
- De beugel blijft op het apparaat.

Opstellen en aansluiten

3.8.5 Netaansluiting voorbereiden

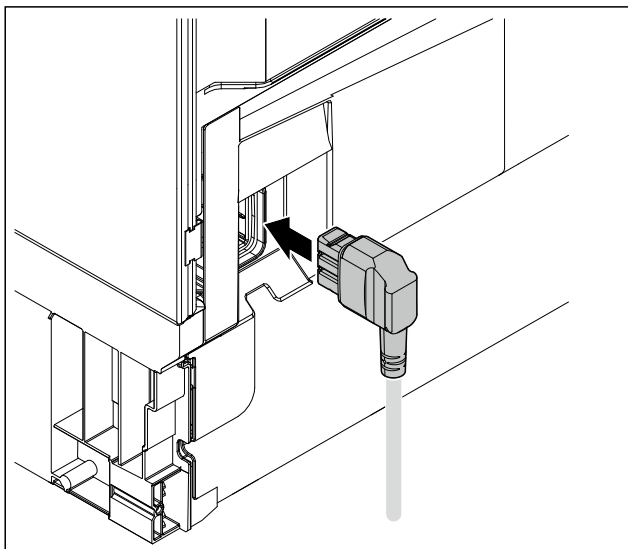


Fig. 38 Voorbeeldweergave

- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat.
- ▶ Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

3.8.6 Het apparaat voorbereiden

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verschuiven van het apparaat!

Als het apparaat wordt verschoven, kunt u de vloer beschadigen of de stelvoetjes van het apparaat kunnen afbreken.

Voor het verschuiven:

- ▶ Stelvoetjes volledig indraaien.
- ▶ Leg telkens een strook karton (bijv. van de verpakking) van ca. 100 mm x 600 mm onder de stelvoetjes.

Bij het verschuiven:

- ▶ Apparaat voorzichtig verschuiven.
- ▶ Bij oneffenheden in de vloer: Apparaat voorzichtig optillen.

Na het verschuiven:

- ▶ Strook karton verwijderen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- ▶ Schuif het apparaat in de nis.

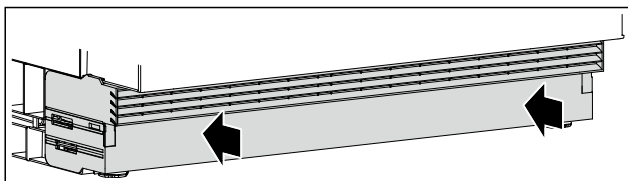


Fig. 39 Voorbeeldweergave

- ▶ Druk het ventilatierooster helemaal naar achteren.

3.8.7 Apparaat uitlijnen

3.8.7 Apparaat in de hoogte uitlijnen

Controleer of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- ❑ De vloer op de locatie van het apparaat is horizontaal en vlak.
- ❑ Nis is horizontaal en verticaal uitgelijnd.

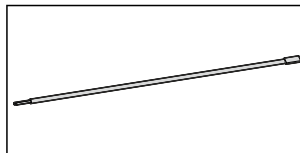


Fig. 40 Leveringsomvang

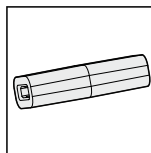


Fig. 41 Leveringsomvang

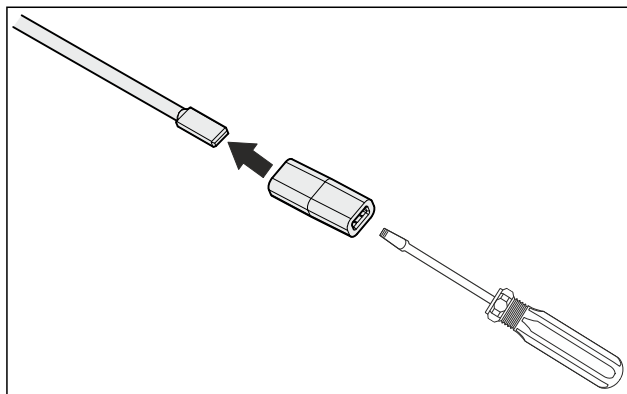


Fig. 42

- ▶ Hoogteverstelling achter: Verbind de stang met het adapterstuk.

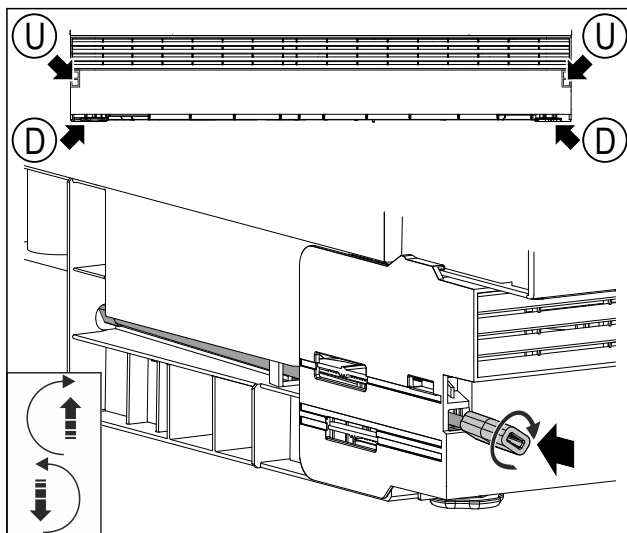


Fig. 43 Voorbeeldweergave

- (U) Hoogteverstelling achter
- (D) Hoogteverstelling voor

- ▶ Steek de stang met het adapterstuk in de opening Fig. 43 (U).
- ▶ Stang met adapterstuk draaien.
- ▶ Til het apparaat via de verstelbare poten aan elke kant tot net onder het werkblad.
- ▶ Het apparaat is maximaal 60 mm in hoogte verstelbaar.

3.8.7 Apparaat in de diepte uitlijnen

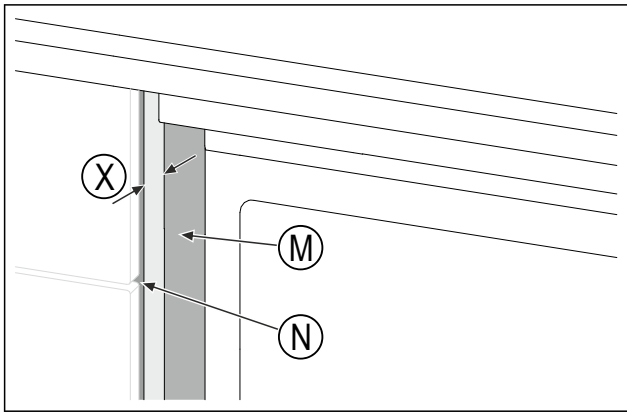


Fig. 44 Voorbeeldweergave

(M) Apparaatelement (N) Nisfront

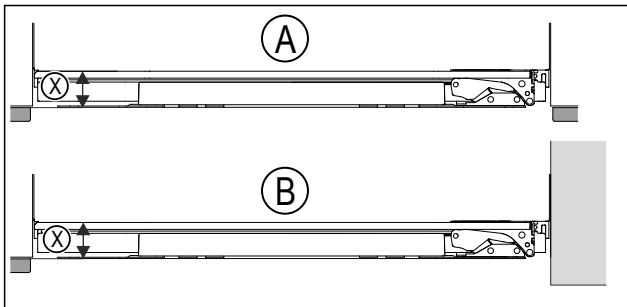


Fig. 45 Voorbeeld van een inbouwsituatie: Scharnier met meerdere scharnierpunten met meubelfront

(A) Nis met aangrenzende meubel (X) is de afstand tussen het apparaatelement en het nisfront

(B) Nis met muur

- Controleer of de afstand (X) overeenkomt met de inbouwsituatie (A) of (B).

(X) Scharnier met meerdere scharnierpunten met meubelfront:
41,5 mm

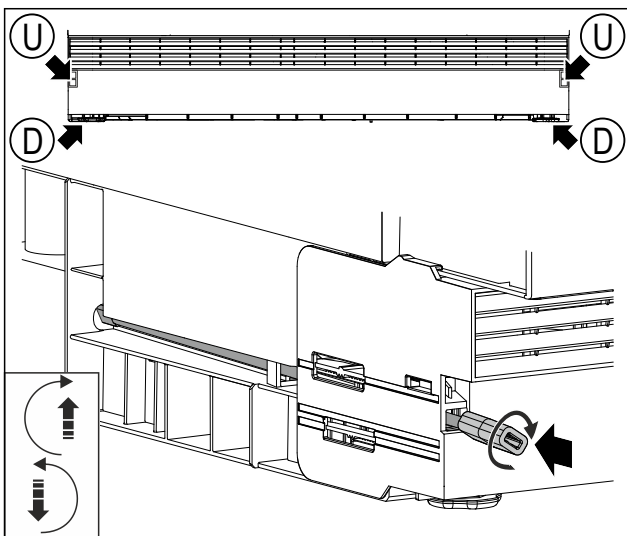


Fig. 46 Voorbeeldweergave

(U) Hoogteverstelling (D) Hoogteverstelling voor achter

- Verstelbare poten aan elke kant maximaal uitdraaien.
- Bewaar de stang met adapterstuk voor het demonteren van het apparaat.
- Het apparaat is rechtop staande uitgelijnd.

- Het apparaat is in de nis, tussen de vloer en het werkblad, iets vastgeklemd.

3.8.8 Apparaat in de nis bevestigen

3.8.8 Bevestiging aan de afdekking

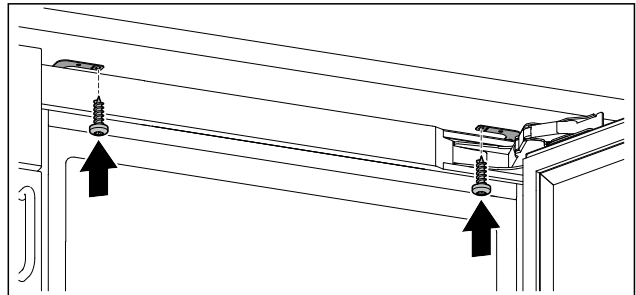


Fig. 47 Voorbeeldweergave

- Bevestigingsbeugel met telkens twee schroeven onder het werkblad vastschroeven.

3.8.8 Zijdelingse bevestiging

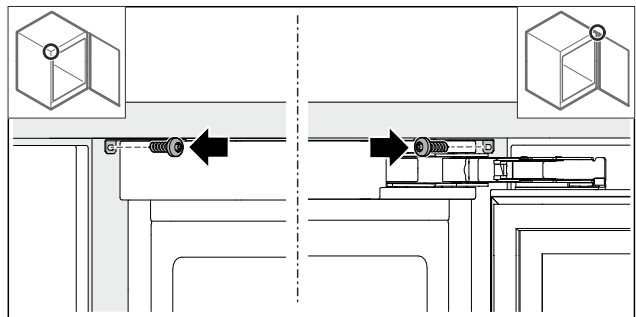


Fig. 48 Voorbeeldweergave: Scharnier met meerdere scharnierpunten met meubelfront

- Bevestigingsbeugel met telkens een schroef rechts en links in de nis vastschroeven.

3.8.9 Ventilatie-rooster monteren

Ventilatie-rooster zichtbaar: Ventilatie-rooster is over de gehele hoogte zichtbaar.

Ventilatie-rooster onzichtbaar: Alleen ventilatiesleuven zijn zichtbaar. Onderste gedeelte is door het meubelplintpaneel afgeschermd. Ventilatiesleuven moeten vrij blijven.

3.8.9 Ventilatie-rooster zichtbaar uitlijnen

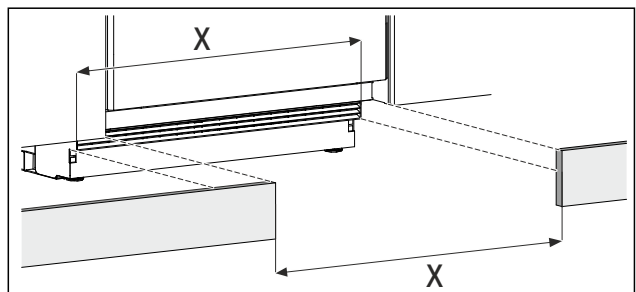


Fig. 49 Voorbeeldweergave

- Meubelplintuitsparing meten.

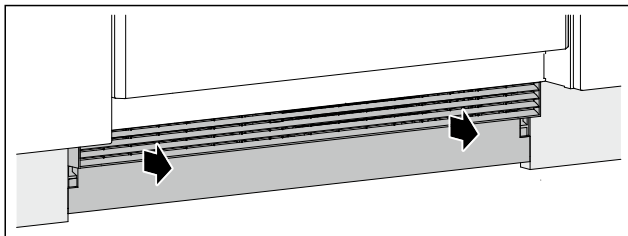


Fig. 50 Voorbeeldweergave

- Plaats de meubelplint.
- Trek het ventilatierooster zo ver naar voren dat het ventilatierooster en het meubelplintpaneel een vlak vormen.
- Ventilatiesleuven zijn volledig vrij.

3.8.9 Ventilatierooster onzichtbaar uitlijnen

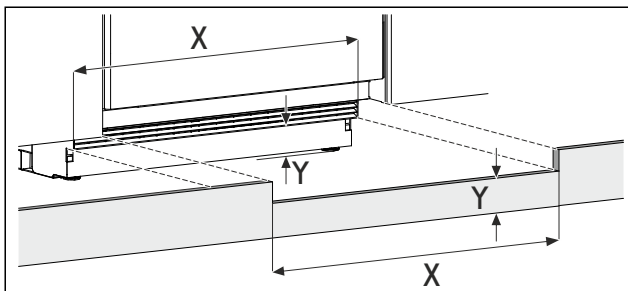


Fig. 51 Voorbeeldweergave

- Meubelplintuitsparing meten.
- Controleer of de ventilatiesleuven volledig vrij zijn: X / Y in de meubelplint op maat snijden.

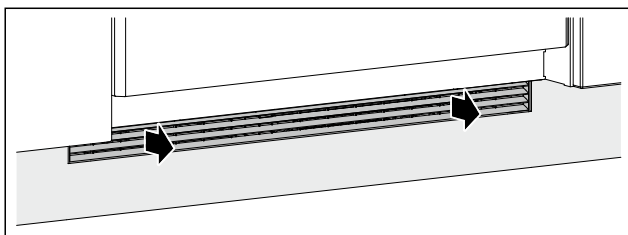


Fig. 52 Voorbeeldweergave

- Positioneer het meubelplintpaneel van de meubelbasis voor het testen.
- Trek het ventilatierooster zo ver naar voren dat het ventilatierooster en het meubelplintpaneel een vlak vormen.
- Verwijder het meubelplintpaneel.
- Ventilatiesleuven zijn volledig vrij.

3.8.9 Ventilatierooster bevestigen

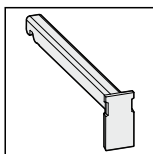


Fig. 53 Leveringsomvang

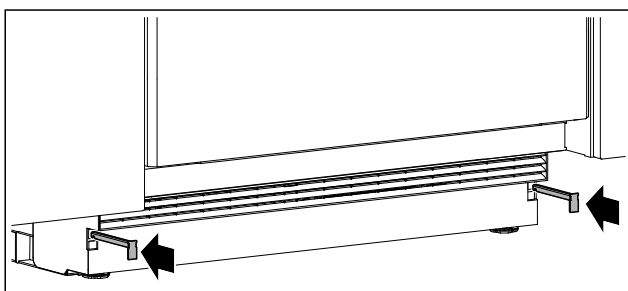


Fig. 54 Voorbeeldweergave

- Grendel plaatsen, daarbij het ventilatierooster vasthouden tegen onbedoeld verschuiven.
- Meubelfront monteren. (zie 3.9 Meubeldeur monteren)
- (zie 3.11 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

3.9 Meubeldeur monteren

Gereedschap



Leveringsomvang




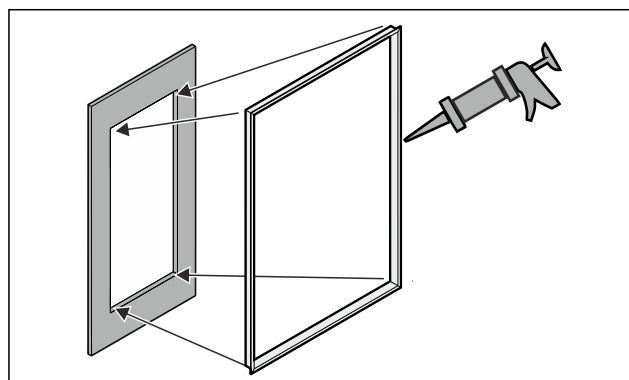


Fig. 55


- Lijm het optionele profielframe in de uitsparing. *
- Monteer de handgreep op de meubeldeur; het is niet mogelijk om deze later te monteren.

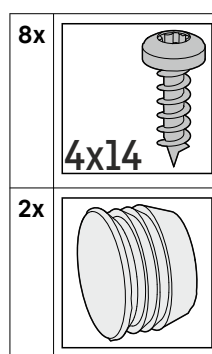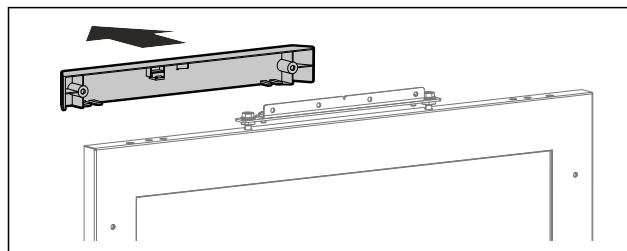


- Afdekking wegnemen.

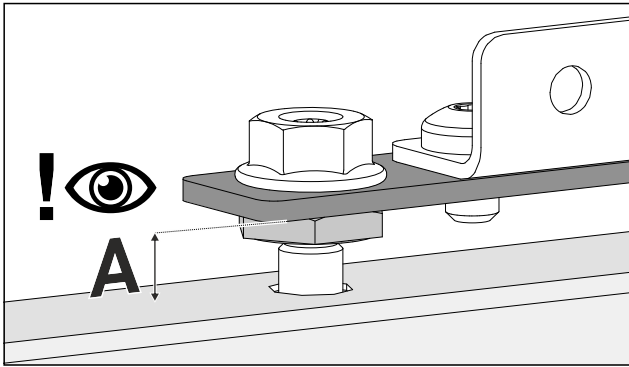

- Controleer de voorinstelling (A) 8 mm (afstand tussen de deur van het apparaat en de onderkant van de montageplaat).
- Pas de afstand aan als dat nodig is.

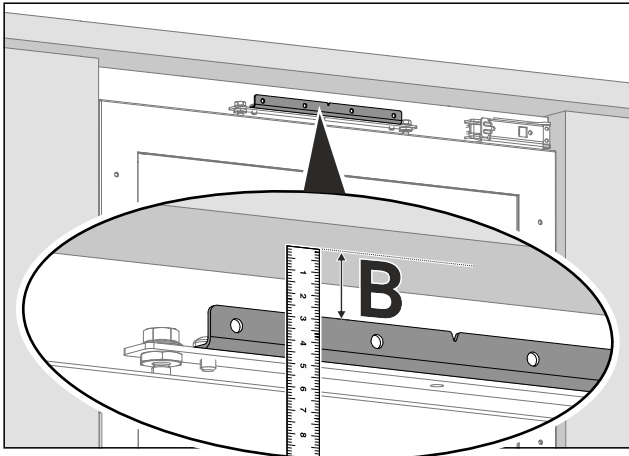

- Meet de afstand (B) tussen de onderkant van het werkblad en de bovenkant van de montagebeugel.

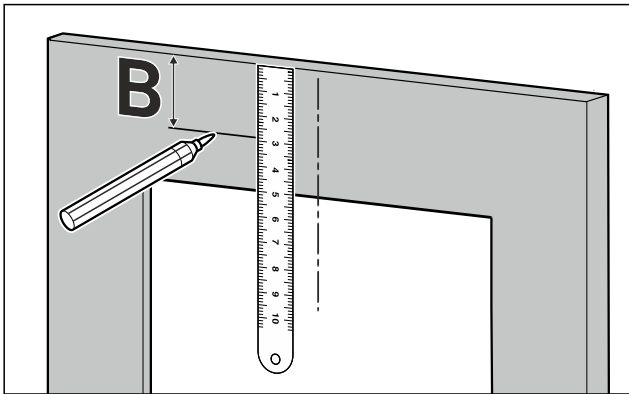

- Breng afstand (B) over naar de achterkant van de meubeldeur van het apparaat en markeer.


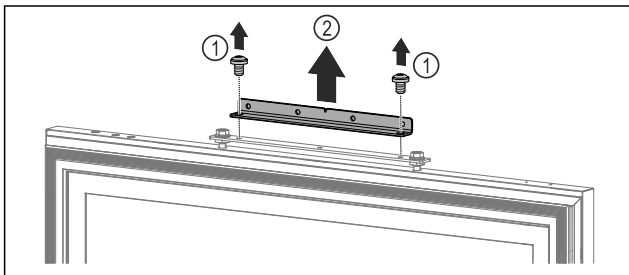


Fig. 56


- Schroeven verwijderen. Fig. 56 (1)
- Verwijder de montagebeugel. Fig. 56 (2)

Aanwijzing

Let op de lengte van de schroeven!

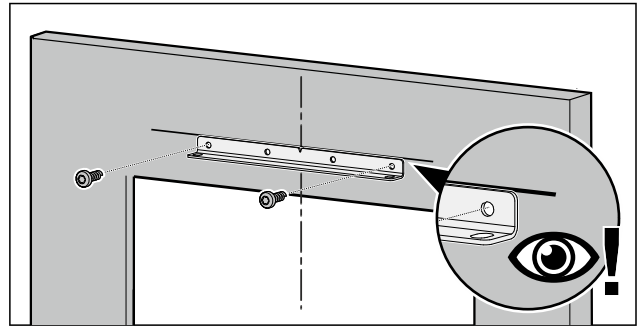

- Lijn de montagebeugel uit met de gemarkeerde afstand en schroef hem vast in het midden van de meubeldeur.

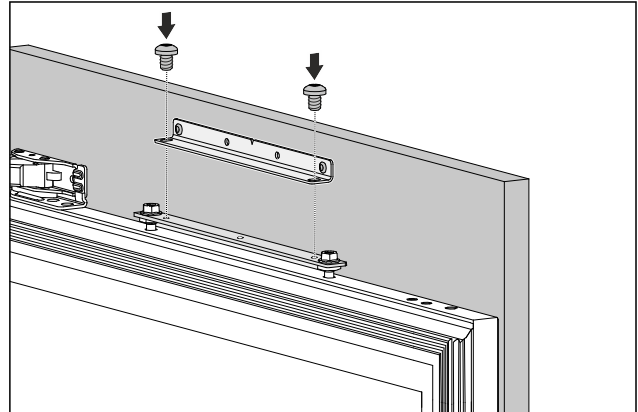

- Bevestig het meubelpaneel aan het apparaat.
- Deur sluiten.

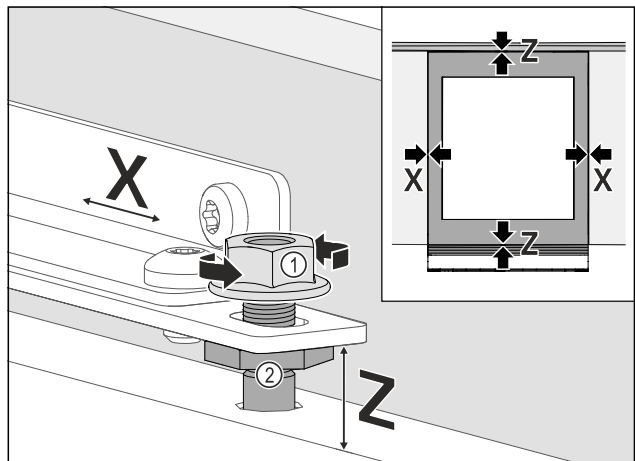


Fig. 57

- Controleer de deurspeling tot de omliggende meubeldeuren.
- Lijn de meubeldeur uit: Draai de borgmoer Fig. 57 (1) los, beweeg de meubeldeur in X-richting.
- Draai de borgmoeren Fig. 57 (1) vast.
- Meubeldeur in de hoogte Z en in de zijdelingse schuinite uitlijnen: De stelbouten Fig. 57 (2) instellen.
- De meubeldeur is goed en uitgelijnd met de omliggende meubelfronten.

Aanwijzing

Let op de lengte van de schroeven!


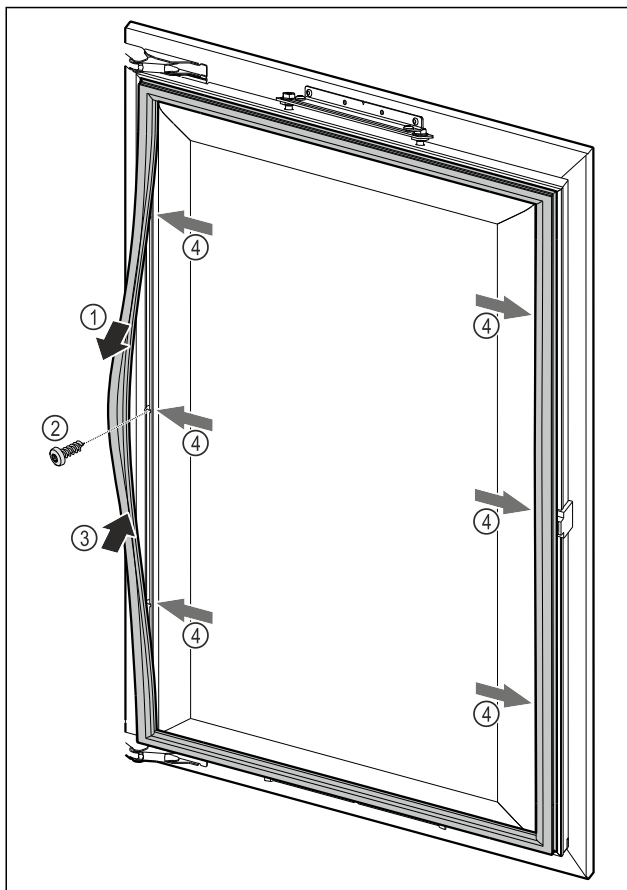


Fig. 58

- Maak de magnetische deurafdichting op bepaalde punten los Fig. 58 (1), schroef de meubeldeur vast Fig. 58 (2) door het boorgat eronder en klik de magnetische deurafdichting weer vast Fig. 58 (3).
- Herhaal deze stap voor alle bevestigingspunten Fig. 58 (4).

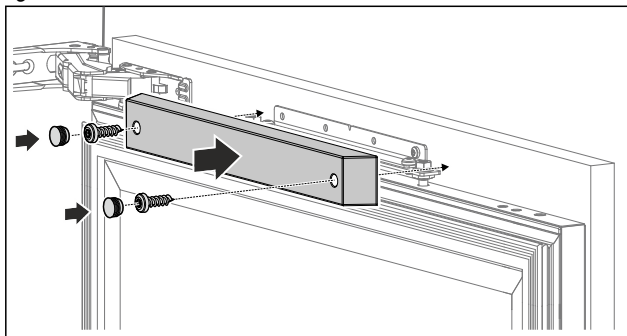

- Plaats de afdekking terug en schroef het vast om er zeker van te zijn dat het goed sluit.

3.10 Na het inbouwen

- Alle transportbeveiligingsdelen uit de binnenruimte verwijderen.

LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen! Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

- Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

- Beschermfolie uit de binnenruimte verwijderen: Folie vlak langs het onderdeel wegtrekken, om de hechting van de folie te beperken.
- Apparaat reinigen. (zie 10.2 Apparaat reinigen)

- Type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aanschafdatum en dealeradres noteren.

3.11 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften ingebouwd. (zie 3.8 Apparaat in de nis inbouwen)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden.
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

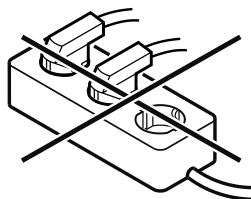

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

3.12 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

4 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

4.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

Symbool	Beschrijving
	Display kort aanraken: Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken: Functie of waarde activeren/deactiveren.
	Naar rechts of links vegen: In het menu navigeren.
	Terugsymbool kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.

Symbool	Beschrijving
	Terugsymbool 3 seconden aanraken: Terugspringen naar de statusweergave.
	Terugsymbool linksboven kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Pijl met klok: Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Pijl met tijdweergave: Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Symbool "Instellingenmenu" openen: Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 4.2.1 Instellingenmenu openen)
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur sluiten en weer openen.	Als u de deur sluit en direct weer opent, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

4.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.

In gebruik nemen

4.2.1 Instellingenmenu openen

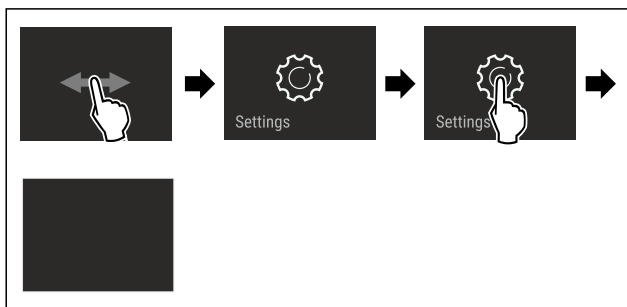


Fig. 59 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Instellingenmenu is geopend.
- ▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

4.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

4.3.1 Slaapstand beëindigen

- ▶ Display kort met de vinger aanraken.
- ▶ Slaapstand is beëindigd.

5 In gebruik nemen

5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat is opgesteld en aangesloten.
- Alle plakstroken, plak- en beschermfolies en de transportbeveiligingen in en aan het apparaat zijn verwijderd.

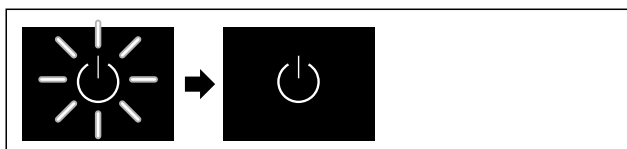


Fig. 60 Voorbeeld

- ▶ Standby-symbool knippert. Wachten totdat het startproces beëindigd is.
- ▶ Display geeft het Standby-symbool weer.

Als het apparaat met fabrieksinstellingen wordt geleverd, moet bij de inbedrijfstelling eerst de schermtaal worden ingesteld.

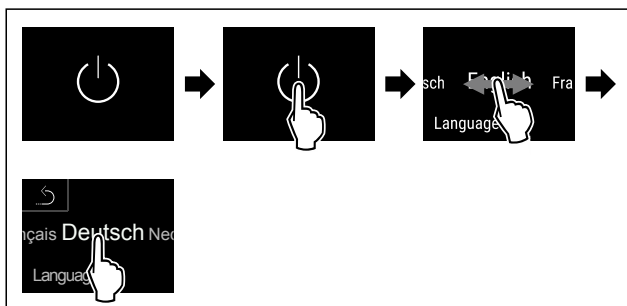


Fig. 61

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Taal is ingesteld.




Fig. 63 Statusindicatie



Fig. 63 Statusindicatie

- ▶ Het apparaat koelt tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.

6 Opslag

6.1 Instructies voor opslag



WAARSCHUWING

Brandgevaar door elektrische apparaten!

Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Luchtspelen bij de ventilator vrijhouden.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Draagplateaus afhankelijk van de benodigde hoogte aanbrengen.
- Maximale belading in acht nemen. (zie 11.1 Technische gegevens)

7 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur. Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.

8 Bediening

8.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status van het apparaat, de temperatuurinstelling, de status van functies en instellingen, evenals alarm- en foutmeldingen.

De bediening gebeurt direct op het Touch & Swipe-display voor vegen en aantikken.

Er kunnen functies worden geactiveerd of gedeactiveerd en instellingswaarden worden gewijzigd.

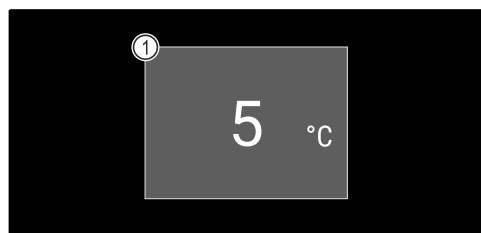


Fig. 64 Touch & Swipe-display*

(1) Statusindicatie

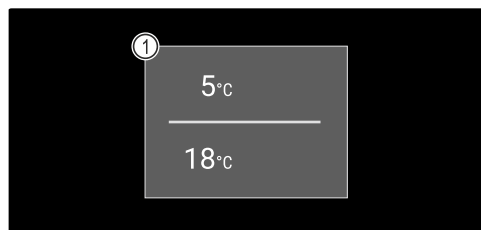


Fig. 65 Touch & Swipe-display*

(1) Statusindicatie

8.1.1 Statusindicatie



Fig. 66 Statusindicatie*

(1) Temperatuur

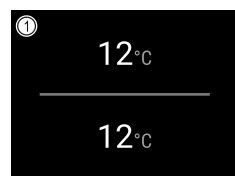


Fig. 67 Statusindicatie*

(1) Temperatuur



De statusindicatie is de uitgangindicatie.

Vanuit de statusindicatie gebeurt de navigatie naar de functies en instellingen.

8.1.2 Weergavesymbolen

De weergavesymbolen geven informatie over de actuele toestand van het apparaat.

Symbool	Apparaattoestand
	Stand-bysymbool Apparaat is uitgeschakeld.
	Stand-bysymbool (knippert) Apparaat beweegt omhoog.

Symbool	Apparaattoestand
	Temperatuur (knippert) Doeltemperatuur nog niet bereikt. Apparaat koelt af tot de ingestelde temperatuur.
	D op het display Apparaat staat in demo-modus.
	Foutsymbool (rood) Het apparaat bevindt zich in de foutstatus.
	Achtergrond (blauw) Actieve instelling of actieve functie
	Balk (oplopend) 3 seconden ingedrukt houden om de instelling te activeren.
	Balk (dalend) 3 seconden lang indrukken om de instelling te deactiveren.

Symbolen van de statusindicatie

8.1.3 Akoestische signalen

In de volgende gevallen klinkt een signaal:

- Als een functie of waarde wordt bevestigd.
- Als een functie of een waarde ofwel niet geactiveerd ofwel niet gedeactiveerd kan worden.
- Zodra een fout optreedt.
- Bij een alarmmelding.

De alarmtonen kunnen in het klantmenu worden in- en uitgeschakeld.

8.2 Apparaatfuncties

8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)
- ☐ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat. (zie 8.1 Bedienings- en weergave-elementen)

8.2.2 Apparaat in- en uitschakelen

Met deze functie kan het gehele apparaat worden in- en uitgeschakeld.



Bediening

Apparaat inschakelen

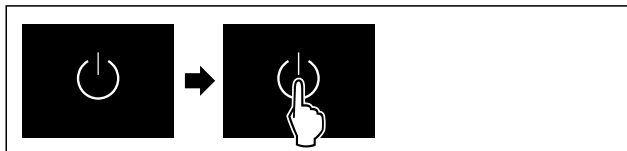


Fig. 68

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.




Fig. 70 Statusindicatie




Fig. 70 Statusindicatie

- De temperatuurweergave verschijnt op het display.

Apparaat uitschakelen



Fig. 71

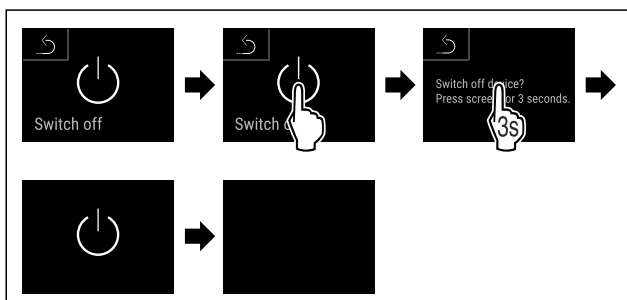


Fig. 72

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Display toont stand-bysymbool.
- Display schakelt na ongeveer 10 minuten uit.

8.2.3 Temperatuur



De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- hoe lang de deur geopend blijft
- ruimtetemperatuur van de plaats van opstelling
- type, temperatuur en hoeveelheid van het koelgoed

Aanwijzing

In sommige delen van de binnenruimte kan de luchttemperatuur van de weergegeven temperatuur afwijken.

Met de correcte temperatuur blijft het koelgoed langer houdbaar. Overbodig wegwerpen kan zo worden vermeden.

Temperatuur instellen

De volgende stappen beschrijven hoe u de temperatuur van bijv. 5 °C tot 10 °C verhoogt.

- Temperatuur aantikken.*
- Temperatuur van de gewenste zone aantikken.*

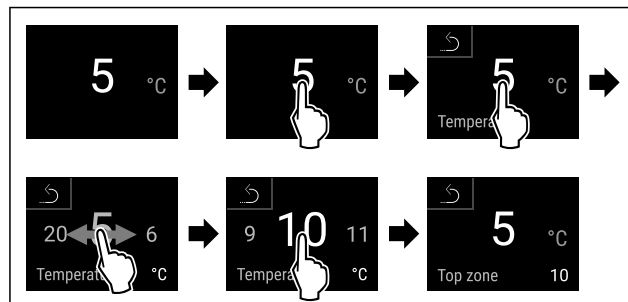


Fig. 73 *

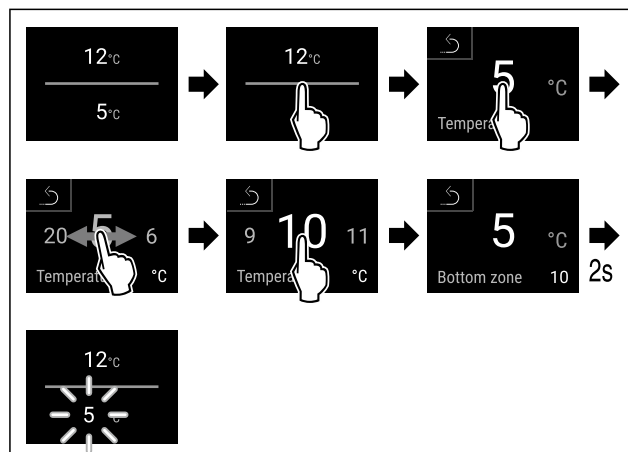


Fig. 74 *

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuur is ingesteld.



8.2.4 Presentatielicht

Met deze functie stelt u de binnenverlichting in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- Uit
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (voorinstelling)

Verlichting instellen

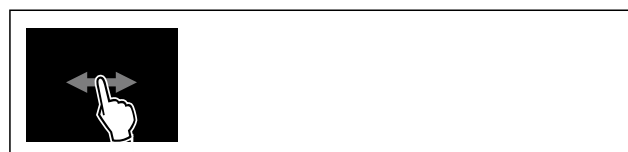


Fig. 75


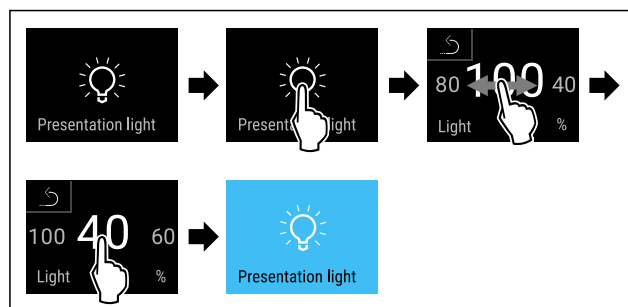


Fig. 76 Voorbeeldweergave: Van 100% naar 40% schakelen

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Helderheid is ingesteld.

8.2.5 HumiditySelect



Met deze functie stelt u de luchtvochtigheid in de binnenruimte van uw apparaat in. Als u de juiste luchtvochtigheid instelt, heeft dit bij langdurige opslag een positief effect op de structuur van de kurken waardoor uitdroging wordt voorkomen.

Aanwijzing

Het aantal keren dat deuren worden geopend en de duur ervan beïnvloeden de luchtvochtigheid in het apparaat.

U kunt twee instellingen voor luchtvochtigheid kiezen:

Functie HumiditySelect	Temperatuurinstelling op het apparaat	Toepassing/energieverbruik
Standaard (vooringesteld)	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving tussen 50-80% laag energieverbruik van het apparaat
Hoog	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving < 50% Energieverbruik van het apparaat stijgt

Luchtvochtigheid in het apparaat verhogen

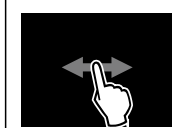


Fig. 77

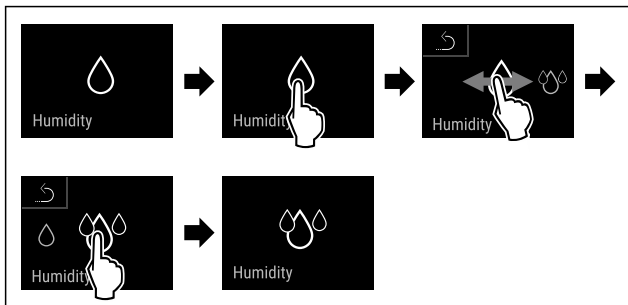


Fig. 78

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt toe.

Luchtvochtigheid in het apparaat op Standard instellen

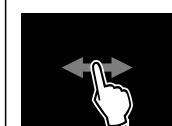


Fig. 79

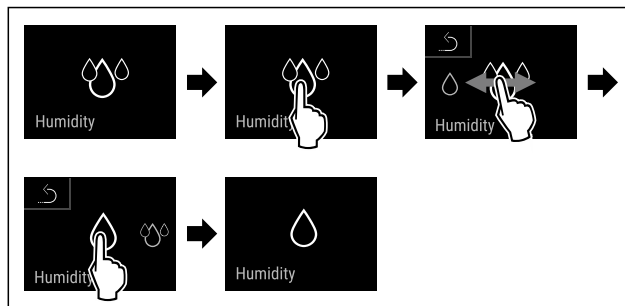


Fig. 80

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt af.



8.2.6 SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.
Alle functies op het display, behalve de functie SabbathMode deactiveren , zijn vergrendeld.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft helder, als u de deur sluit.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.
Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren



Fig. 81

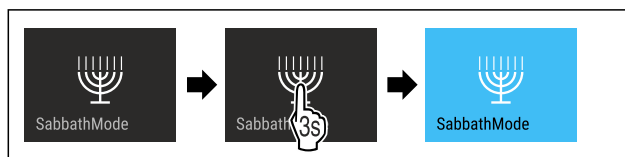


Fig. 82

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is geactiveerd.
- Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

Bediening

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

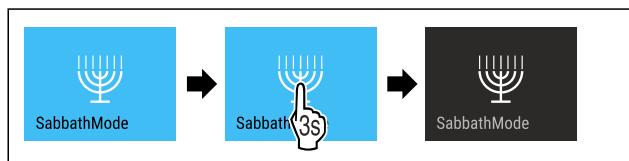


Fig. 83

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ SabbathMode is gedeactiveerd.

8.2.7 Schermvergrendeling



Deze instelling vermijdt onbedoelde bediening van het apparaat.

Toepassing:

- Onbedoeld wijzigen van instellingen en functies vermijden.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat vermijden.
- Onbedoelde temperatuurinstelling vermijden.

Schermvergrendeling activeren



Fig. 84

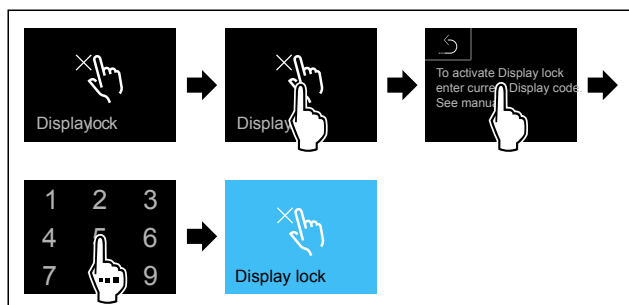


Fig. 85

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De schermvergrendeling is geactiveerd.
- ▶ De statusweergave verschijnt.

Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling

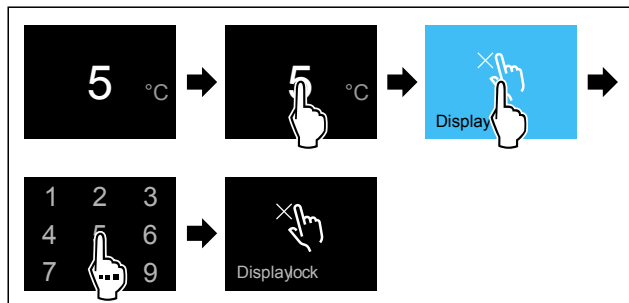


Fig. 86 *

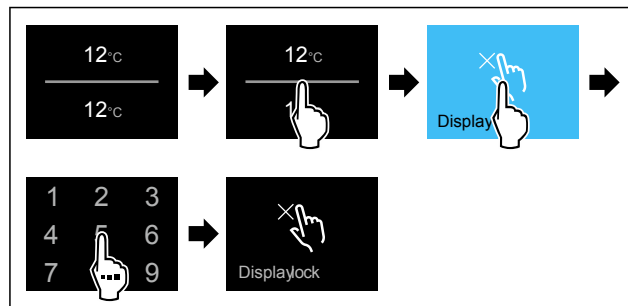


Fig. 87 *

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- ▶ De statusweergave verschijnt.

Schermvergrendeling deactiveren

- ▶ Actiestappen (zie Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling) uitvoeren.



Fig. 88

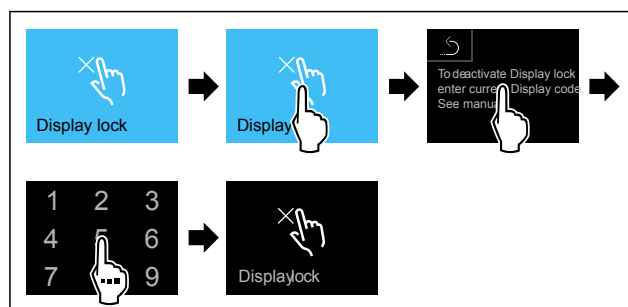



Fig. 89

- ▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
- ▶ De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- ▶ De statusweergave verschijnt.

8.2.8 Toegangscodes

Er zijn toegangscodes voor sommige functies. U kunt de volgende functies alleen gebruiken nadat u de bijbehorende toegangscode hebt ingevoerd:

- Schermvergrendeling



Code schermvergrendeling

U kunt deze functie gebruiken om de code schermvergrendeling te wijzigen of te resetten.

Code van de schermvergrendeling wijzigen

U kunt de code in drie stappen wijzigen:

- Voer de oude code in.
- Voer de nieuwe code in.
- Bevestig de nieuwe code.

Aanwijzing

In het volgende voorbeeld wijzigt u de in de fabriek ingestelde code **1 1 1 1** in de nieuwe code **2 3 4 5**.



Fig. 90

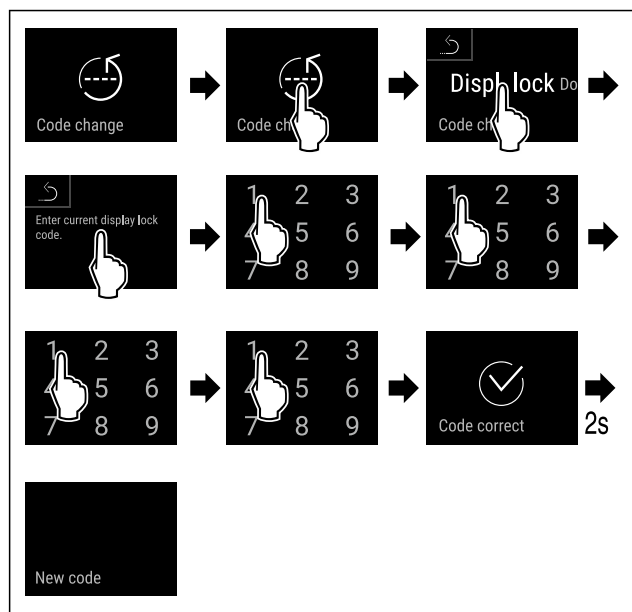


Fig. 91

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De oude code is succesvol ingevoerd.

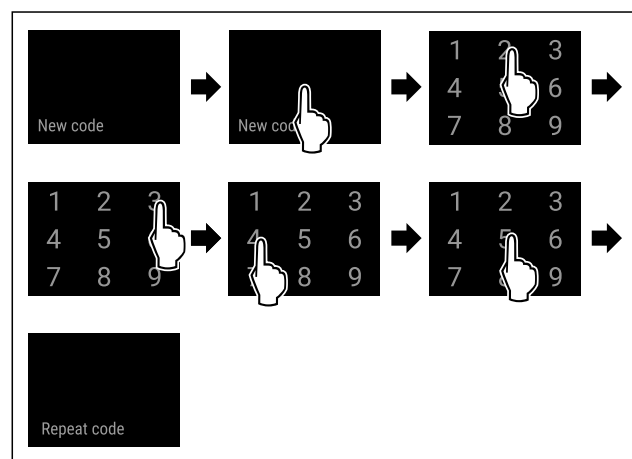


Fig. 92

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De nieuwe code is succesvol ingevoerd.

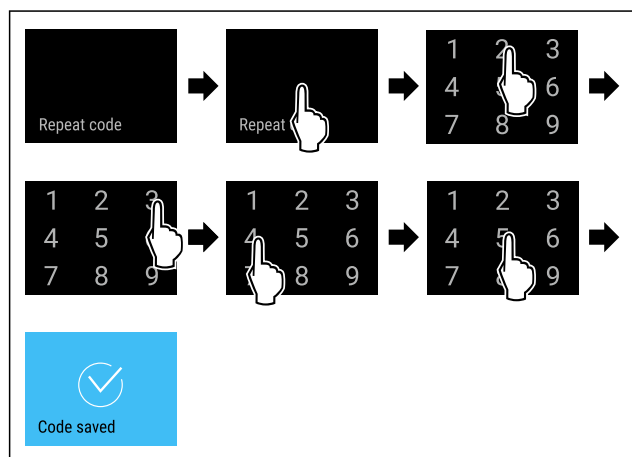


Fig. 93

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Bevestiging van de nieuwe code is succesvol.
- ▶ De code is gewijzigd.

De code van de schermvergrendeling resetten

Als u de code niet meer weet, kunt u deze opnieuw instellen.

- ▶ Apparaat resetten naar fabrieksinstellingen. (zie 8.2.21 Resetten naar fabrieksinstellingen)
- ▶ Het apparaat wordt teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.
- ▶ De in de fabriek ingestelde code is als volgt: **1 1 1 1**

8.2.9 Herinnering



Met deze functie activeert of deactiveert u de herinnering voor het wisselen van het FreshAir-actieve koolfilter.

Herinnering deactiveren




Fig. 94

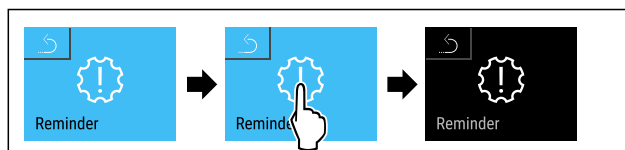


Fig. 95

- ▶ Handelingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ Herinnering is gedeactiveerd.

Herinnering deactiveren



Fig. 96



Fig. 97

- ▶ Handelingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ Herinnering is geactiveerd.

8.2.10 Taal



Met deze instelling wordt de taal van de weergave ingesteld.

Taal instellen



Fig. 98


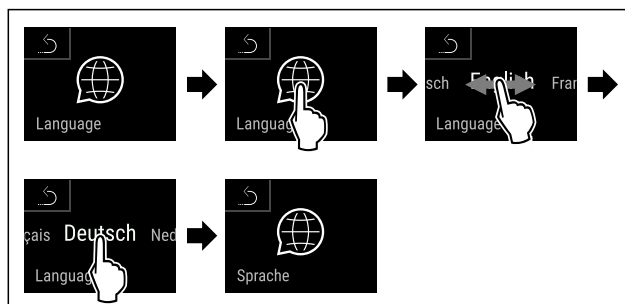


Fig. 99

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De geselecteerde taal is ingesteld.

8.2.11 Temperatuureenheid



Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 100

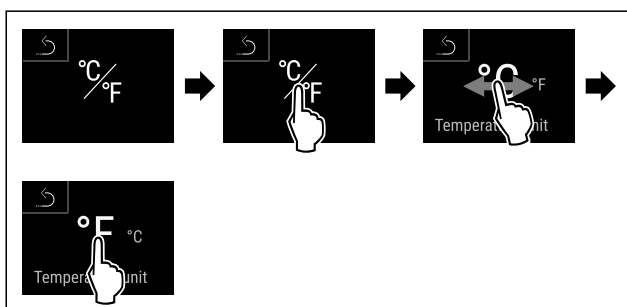


Fig. 102 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuureenheid is ingesteld.

8.2.12 Display-helderheid



Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 103

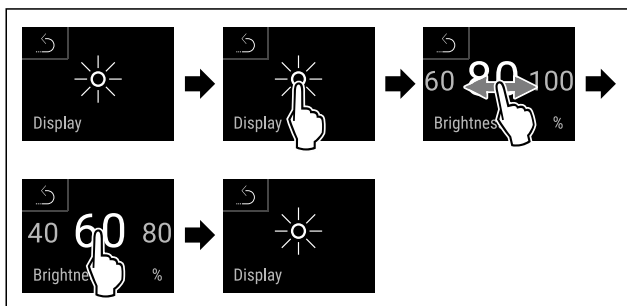


Fig. 104 Voorbeeldweergave: Van 80 % naar 60 % schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

- Helderheid is ingesteld.

8.2.13 Alarmtoon



Met deze functie kunnen alle alarmtonen, bijvoorbeeld deur-alarm, worden in- en uitgeschakeld.

Alarmtoon activeren



Fig. 105



Fig. 106

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De alarmtoon is geactiveerd.

Alarmtoon deactiveren




Fig. 107

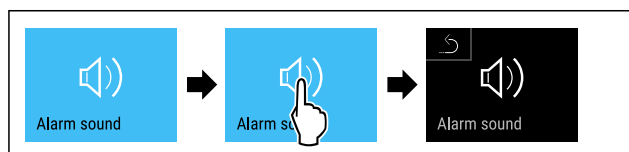


Fig. 108

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De alarmtoon is gedeactiveerd.

8.2.14 Toetstoon



Met deze functie kunnen alle toetstonen, bevestigingstonen en de opstarttoon in- en uitgeschakeld worden.

Toetstoon activeren



Fig. 109



Fig. 110

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De toetstoon is geactiveerd.

Toetstoon deactiveren



Fig. 111

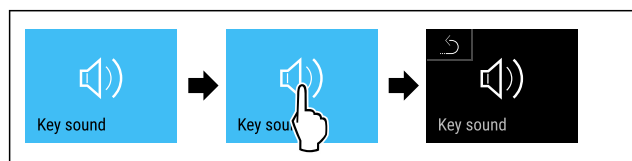


Fig. 112

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Toetstoon is gedeactiveerd.

8.2.15 WLAN



Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Om uw apparaat met WiFi te verbinden, hebt u de SmartDeviceBox nodig.*

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.*

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ SmartDeviceBox is gekocht en geplaatst. (zie 2.3 SmartDevice) *
- ❑ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.




Fig. 113

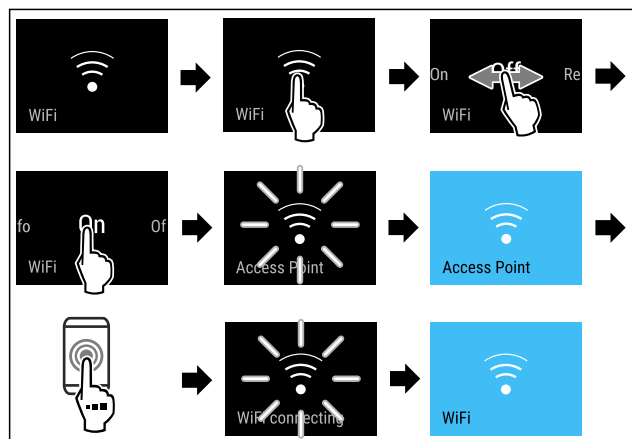


Fig. 114

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken



Fig. 115

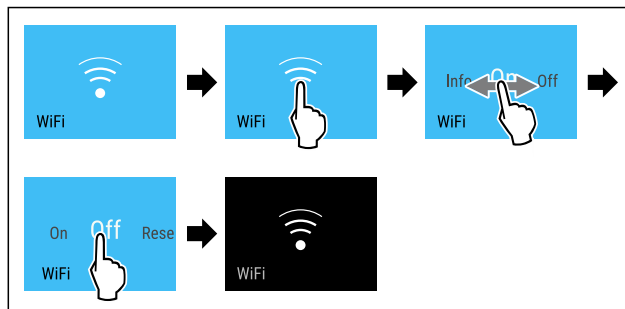


Fig. 116

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten



Fig. 117

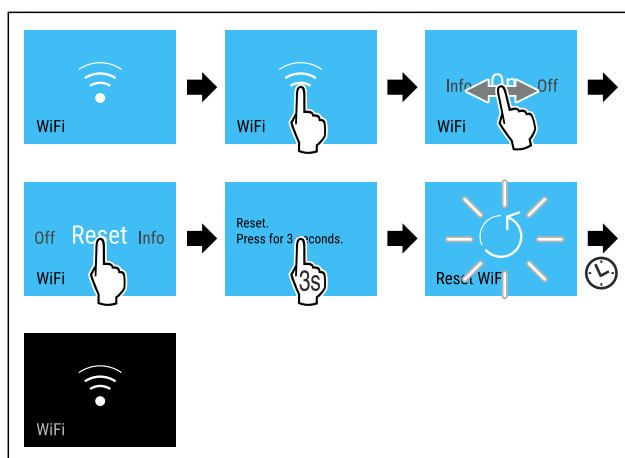


Fig. 118

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 119

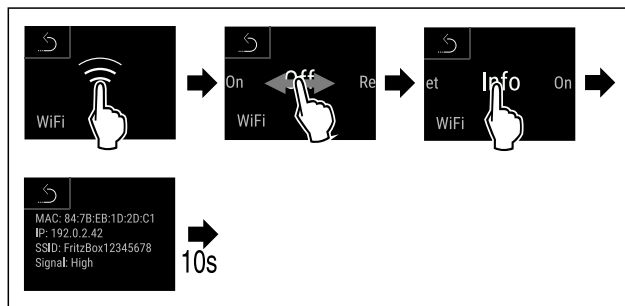


Fig. 120




Fig. 121 Statusindicatie




Fig. 121 Statusindicatie

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

8.2.16 Apparaat- en softwareinformatie



Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

Apparaatinformatie weergeven



Fig. 122



Fig. 123

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft apparaatinformatie weer.

Software-informatie weergeven




Fig. 124

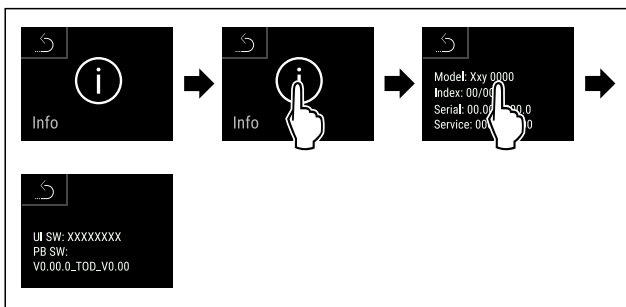


Fig. 125

- ▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
- ▶ Display geeft software-informatie weer.

8.2.17 Software



Met deze functie stelt u de softwareversie van uw apparaat in.

Softwareversie weergeven



Fig. 126



Fig. 127

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft softwareversie weer.

8.2.18 Deuralarm



Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 128

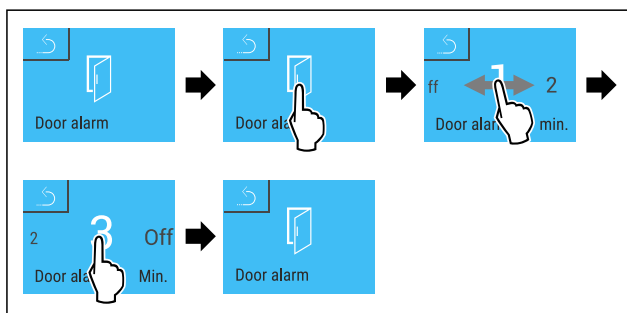


Fig. 129 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren




Fig. 131

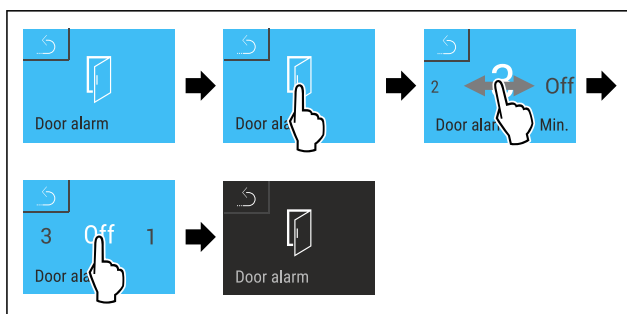


Fig. 132

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Deuralarm is gedeactiveerd.

8.2.19 Lichtalarm



Met deze instelling kunnen de visuele alarmmeldingen op het display extra worden geaccentueerd door knipperende apparaatverlichting.

Lichtalarm activeren




Fig. 133

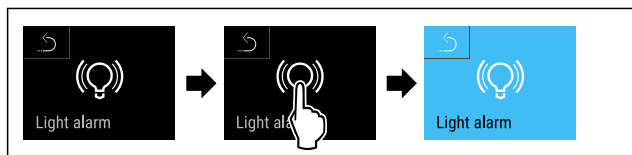


Fig. 134

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Het lichtalarm is geactiveerd.

Lichtalarm deactiveren



Fig. 135

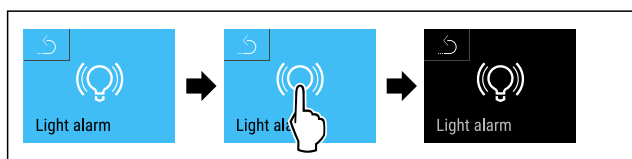


Fig. 136

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Het lichtalarm is gedeactiveerd.

8.2.20 Demomodus



De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave een "D" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie 8.2.21 Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren

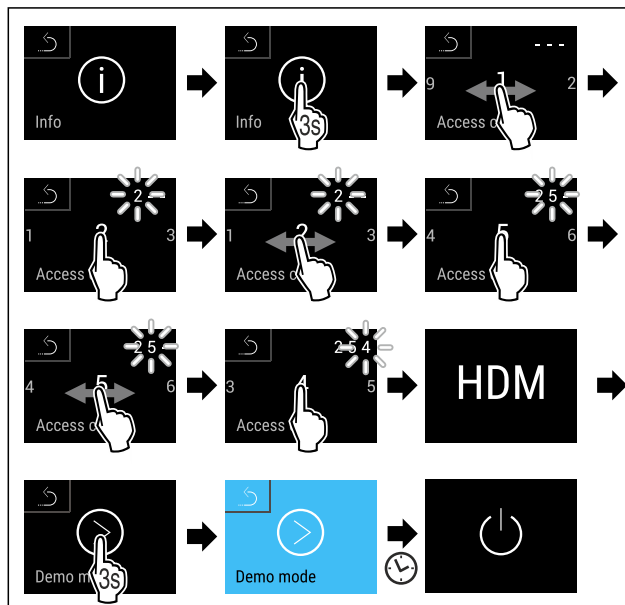


Fig. 137

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Demomodus is geactiveerd.
- Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- In de statusweergave verschijnt "D".

Demomodus deactiveren

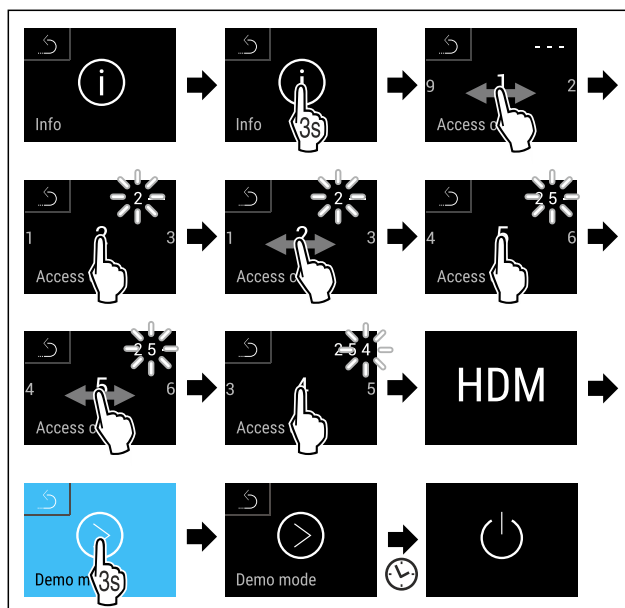


Fig. 138

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Demomodus is gedeactiveerd.
- Apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

8.2.21 Resetten naar fabrieksinstellingen



Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren



Fig. 139

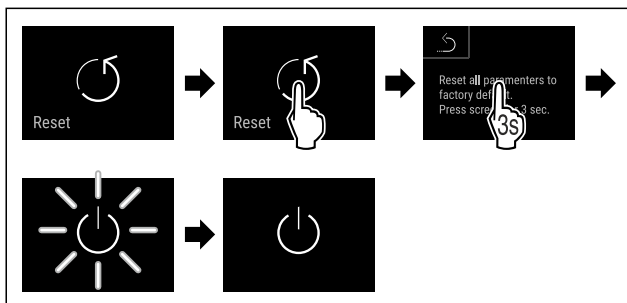


Fig. 140





- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Apparaat wordt gereset.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

8.3 Meldingen

8.3.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. De signaaltoon wordt sterker en luider tot de melding wordt bevestigd.

Melding (rood)	Oorzaak	Oplossing
 Close the door Deur open	De melding verschijnt, als de deur te lang geopend is.	Deur sluiten. Kort aanraken. Alarm wordt beëindigd. Aanwijzing De tijd, tot het bericht verschijnt, kan worden ingesteld. (zie 8.2.18 Deuralarm)
 Temperature alarm Temperatuuralarm	De melding verschijnt, als de temperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur. Oorzaken voor temperatuurverschillen kunnen zijn: Er zijn warme levensmiddelen in het apparaat geplaatst. Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd. De stroom is gedurende langere tijd uitgevallen.	Kort aanraken. Informatie over fouten en de apparaatstatus worden weergegeven. Kort aanraken. Hoogste/laagste temperatuur, de datum en de tijd worden weergegeven. Kort aanraken. Statusbeeldscherm wordt weergegeven. De huidige temperatuur en het alarmsymbool knipperen rood tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Kwaliteit van het koelgoed controleren.

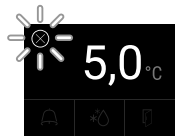Melding (rood)	Oorzaak	Oplossing
 Device failure Fout	Functie van het apparaat is beperkt, een onderdeel van het apparaat vertoont een fout of het apparaat is defect.	Kort aanraken. Foutcode (bijv. BT021) wordt weergegeven.  Kort aanraken. Eventuele verdere foutcode wordt weergegeven. of Statusbeeldscherm met knipperend foutsymbool wordt weergegeven.  Door vegen of tikken op het display wordt/ worden de foutcode(s) opnieuw weergegeven. Foutcode(s) noteren. Controleer of de fout op de lijst staat en of u de fout zelf kunt verhelpen. (zie 11.3 Technische storing) Fout staat niet op de lijst of bestaat nog steeds: Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice) Gekoelde producten ergens anders bewaren.
 Power failure Stroomuitval	De melding verschijnt na een onderbreking van de stroomvoorziening.	Kort aanraken. De oplaadtoestand van de batterij, informatie over fouten en de apparaatstatus worden weergegeven. Kort aanraken. De warmste temperatuur en de duur van de stroomonderbrekingen worden weergegeven. Kort aanraken. Statusbeeldscherm wordt weergegeven. De huidige temperatuur en het alarmsymbool knipperen rood tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Kwaliteit van het koelgoed controleren.
 WiFi error WLAN-fout	WLAN-verbinding is onderbroken.	Verbinding controleren. Kort tikken. Alarm wordt beëindigd.
 WWW error WWW-fout WLAN	De melding verschijnt als er geen internet-verbinding via WLAN is.	Verbinding controleren. Kort tikken. Alarm wordt beëindigd.

8.3.2 Herinneringen

Er verschijnen herinneringen bij oproepen om iets te doen. Ze worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. Bevestigen van de melding door drukken op de bevestigingstoets.

Melding (geel)	Oorzaak	Oplossing
 FreshAir filter FreshAir-actiefkoolfilter vervangen	De melding verschijnt om de 6 maanden.	FreshAir-actiefkoolfilter vervangen. Kort tikken. Herinnering wordt beëindigd.

9 Uitrusting

9.1 Veiligheidsslot*

Het slot in de deur van het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme.

9.1.1 Apparaat vergrendelen

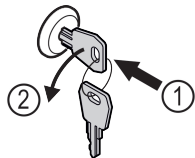


Fig. 141 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen.
- Sleutel 90° linksom draaien.
- Het apparaat is afgesloten.

9.1.2 Apparaat opensluiten

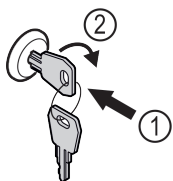


Fig. 142 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen Fig. 142 (1).
- Sleutel 90° rechtsom draaien Fig. 142 (2).
- Het apparaat is opengesloten.

9.2 Houten rooster

Voor de wijnopslag zijn de apparaten voorzien van houten roosters.

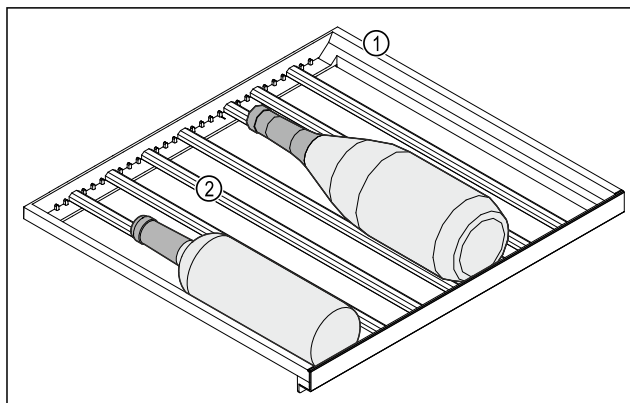


Fig. 143 Voorbeeldweergave

(1) Houten rooster (2) Strip

De standaardposities voor de strips zijn gemarkeerd door inkervingen. Als u deze gebruikt, kunt u het maximum aantal flessen bewaren.

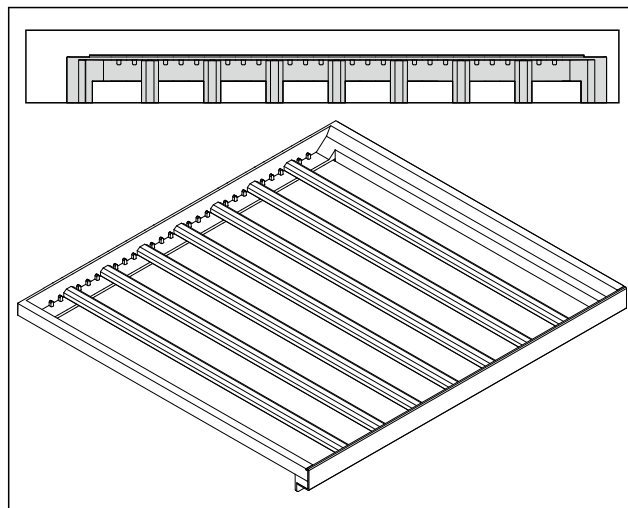


Fig. 144 Toewijzing van de strips voor maximum aantal flessen.

9.2.1 Strip verstellen

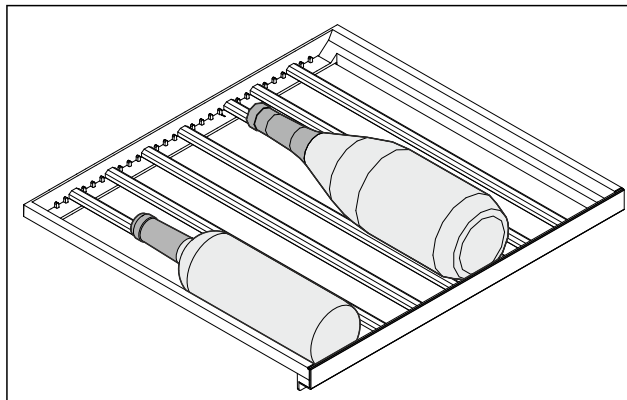


Fig. 145 Voorbeeldweergave

U kunt de strips in het houten rooster verwijderen om grotere en kleinere flessen te bewaren.

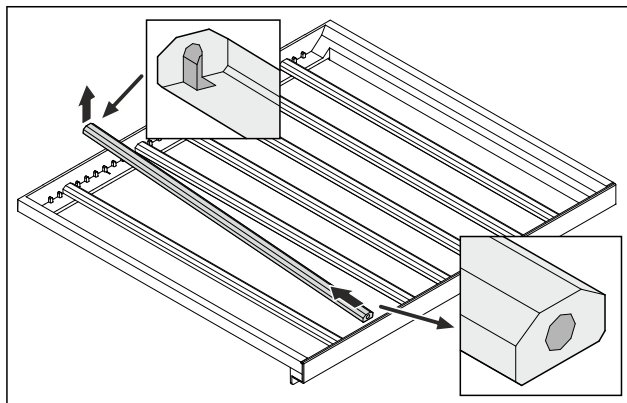


Fig. 146 Voorbeeldweergave

- Strip aan de achterkant optillen en er uit trekken.

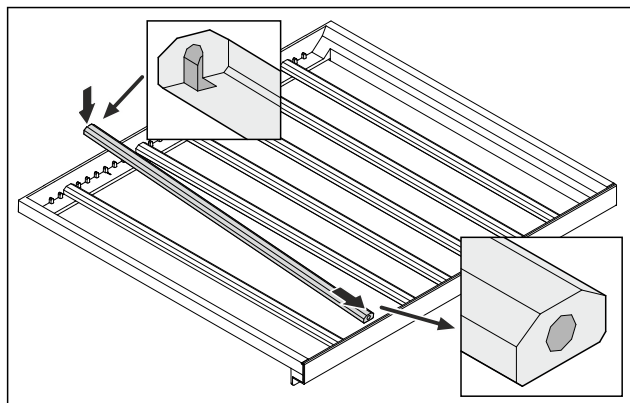


Fig. 147 Voorbeeldweergave

- Strip op de gewenste positie plaatsen.

9.2.2 Houten rooster verwijderen

U kunt het houten rooster voor reiniging verwijderen.

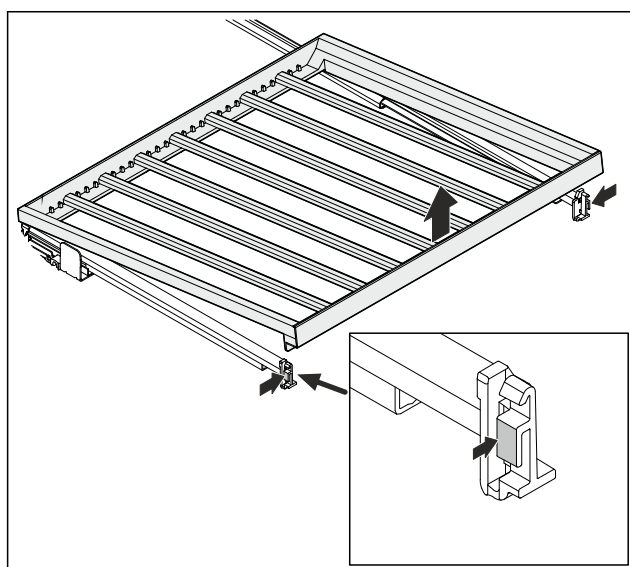


Fig. 148 Voorbeeldweergave

- Aan beide zijden iets indrukken en het houten rooster van bovenaf wegnemen.

9.2.3 Houten rooster plaatsen

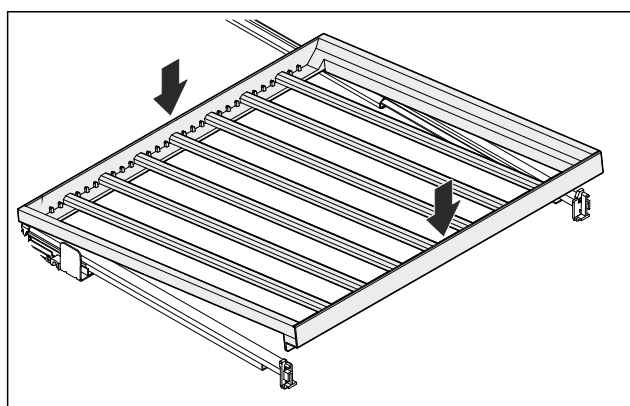


Fig. 149 Voorbeeldweergave

- Houten rooster achter op de rails rechts en links plaatsen.
- Houten rooster aan de voorkant neerlaten.
- Houten rooster klikt hoorbaar vast.
- Houten rooster zit vast in rails.

9.3 Etiketten

Etiketten kunt u als toebehoren bij uw detailhandelaar verkrijgen. Hierop kunt u de wijnsoorten aangeven die in het desbetreffende vak worden bewaard.

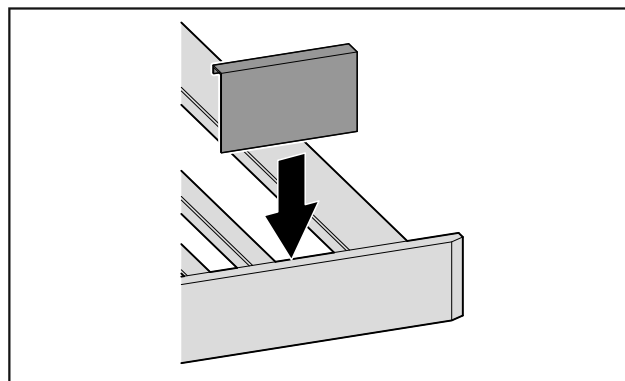


Fig. 150

- Etiket vanaf boven opsteken.

10 Onderhoud

10.1 FreshAir-actief koolfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend afhankelijk van de omgevingsomstandigheden; de kwaliteit van de lucht is dus cruciaal voor de conservering.

Het FreshAir-actievekoolfilter garandeert een optimale luchtkwaliteit.

- Actievekoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
- Actievekoolfilter weggooien met het normale huisvuil.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir-actief koolfilter vervangen

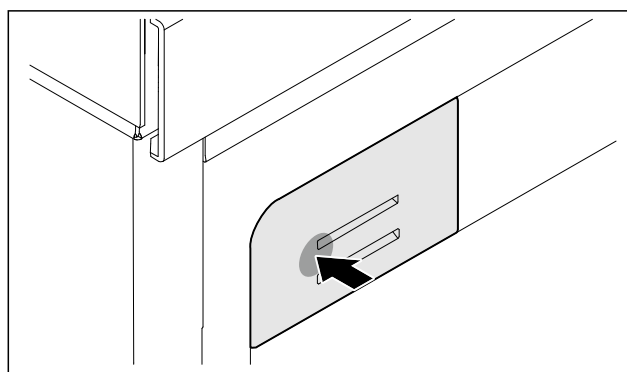


Fig. 151 Voorbeeldweergave

- Filterhouder indrukken, weer loslaten en uittrekken.

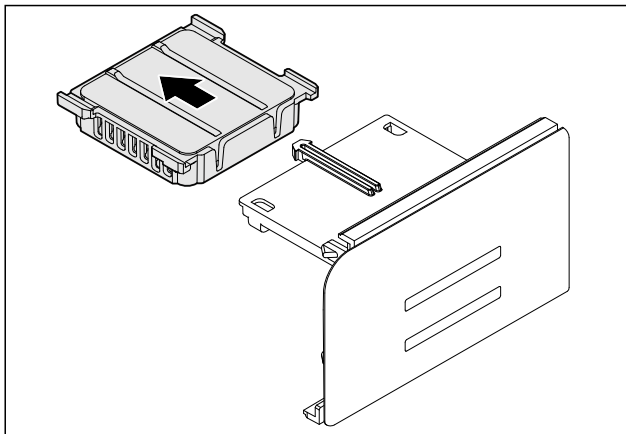


Fig. 152 Voorbeeldweergave

- Oude filter uit de houder verwijderen.

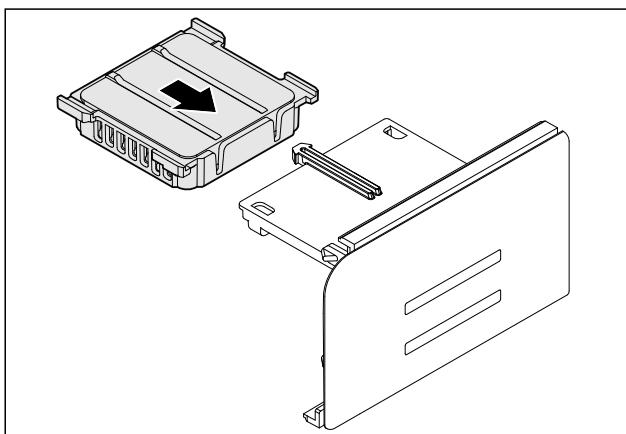


Fig. 153 Voorbeeldweergave

- Nieuw filter in de houder vastklikken.

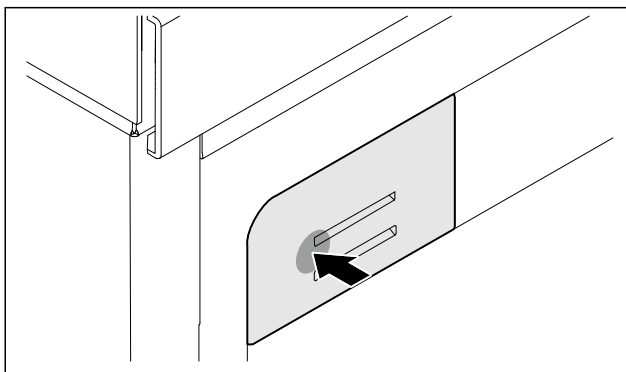


Fig. 154 Voorbeeldweergave

- Filterhouder tot aan de aanslag indrukken en loslaten.
- FreshAir-actief koolfilter is vervangen.

10.2 Apparaat reinigen

10.2.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar!

- De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- Apparaat legen.
- Netstekker uit het stopcontact trekken.

10.2.2 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauw-warm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauw-warm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

10.2.3 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een vochtige doek:

- Telescooprails
Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!

Reinigen met een droge pluisvrije doek:

- Houten rooster
- Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- Uitrusting reinigen.

10.2.4 Na het reinigen

- Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- Apparaat aansluiten en inschakelen.
- Reiniging regelmatig herhalen.

11 Klantenhulp

11.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	5 °C tot 20 °C

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse F.*	LED*
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.*	LED*

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:*

Frequentievermelding*	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

11.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende looppeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **hoog koelvermogen** worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het geluidsniveau is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 8.2 Apparaatfuncties)
- Draaiende ventilator
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfs-geluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakel-geluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakel-geluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte inbouw	Foutgeluid	Inbouw controleren. Apparaat uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

11.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

11.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	► Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	► De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	► Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	► Apparaat gesloten houden.
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	► Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	► Apparaat sluiten.
	→ De be- en ontluchting is niet toereikend.	► Ventilatioosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	► Probleemoplossing: (zie 1.8 Klimaatklassen)

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	▶ Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
	→ Het apparaat werd niet correct in de nis ingebouwd.	▶ Controleer of het apparaat correct werd ingebouwd en de deur goed sluit.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ De deurafdichting kan bij enkele apparaten worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.

11.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	▶ De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

11.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 11 Klantenhulp). Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!

Verwondingen.

- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 10 Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

11.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-Nr.)

- ▶ Apparaatinformatie via het display oproepen.
- of-
- ▶ Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 11.5 Typeplaatje)

- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▶ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

11.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich onder aan de binnenkant van het apparaat.

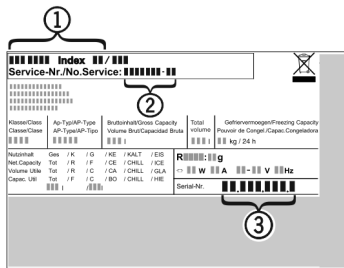


Fig. 155

(1) Apparaatbeschrijving (3) Serienr.

(2) Servicenr.

► Informatie van het typeplaatje lezen.

12 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- Apparaat uitschakelen. (zie 8.2.2 Apparaat in- en uitschakelen)
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 10.2 Apparaat reinigen)
- Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

13 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend.
- ☐ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.6 Afvalverwerking)

13.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

- Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 12 Buiten bedrijf stellen)

13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier



WAARSCHUWING

Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!
Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.

- Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.
- Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 3.5 Apparaat transporteren)
- Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
- Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20261002

7083970-00