




Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation

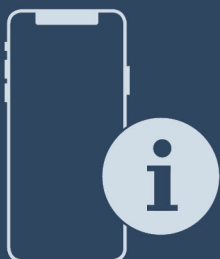

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	3
2	Opstellingsvoorwaarden.....	3
2.1	Opstellingslocatie.....	3
2.2	Plaatsing in de ruimte.....	3
2.3	Inbouw onder werkblad.....	4
3	Afmetingen apparaat.....	4
4	Nismaten.....	4
5	Meubelfront.....	5
5.1	Meubelfrontgewicht.....	5
5.2	Meubeldeur.....	5
5.3	Afmeting meubelfront.....	5
5.4	Afmetingen profielframe.....	6
6	Apparaat transporteren.....	6
6.1	Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling.....	6
6.2	Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren.....	6
7	Apparaat uitpakken.....	6
8	Deurdraairichting verwisselen met een scharnier met lagersteun.....	6
8.1	Veiligheidsaanwijzingen.....	6
8.2	Gereedschap.....	6
8.3	Leveringsomvang.....	7
8.4	Afdekkingen wegnemen.....	7
8.5	Deur verwijderen.....	7
8.6	Scharnier demonteren.....	8
8.7	Scharnier ombouwen.....	8
8.8	Bovenste afdekking omzetten.....	8
8.9	Onderste afdekking omzetten.....	9
8.10	Deurstopper omzetten*.....	9
8.11	Scharnieren monteren.....	10
8.12	Bovenste beugel omzetten.....	10
8.13	Onderste beugel omzetten.....	11
8.14	Deur monteren.....	11
8.15	Afdekkingen plaatsen.....	12
9	Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (niet decor-compatibel).....	12
9.1	Veiligheidsaanwijzingen.....	12
9.2	Gereedschap.....	12
9.3	Afdekkingen wegnemen.....	12
9.4	Deur verwijderen.....	13
9.5	Scharnier demonteren.....	14
9.6	Scharnier ombouwen.....	14
9.7	Afdekkingen verplaatsen.....	14
9.8	Deurstopper omzetten.....	15
9.9	Scharnieren monteren.....	15
9.10	Bovenste beugel omzetten.....	15
9.11	Onderste beugel omzetten.....	16
9.12	Deur monteren.....	16
9.13	Afdekkingen plaatsen.....	17
10	Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel).....	17
10.1	Veiligheidsaanwijzingen.....	17
10.2	Gereedschap.....	17
10.3	Afdekkingen wegnemen.....	17
10.4	Deur verwijderen.....	18
10.5	Scharnier demonteren.....	19
10.6	Deurstopper omzetten.....	19
10.7	Scharnieren monteren.....	20
10.8	Bovenste beugel omzetten.....	20
10.9	Onderste beugel omzetten.....	21
10.10	Deur monteren.....	21
10.11	Afdekkingen plaatsen.....	21
11	Lijn de deuraanslag uit met het scharnier van de lagersteun.....	22

12	Deuraanslag uitlijnen met het multi-scharnier (niet decor-compatibel).....	22
13	Nisinbouw.....	23
13.1	Gereedschap.....	23
13.2	Leveringsomvang.....	23
13.3	Het apparaat voorbereiden.....	23
13.4	Apparaat aan het plafond bevestigen.....	24
13.5	Apparaat zijdelingse bevestigen.....	24
13.6	Apparaat uitlijnen.....	24
13.7	Sokkel monteren.....	25
13.8	Apparaat in de nis bevestigen.....	25
14	Meubeldeur monteren.....	25
15	Na het inbouwen.....	27
16	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten....	27
17	Afvalverwerking van de verpakking.....	28

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Voorbeeld


Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de

gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden:
home.liebherr.com/open-source-licences

1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veiligheidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op home.liebherr.com/fridge-manuals downloaden. Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:

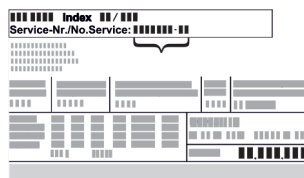

- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:**

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

2 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

- ▶ Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- ▶ Apparaat zodanig opstellen dat het geen stekker of stroomkabel raakt.
- ▶ Op contactdozen in het achterpaneel van het apparaat geen apparaten aansluiten.
- ▶ Meervoudige contactdozen of verdeelkasten en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- ▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!

Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.

- ▶ Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

2.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Gebruik het apparaat alleen als het gemonteerd is.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen. Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluuchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m³ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

2.2 Plaatsing in de ruimte

- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven installeren.
- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van magnetische velden en plaats geen magnetische voorwerpen in de buurt van het apparaat. Er kunnen onbedoelde deuropeningen ontstaan.*

Afmetingen apparaat

- Als u het apparaat in een kookeiland installeert, kunnen apparaten met een geïntegreerd luchtafvoersysteem het apparaat beschadigen. Zorg voor een aparte luchtgeleiding of plaats een scheidingswand tussen de apparaten.
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

2.3 Inbouw onder werkblad

- Als u het apparaat in een keukenmeubel inbouwt, dat op een ongelijke vloer staat: Het keukenmeubel waterpas zetten.

3 Afmetingen apparaat

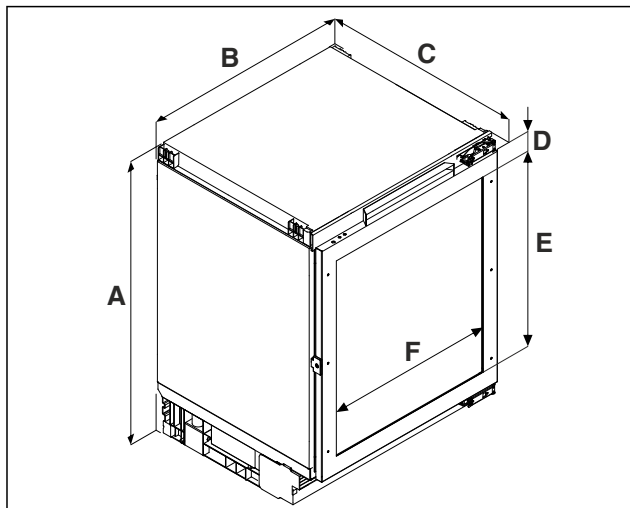


Fig. 1 Voorbeeldweergave: ..pr

- (A) Apparaathoogte inclusief voeten (C) Apparaatdiepte
(B) Apparaatbreedte

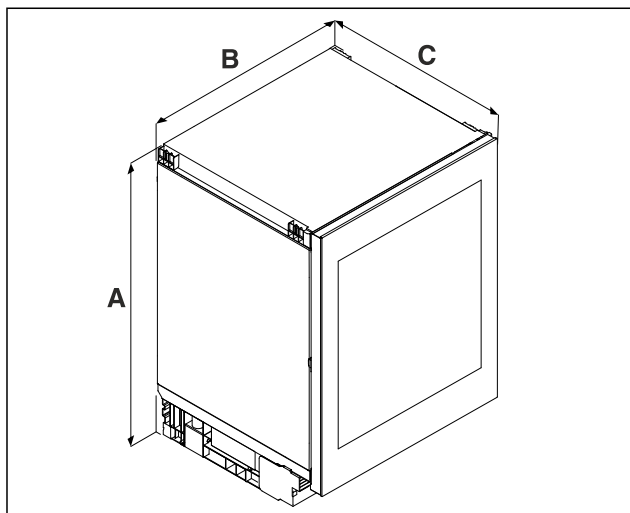


Fig. 2 Voorbeeldweergave: ..gb

- (A) Apparaathoogte inclusief voeten (C) Apparaatdiepte
(B) Apparaatbreedte

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
C	UW..pr:^{A)} 564 mm UW..gb ..3..^{A)} 576 mm* UW..gb ..8..^{A)} 580 mm*	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Typeaanduiding van het apparaat

4 Nismaten

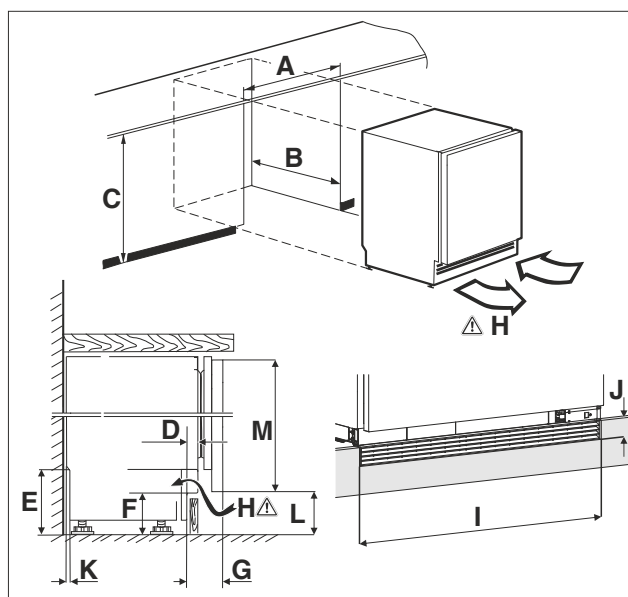


Fig. 3 Voorbeeldweergave: UW..gb

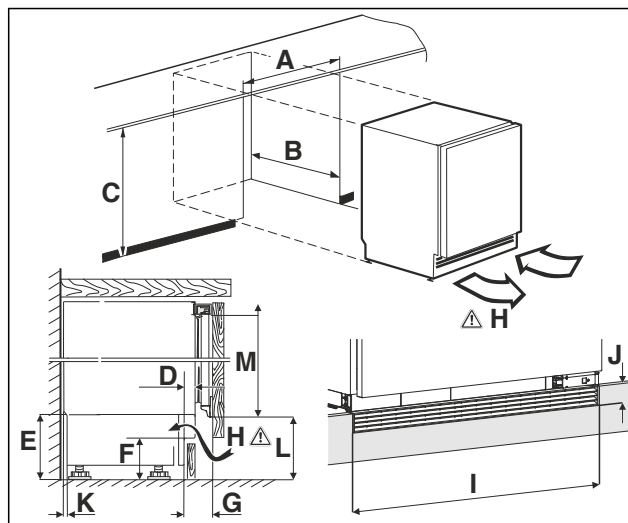


Fig. 4 Voorbeeldweergave: UW..pr

- (A) Nisbreedte (C) Nishoogte
(B) Nisdiepte (H) Ventilatie doorsnede

A	600 mm
B	min. 565 mm

C	UW.. 36..^{A)} 820 mm tot 880 mm	UW.. 37..^{A)} 860 mm tot 920 mm
D	11 mm tot 66 mm	
E	100 mm tot 160 mm	
F	60 mm tot 120 mm	
G	UW..pr^{A)} 45 mm tot 100 mm UW..gb ..3..^{A)} 57 mm tot 112 mm UW..gb ..8..^{A)} 61 mm tot 116 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36..^{A)} 104 mm tot 164 mm UW..gb ..36..^{A)} 100 mm tot 160 mm	UW..pr 37..^{A)} 104 mm tot 164 mm UW..gb 37..^{A)} 81 mm tot 141 mm
M	UW..pr 366..^{A)} 707 mm UW..pr 367..^{A)} 704 mm UW..gb ..36..^{A)} 717 mm	UW..pr 37..^{A)} 747 mm UW..gb 37..^{A)} 776 mm

A) Typeaanduiding van het apparaat

5 Meubelfront

5.1 Meubelfrontgewicht

LET OP

Gevaar voor beschadiging door zware meubeldeur!
Als de meubeldeur te zwaar is, kunnen beschadigingen van de scharnieren en daaruit ontstane functiebeperkingen niet worden uitgesloten.

- Controleer vóór montage van de meubeldeur of het toegestane gewicht van de meubeldeur niet wordt overschreden.

Nishoogte	Maximaal gewicht van de meubeldeur
.. 36..^{A)}	10 kg
.. 37..^{A)}	10 kg

A) Typeaanduiding van het apparaat

5.2 Meubeldeur

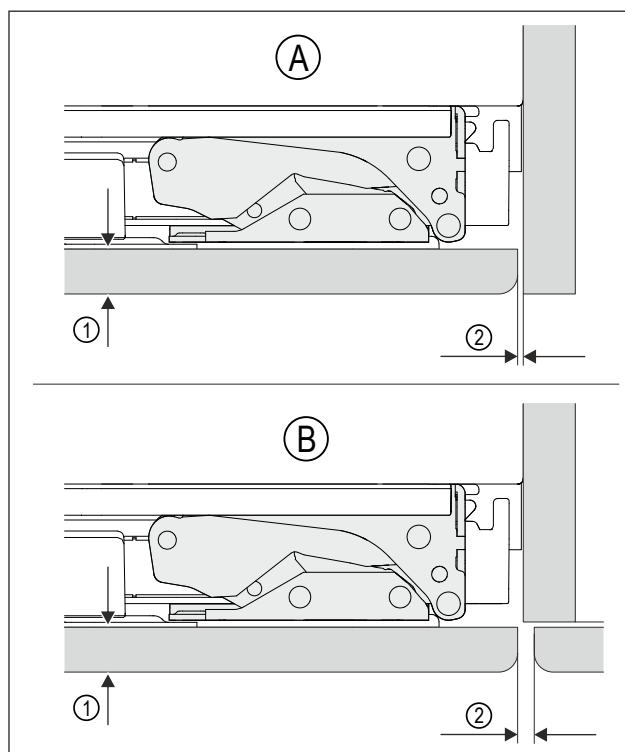


Fig. 5 Voorbeeldweergave

- (A) Nis met muur (1) Dikte voorkant
(B) Nis met aangrenzende meubel (2) Spleetmaat

Dikte voorkant	minstens 16 mm tot maximaal 19 mm
Spleetmaat	min. 3 mm
De meubeldeur moet vlak zijn en zonder spanning gemonteerd worden.	

5.3 Afmeting meubelfront

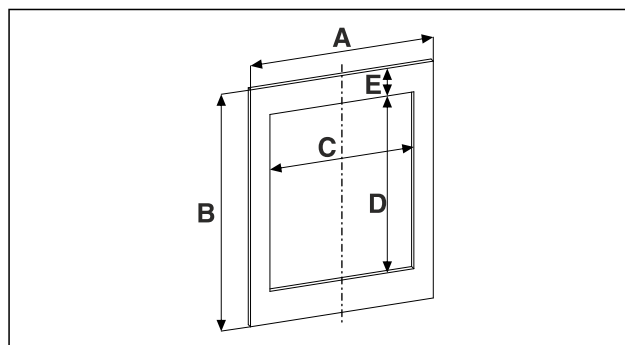


Fig. 6

Nishoogte	.. 36..	.. 37..
A	min. 595 mm	
B	min. 707 mm	min. 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Afmetingen afhankelijk van de inbouwsituatie in de nis, u kunt deze berekenen met de uitsnijdingsafmetingen van de glazen deurfront. (zie 3 Afmetingen apparaat)	

Apparaat transporteren

Nishoogte	.. 36..	.. 37..
Voor apparaten zonder glasdeur vervallen waarden C, D en E.		

A) Typeaanduiding van het apparaat

5.4 Afmetingen profielframe

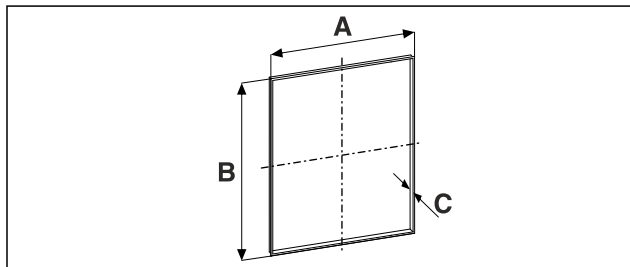


Fig. 7

Nishoogte	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Bij paneeldikte 19 mm: 21 mm	

A) Typeaanduiding van het apparaat

A = Binnenmaat voor uitsparing in meubelfront montage profielframe

B = Binnenmaat voor uitsparing in meubelfront montage profielframe

C = Dikte profielframe

6 Apparaat transporteren

6.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is verpakt.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- ▶ Apparaat uitpakken. (zie 7 Apparaat uitpakken)

6.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is leeg.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ☐ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat is gedemonteerd.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

7 Apparaat uitpakken

LET OP

Gevaar op beschadiging door verplaatsing van het apparaat! Als het apparaat zonder bescherming over de vloer wordt verplaatst, kan het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ De vloer voldoende afdekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdert.

- ▶ Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen! Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

- ▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

- ▶ Verwijder de verpakkingsmaterialen.

8 Deurdraairichting verwisselen met een scharnier met lagersteun

8.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- ▶ Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en materiële schade door het gewicht van de deur!

- ▶ Deurdraairichting alleen veranderen als u een gewicht van 15 kg kunt dragen.
- ▶ Deurdraairichting veranderen met twee personen.


LET OP

Onder stroom staande onderdelen!


Beschadiging van elektrische onderdelen.

- ▶ Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

8.2 Gereedschap

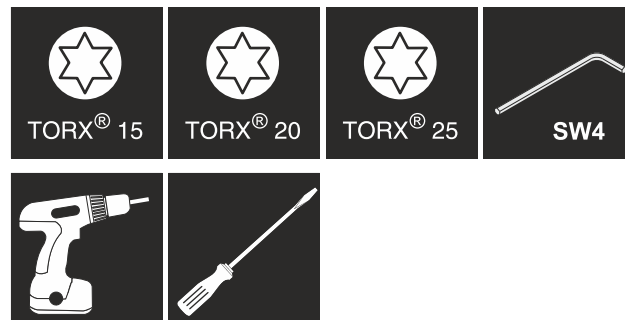

8.3 Leveringsomvang

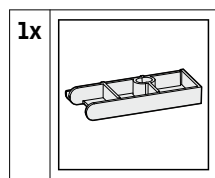

8.4 Afdekkingen wegnemen

- Deur openen.

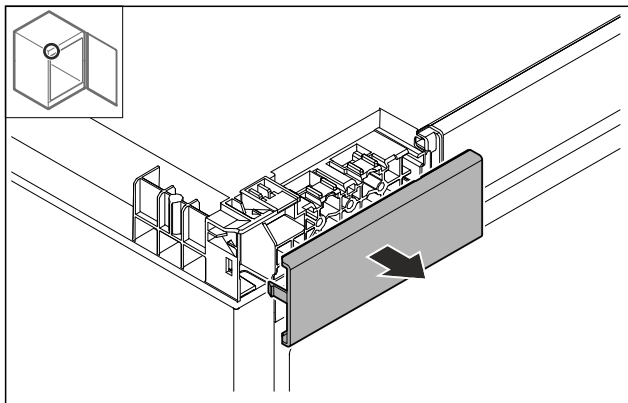


Fig. 8

- Afdekking verwijderen.

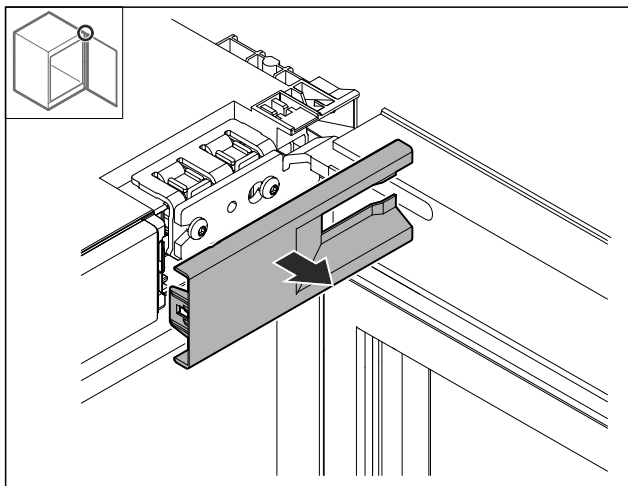


Fig. 9

- Afdekking verwijderen.

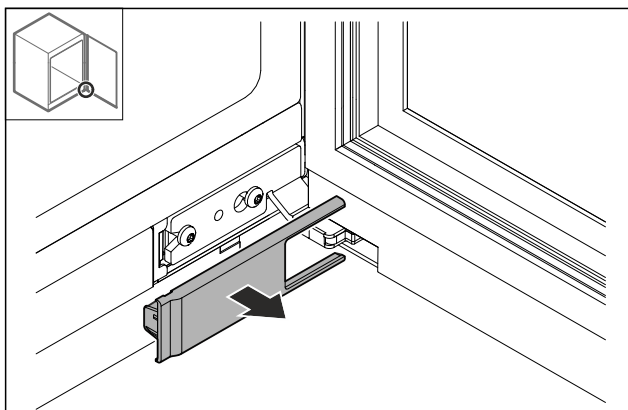


Fig. 10

- Afdekking verwijderen.

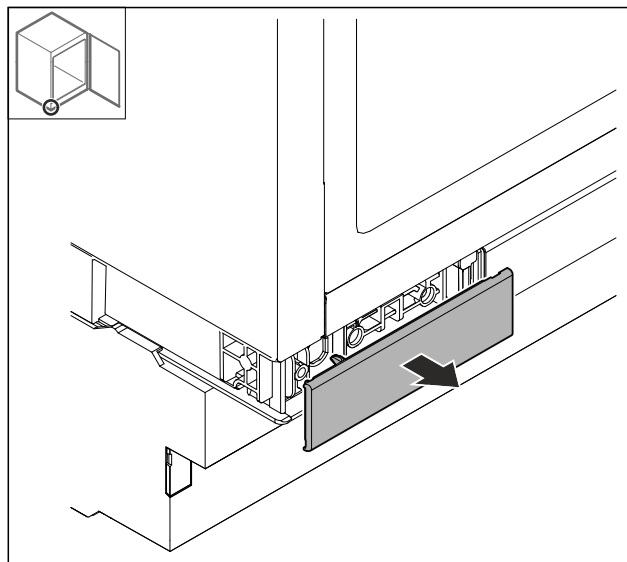


Fig. 11

- Afdekking verwijderen.

8.5 Deur verwijderen

LET OP

Letselgevaar door eruit vallende deur!

- Deur vasthouden.

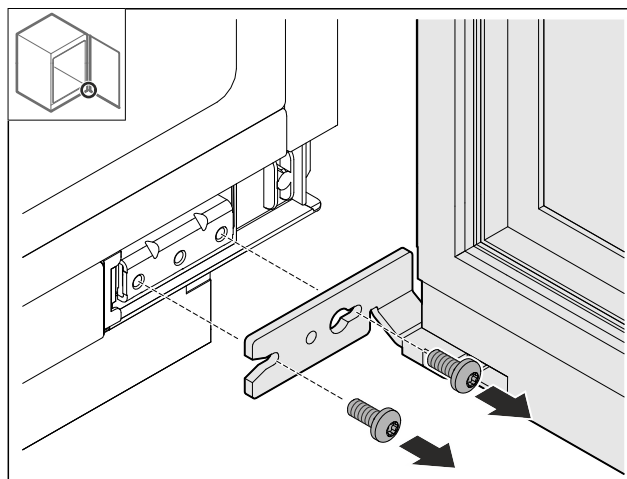


Fig. 12

- Schroef onder losmaken.

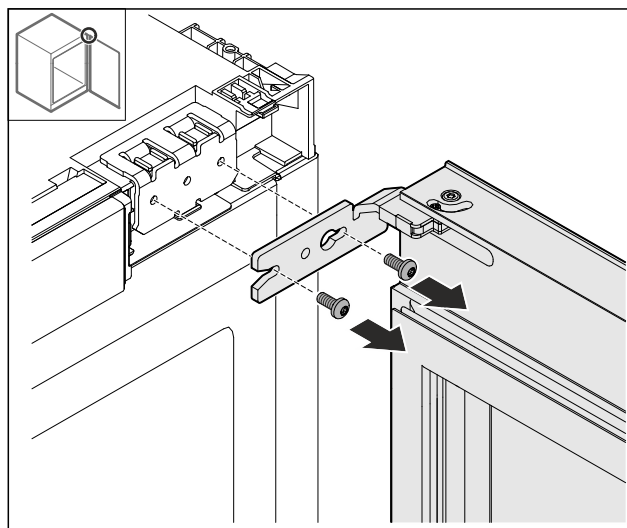


Fig. 13

Deurdraairichting verwisselen met een scharnier met lagersteun

- Schroef boven losmaken.
- Deur verwijderen.
- Deur op een zachte ondergrond leggen.

8.6 Scharnier demonteren

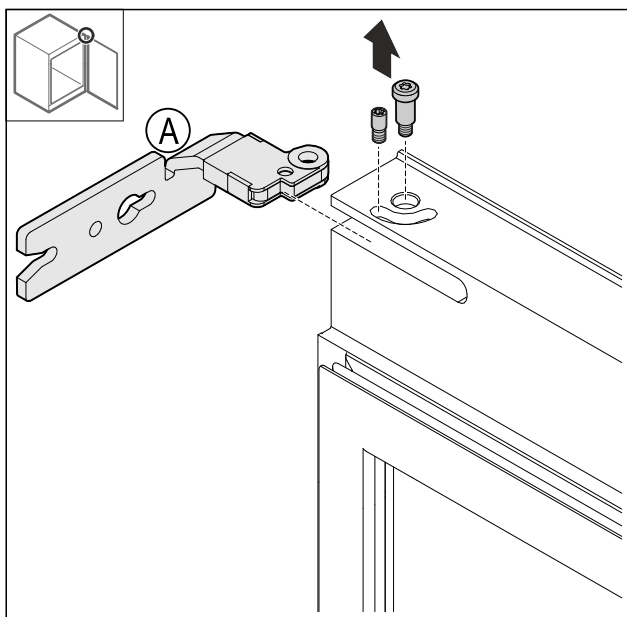


Fig. 14

- Bouten losschroeven.

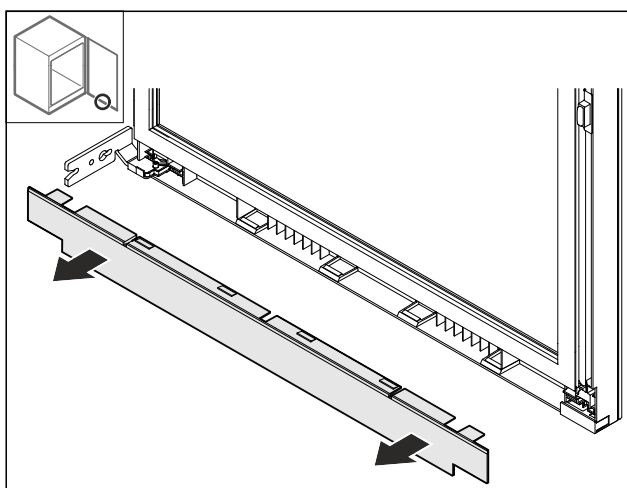


Fig. 15

- Afdekking wegnemen.

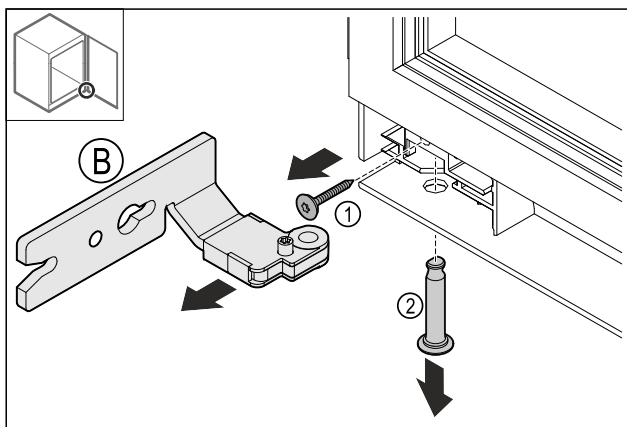


Fig. 16

- Schroef Fig. 16 (1) verwijderen.
- Bouten Fig. 16 (2) verwijderen.

- Scharnier Fig. 16 (B) verwijderen.

8.7 Scharnier ombouwen

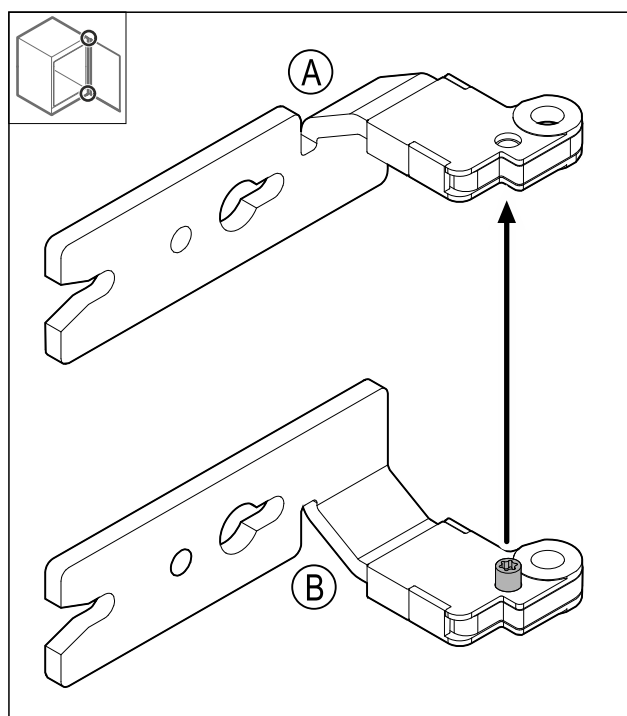


Fig. 17

- Schroef omzetten.

8.8 Bovenste afdekking omzetten

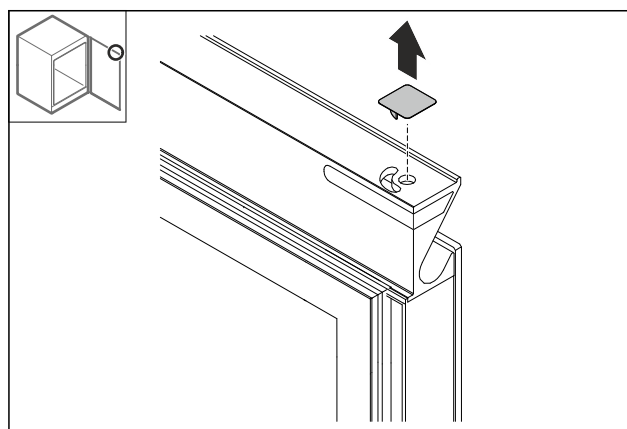


Fig. 18

- Afdekking verwijderen.

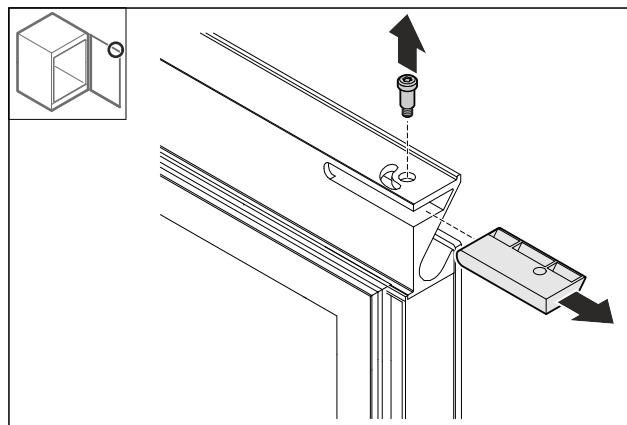


Fig. 19

Deurdraairichting verwisselen met een scharnier met lagersteun

- Bouten verwijderen.
- Afdekking verwijderen.
- Aanbeveling: Afdekking bewaren voor later gebruik.

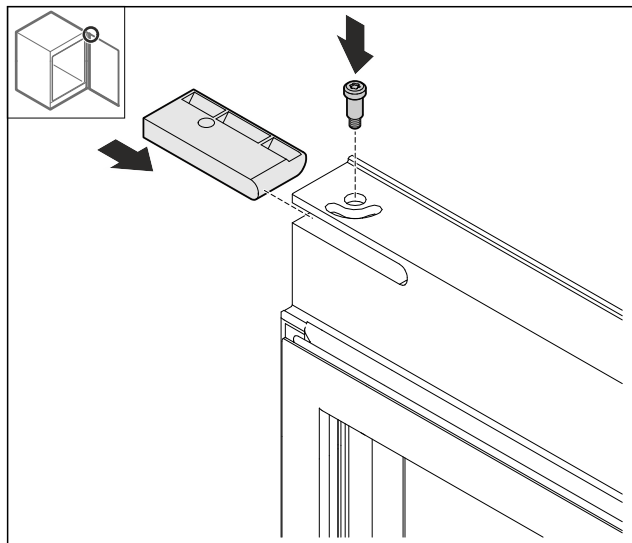


Fig. 20

- Afdekking uit de verpakking plaatsen.
- Bouten vastmaken.

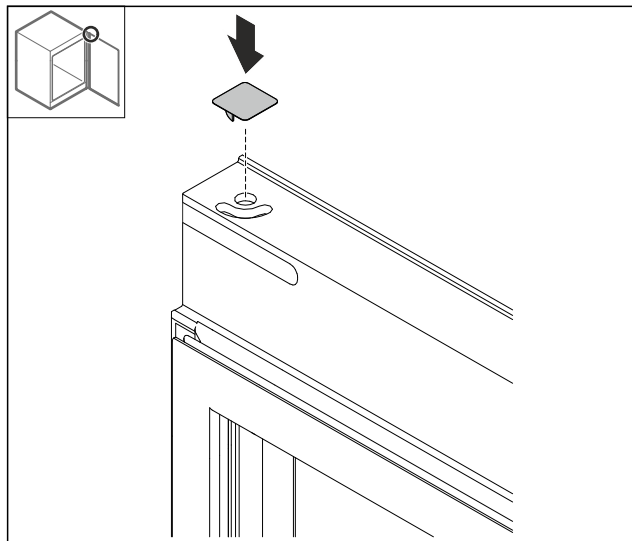


Fig. 21

- Afdekking plaatsen.

8.9 Onderste afdekking omzetten

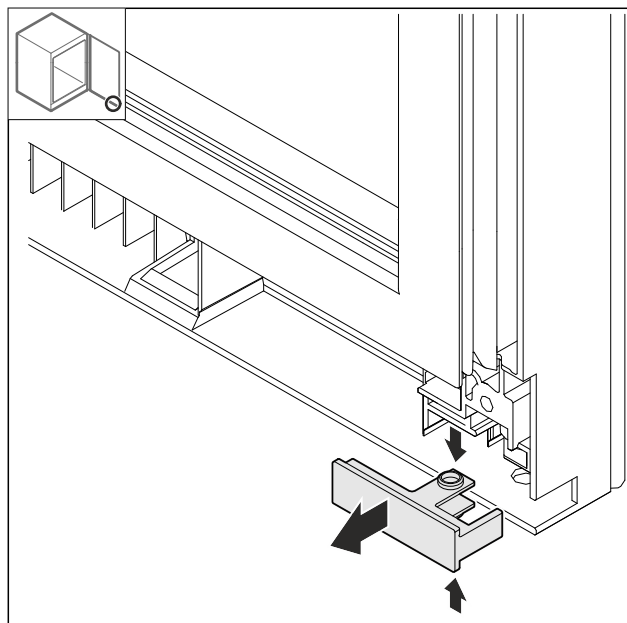


Fig. 22

- Afdekking boven en onder iets samendrukken en naar voren toe eruit trekken.

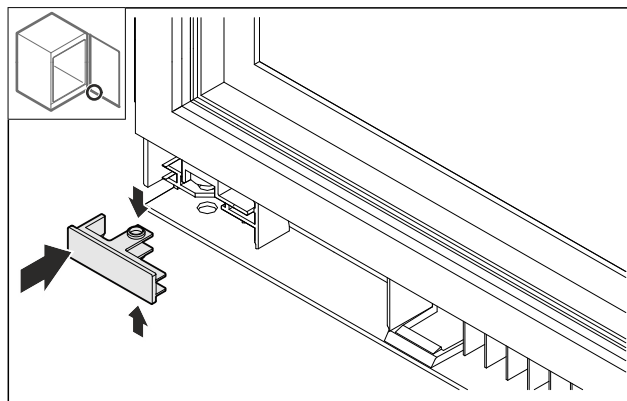


Fig. 23

- Draai de afdekking 180° en plaats deze aan de andere kant.

8.10 Deurstopper omzetten*

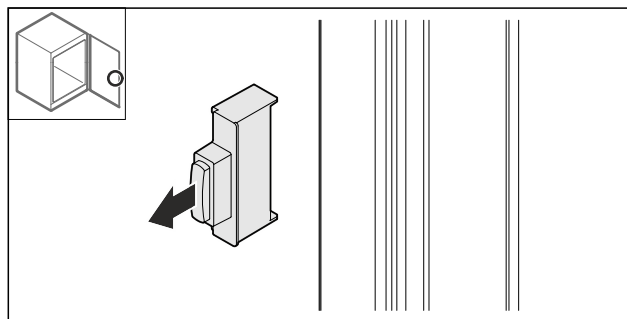


Fig. 24

- Deurstopper naar buiten trekken.

Deurdraairichting verwisselen met een scharnier met lagersteun

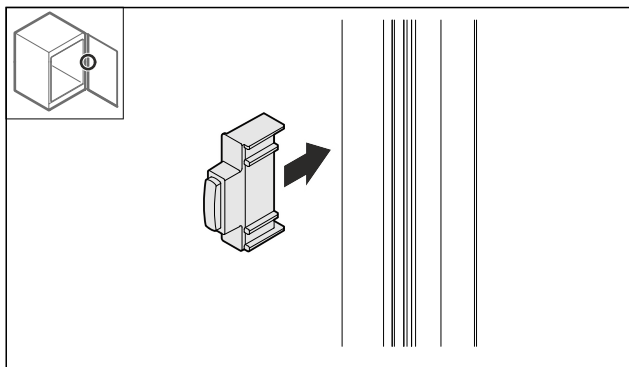


Fig. 25

- Deurstopper 180° gedraaid op de tegenoverliggende zijde plaatsen.

8.11 Scharnieren monteren

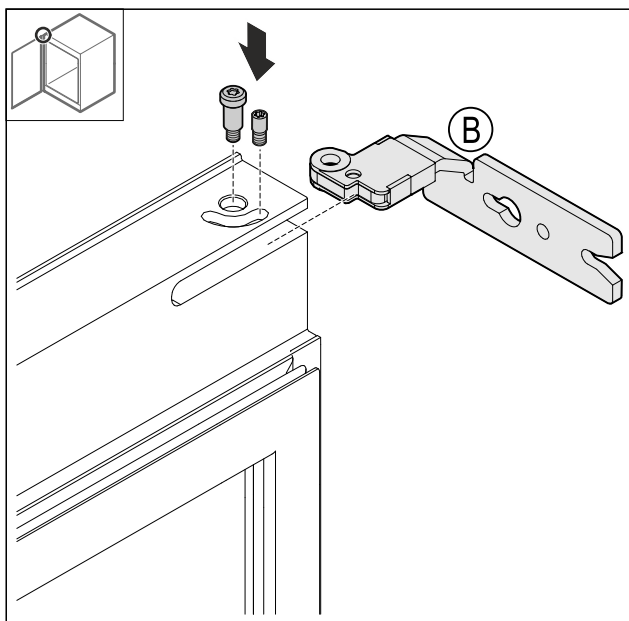


Fig. 26

- Bovenste scharnier monteren.

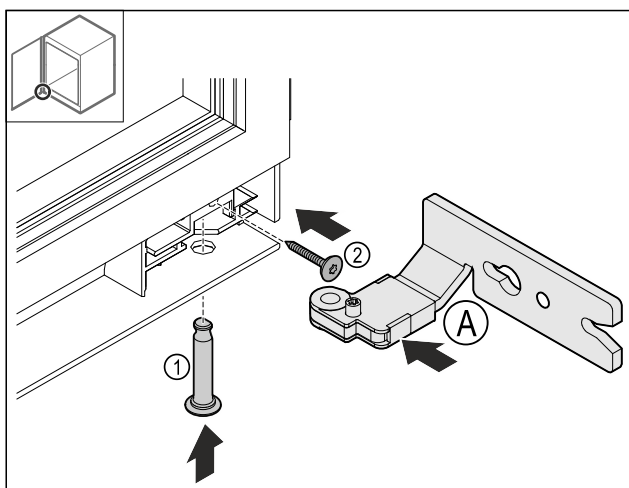


Fig. 27

- Onderste scharnier Fig. 27 (A) plaatsen.
- Bouten Fig. 27 (1) plaatsen en vasthouden.
- Schroef Fig. 27 (2) vastdraaien.

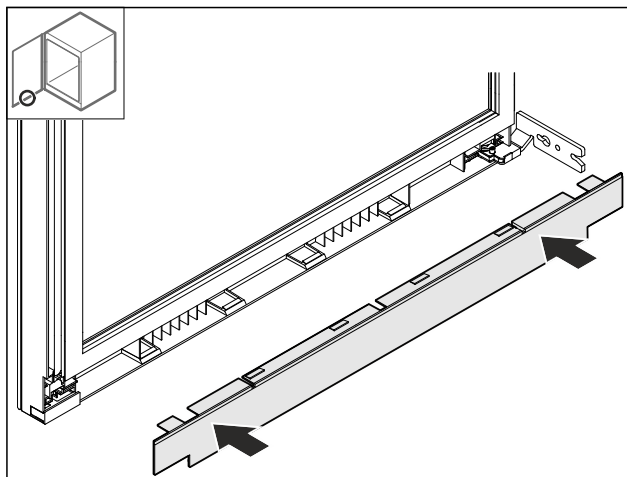


Fig. 28

- Afdekking plaatsen.

8.12 Bovenste beugel omzetten

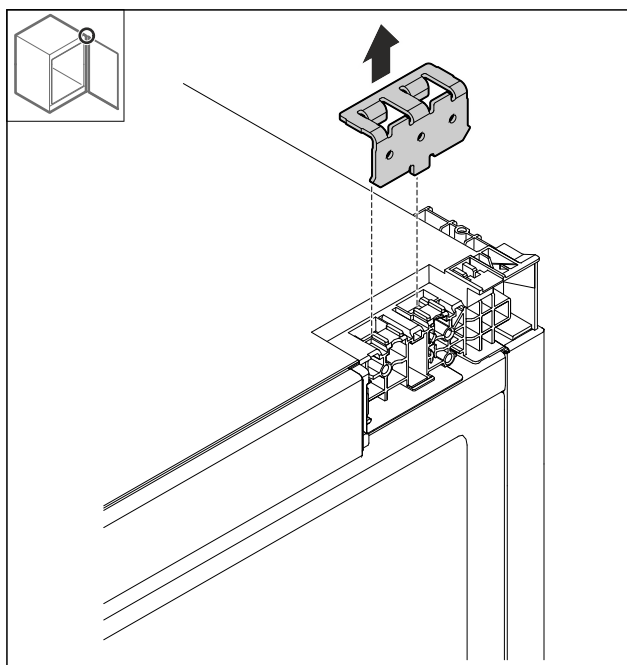


Fig. 29

- Beugel verwijderen.

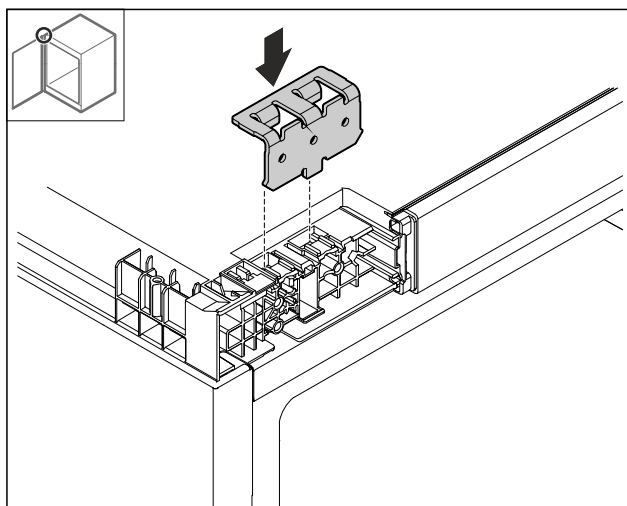


Fig. 30

- Beugel plaatsen.

8.13 Onderste beugel omzetten

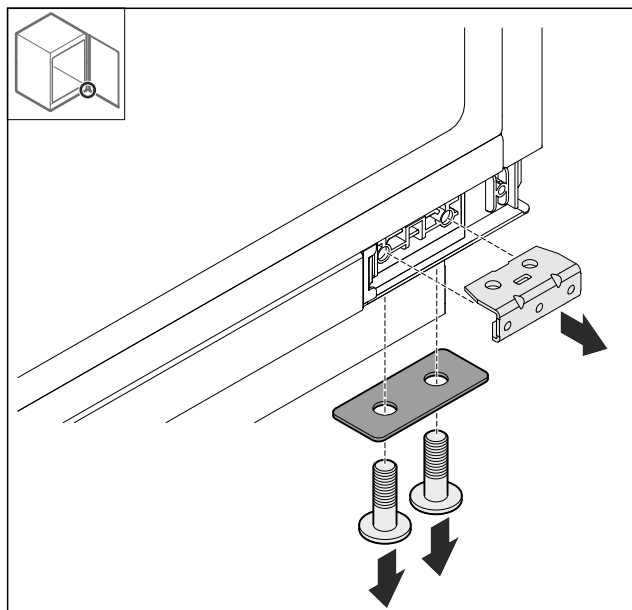


Fig. 31

► Beugel demonteren.

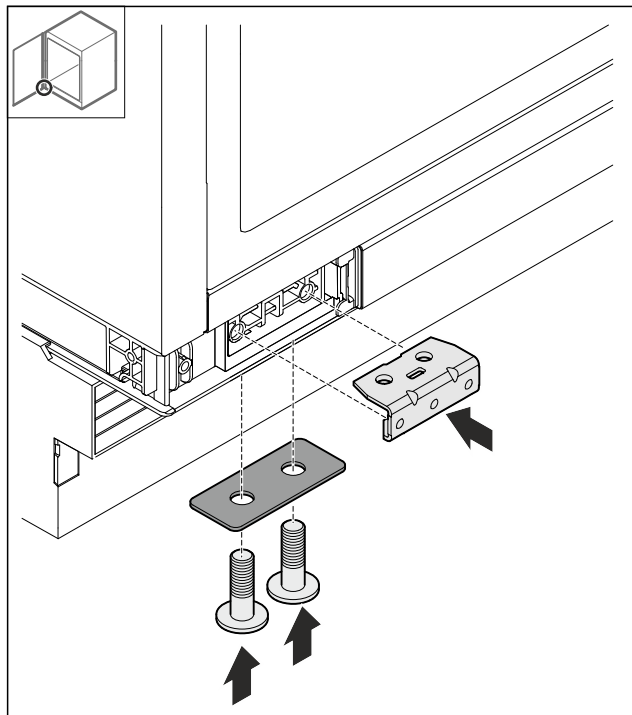


Fig. 32

► Beugel monteren.

8.14 Deur monteren

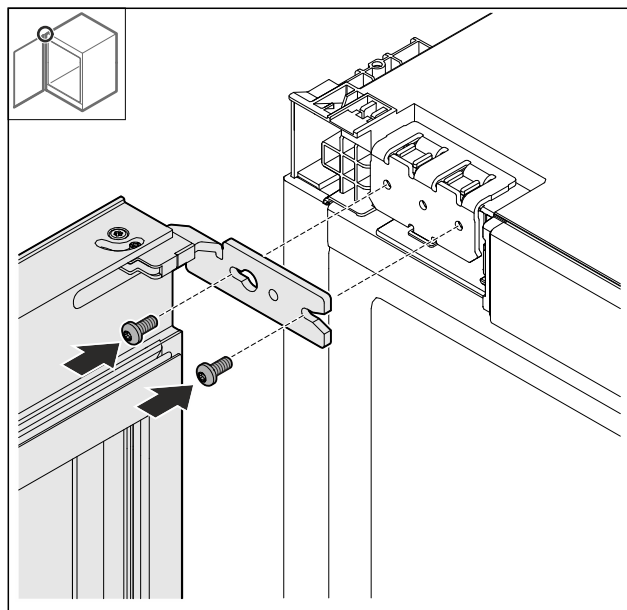


Fig. 33

► Deur boven vastschroeven.

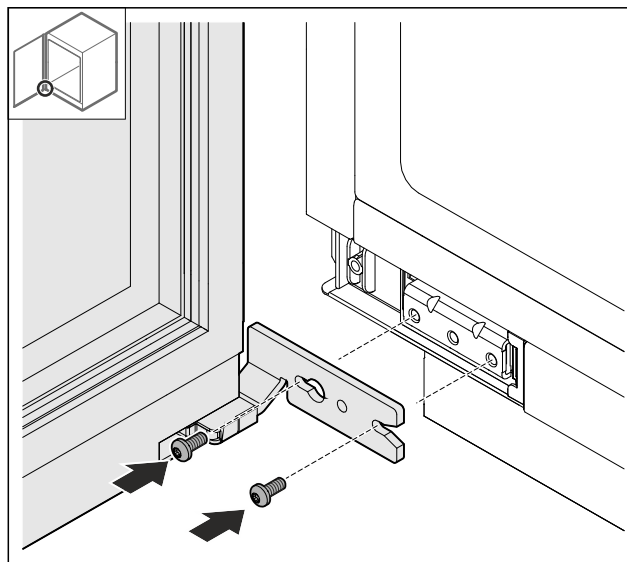


Fig. 34

► Deur onder vastschroeven.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (niet decor-compatibel)

8.15 Afdekkingen plaatsen

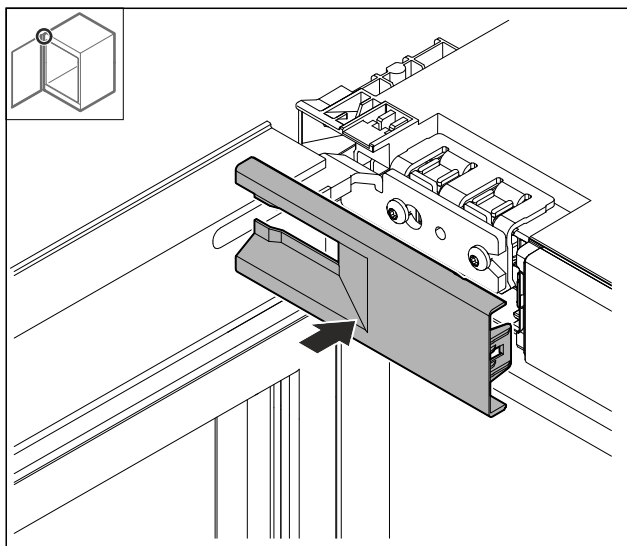


Fig. 35

► Afdekking plaatsen.

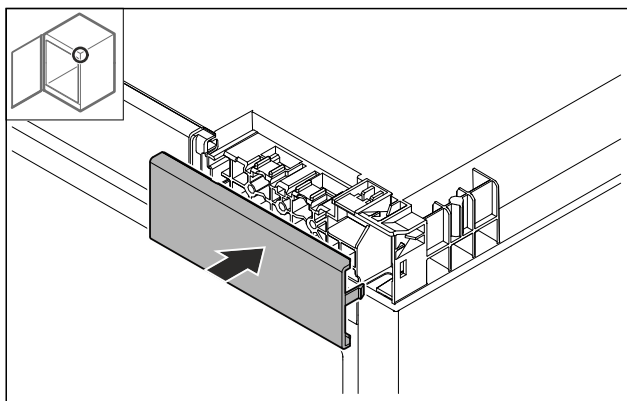


Fig. 36

► Afdekking plaatsen.

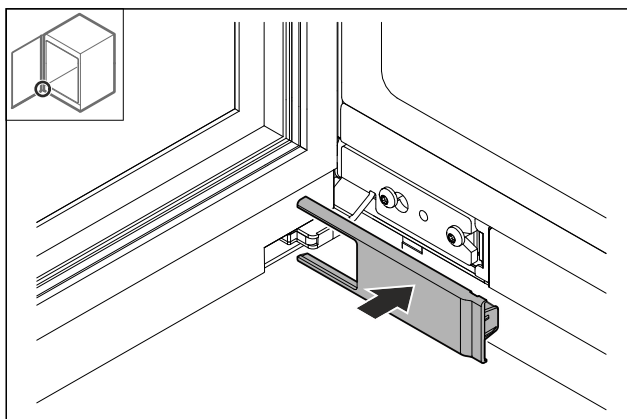


Fig. 37

► Afdekking plaatsen.

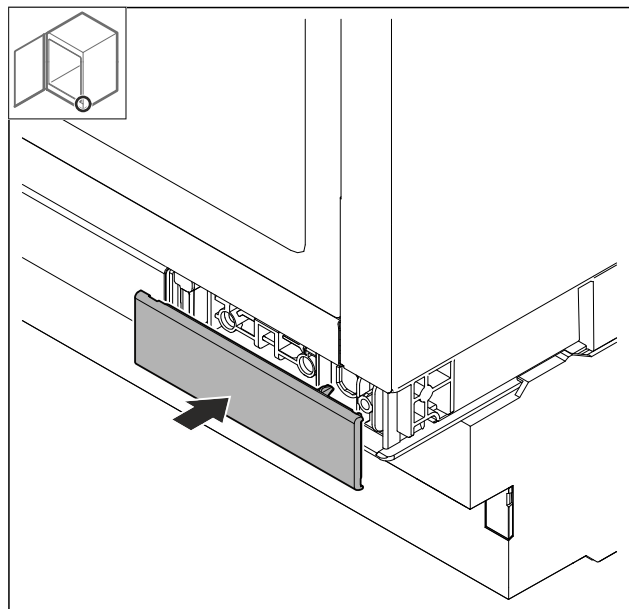


Fig. 38

► Afdekking plaatsen.

9 Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (niet decor-compatibel)

9.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

► Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en materiële schade door het gewicht van de deur!

► Deurdraairichting alleen veranderen als u een gewicht van 15 kg kunt dragen.

► Deurdraairichting veranderen met twee personen.




LET OP

Onder stroom staande onderdelen!

Beschadiging van elektrische onderdelen.

► Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

9.2 Gereedschap

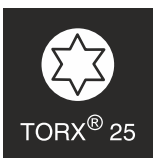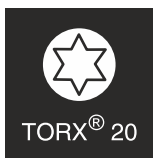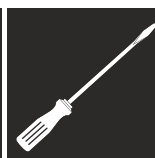

9.3 Afdekkingen wegnemen

► Deur openen.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (niet decor-compatibel)

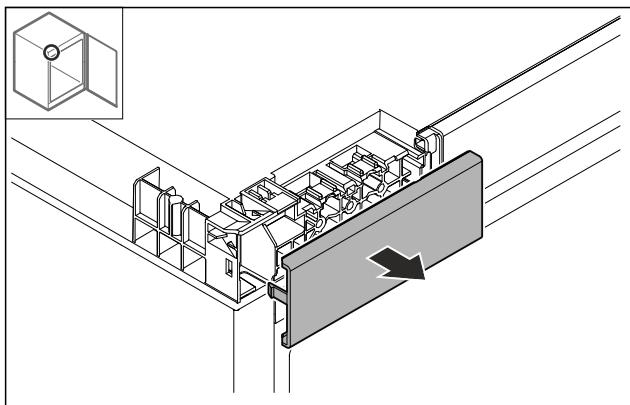


Fig. 39

- Afdekking verwijderen.

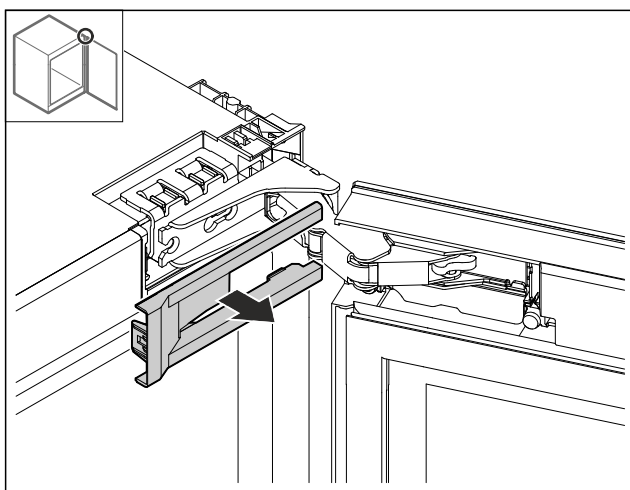


Fig. 40

- Afdekking verwijderen.

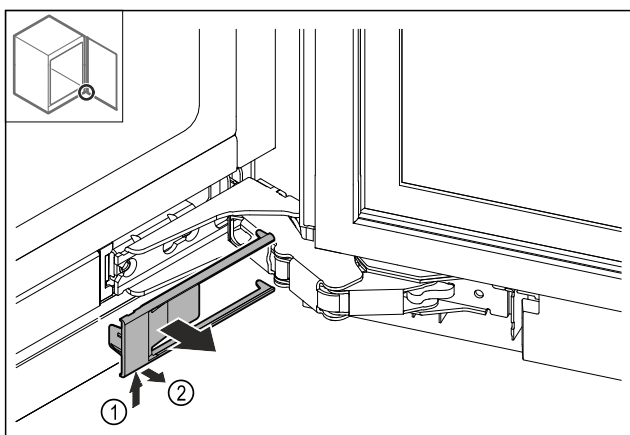


Fig. 41

- Afdekking verwijderen.

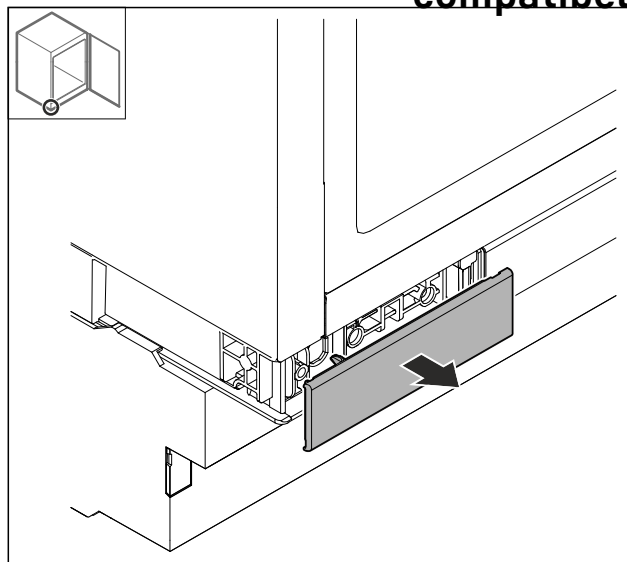


Fig. 42

- Afdekking verwijderen.

9.4 Deur verwijderen

LET OP

Letselgevaar door eruit vallende deur!

- Deur vasthouden.

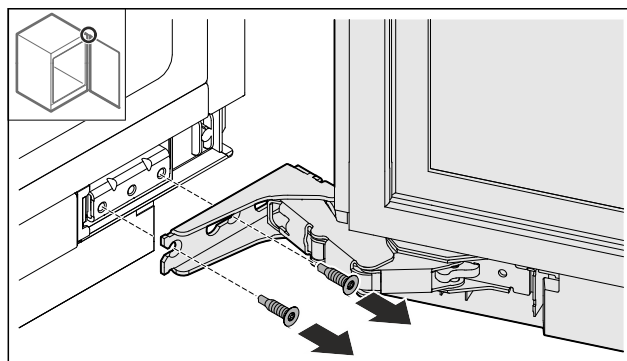


Fig. 43

- Schroef onder losmaken.

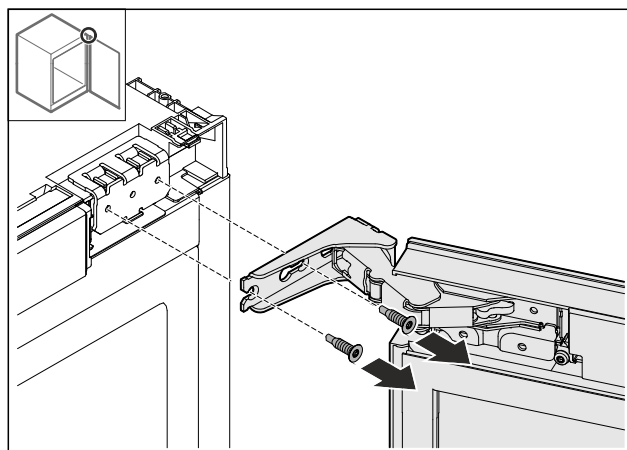


Fig. 44

- Schroef boven losmaken.
- Deur verwijderen.
- Deur op een zachte ondergrond leggen.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (niet decor- compatibel)

9.5 Scharnier demonteren

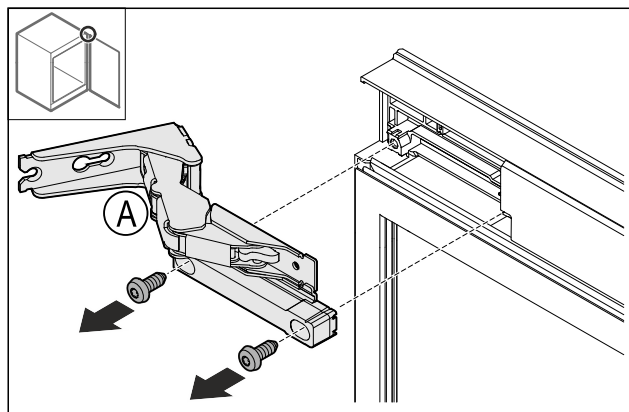


Fig. 45

- Schroeven losdraaien.

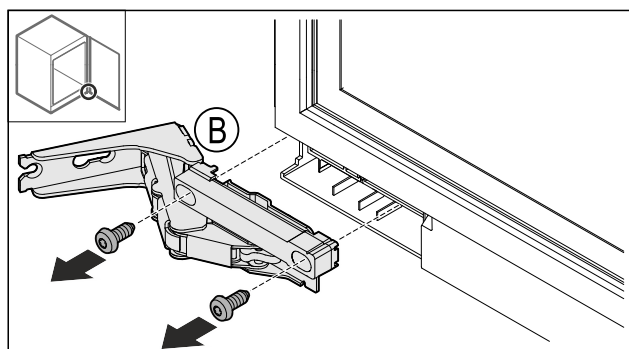


Fig. 46

- Schroeven losdraaien.

9.6 Scharnier ombouwen

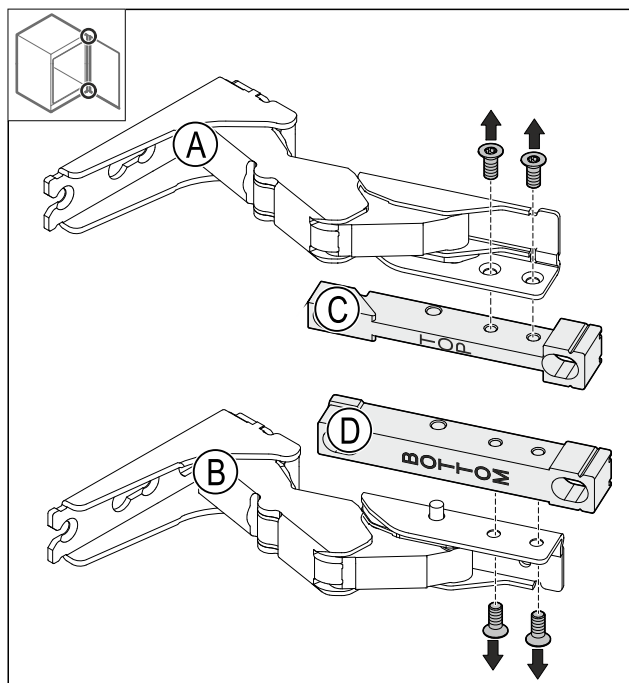


Fig. 47

- Beugels demonteren.

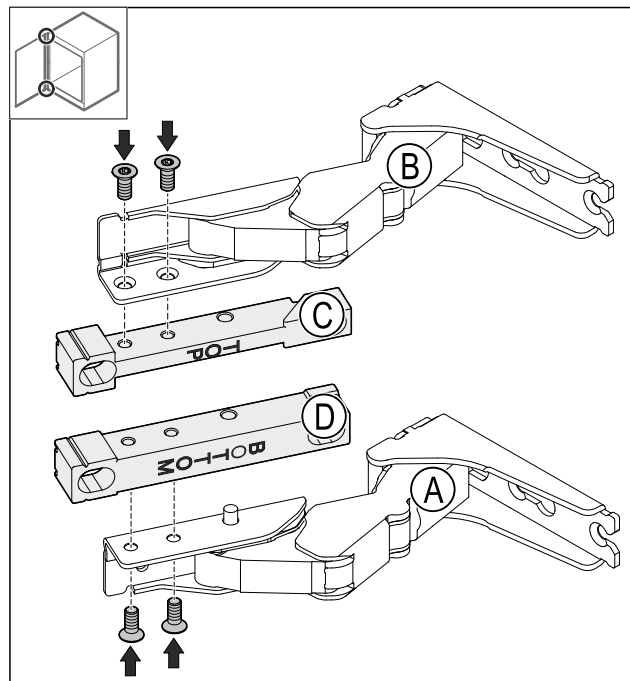


Fig. 48

- Beugels monteren.
- De bovenste beugel (TOP) blijft in de bovenste inbouwpositie.
- De onderste beugel (BOTTOM) blijft in de onderste inbouwpositie.

9.7 Afdekkingen verplaatsen

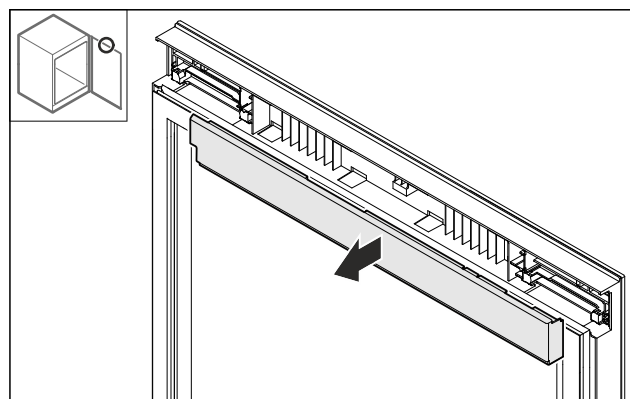


Fig. 49

- Afdekking boven losmaken.

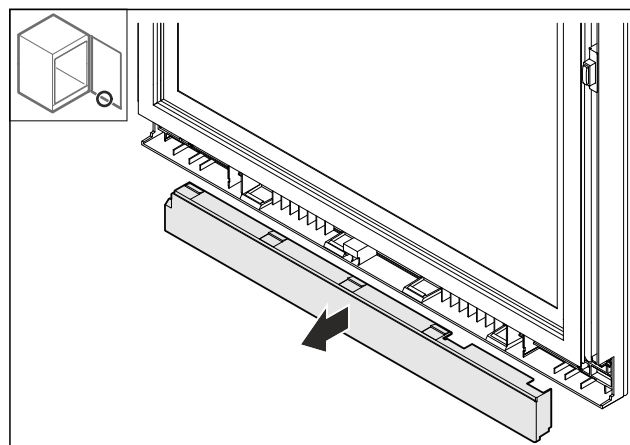


Fig. 50

- Afdekking onder losmaken

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (niet decor-compatibel)

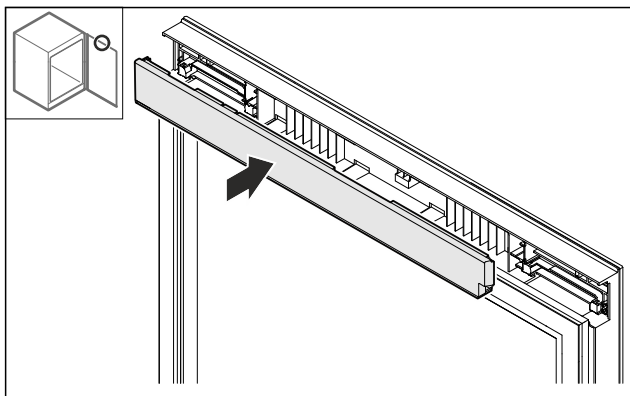


Fig. 51

- Afdekking van onderen 180° gedraaid boven plaatsen.

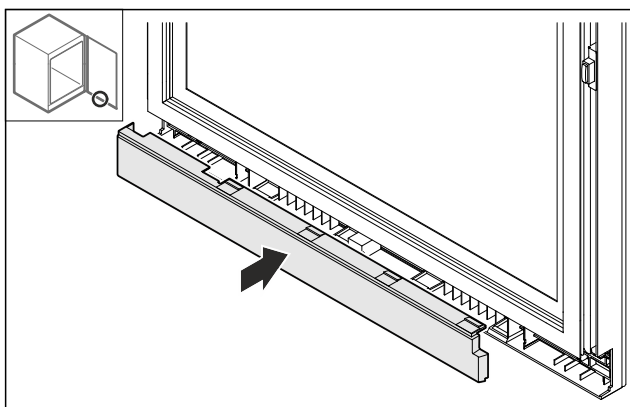


Fig. 52

- Afdekking van boven 180° gedraaid, onder plaatsen.

9.8 Deurstopper omzetten

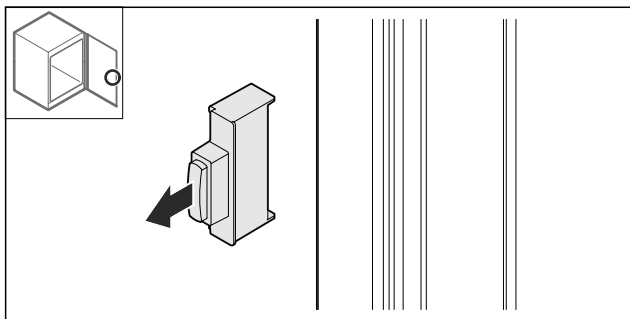


Fig. 53

- Deurstopper naar buiten trekken.

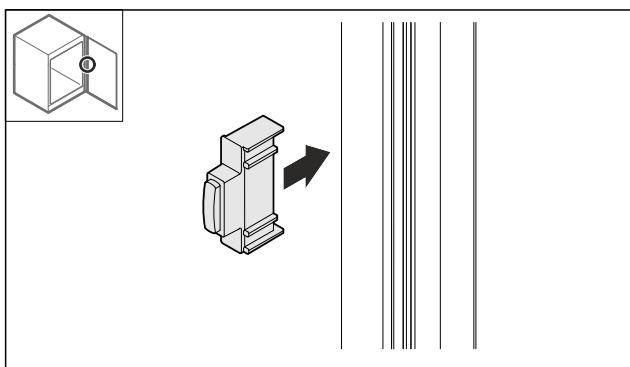


Fig. 54

- Deurstopper 180° gedraaid op de tegenoverliggende zijde plaatsen.

9.9 Scharnieren monteren

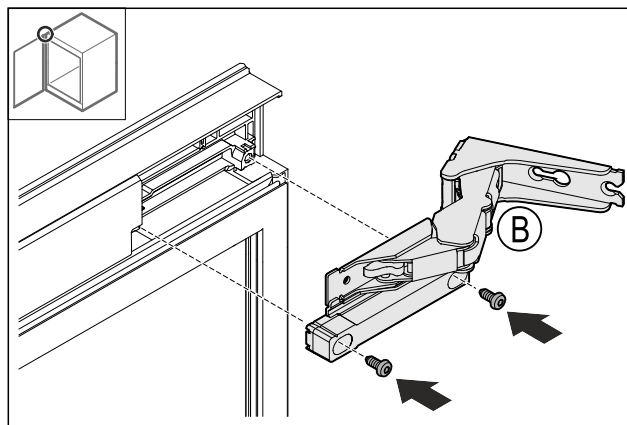


Fig. 55

- Bovenste scharnier monteren.

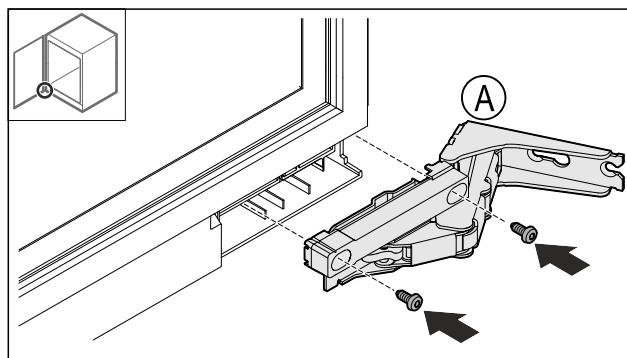


Fig. 56

- Onderste scharnier monteren.

9.10 Bovenste beugel omzetten

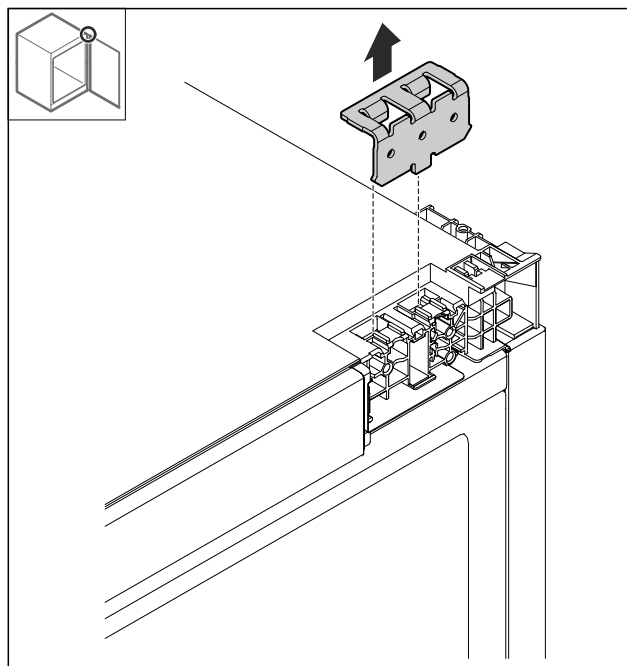


Fig. 57

- Beugel verwijderen.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (niet decor-compatibel)

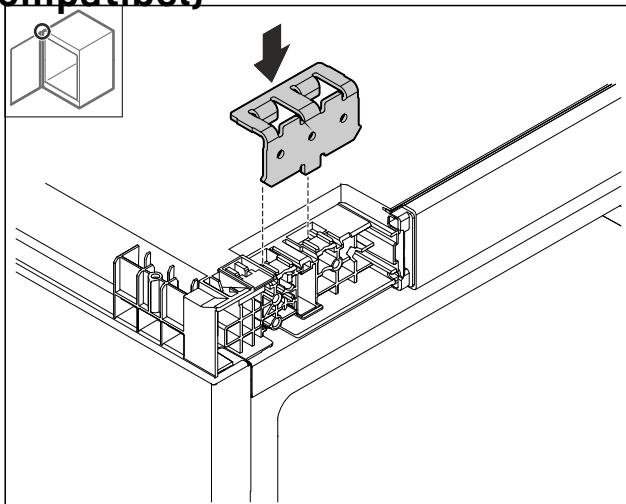


Fig. 58

► Beugel plaatsen.

9.11 Onderste beugel omzetten

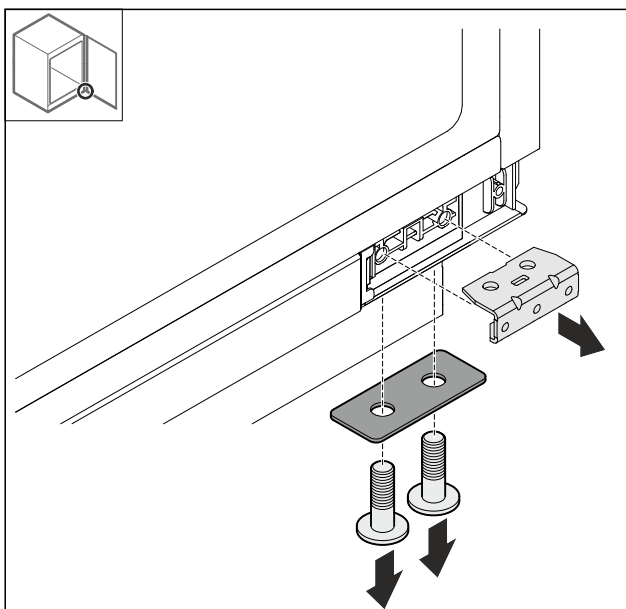


Fig. 59

► Beugel demonteren.

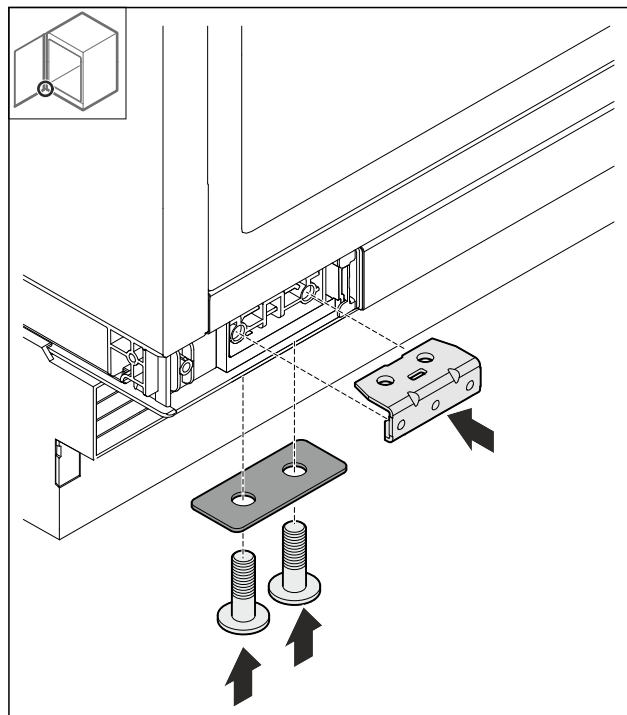


Fig. 60

► Beugel monteren.

9.12 Deur monteren


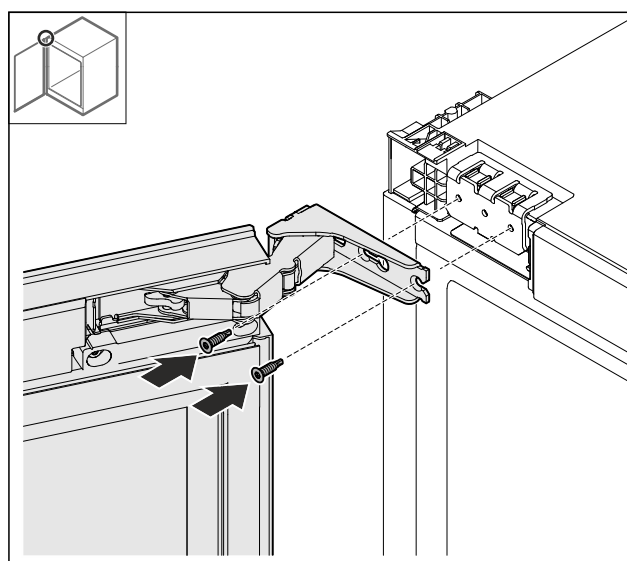


Fig. 61

► Deur boven vastschroeven.

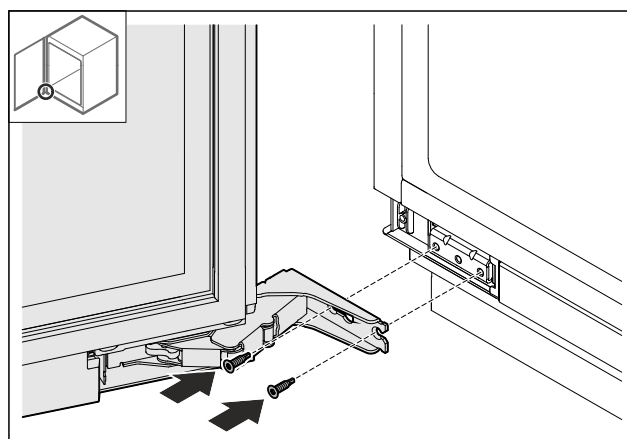

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel)

Fig. 62

- Deur onder vastschroeven.

9.13 Afdekkingen plaatsen

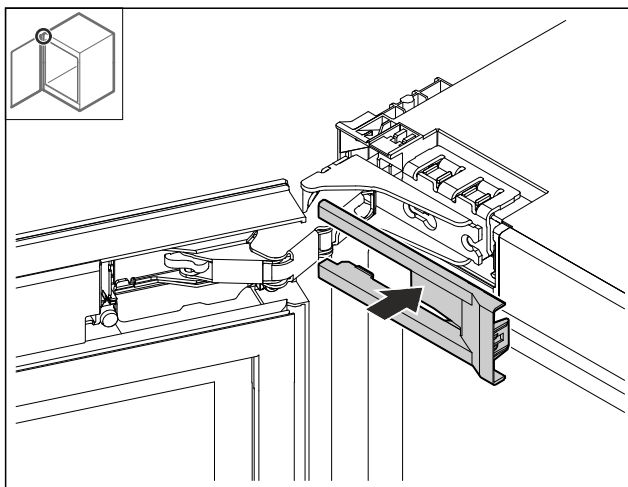


Fig. 63

- Afdekking plaatsen.

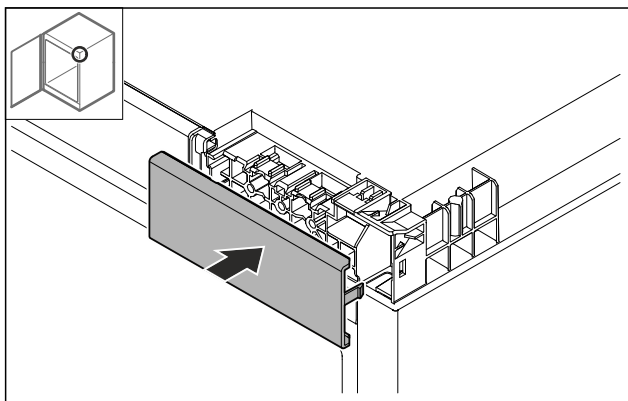


Fig. 64

- Afdekking plaatsen.

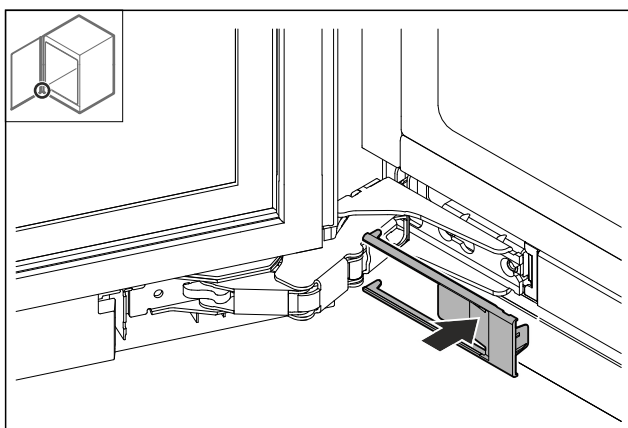


Fig. 65

- Afdekking plaatsen.

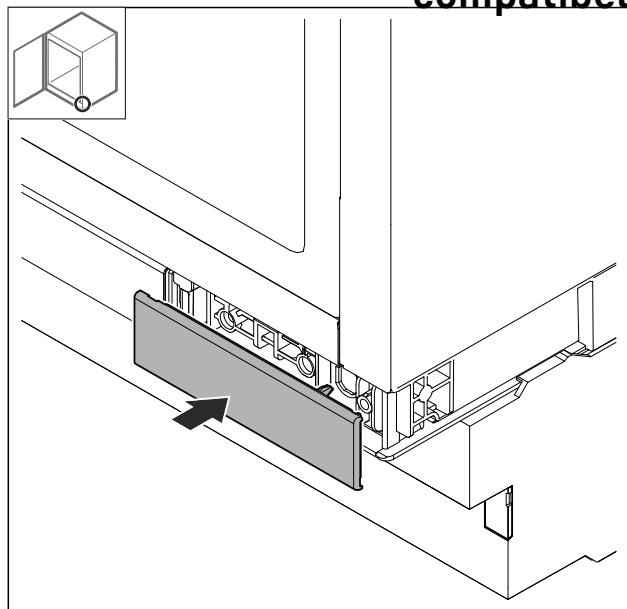


Fig. 66

- Afdekking plaatsen.

10 Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel)

10.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en materiële schade door het gewicht van de deur!

- Deurdraairichting alleen veranderen als u een gewicht van 15 kg kunt dragen.
- Deurdraairichting veranderen met twee personen.



LET OP

Onder stroom staande onderdelen!

Beschadiging van elektrische onderdelen.

- Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

10.2 Gereedschap

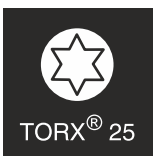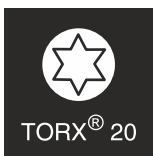

10.3 Afdekkingen wegnemen

- Deur openen.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel)

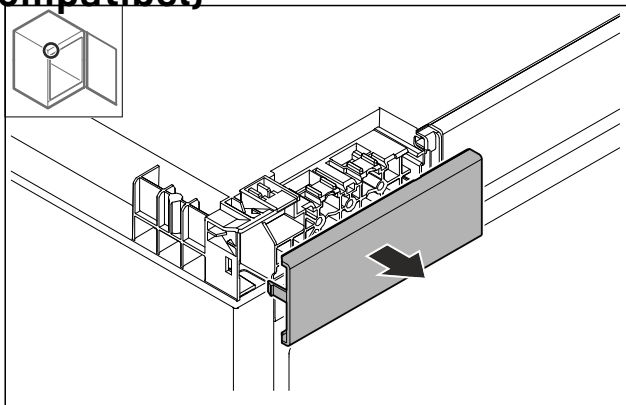


Fig. 67

- Afdekking verwijderen.

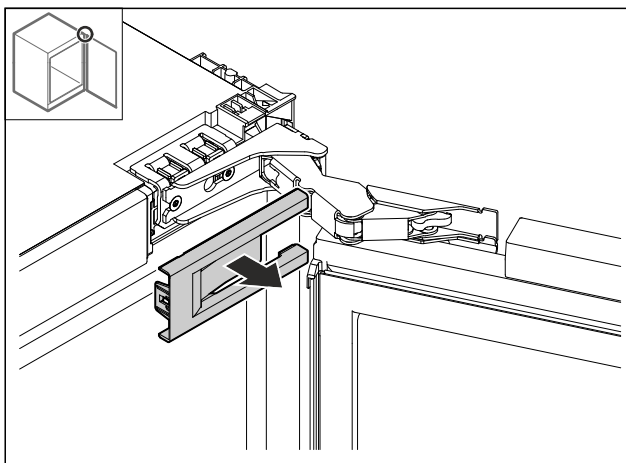


Fig. 68

- Afdekking verwijderen.

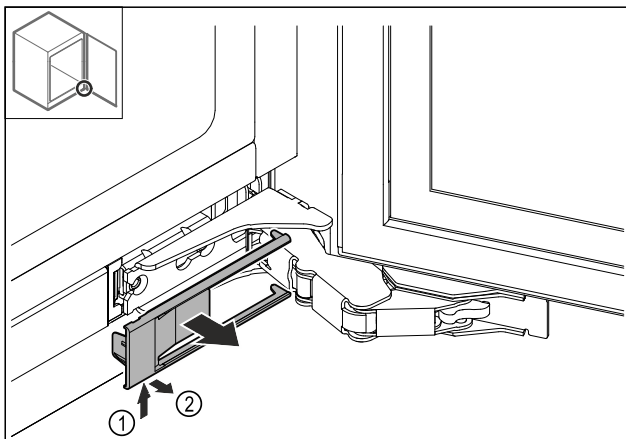


Fig. 69

- Afdekking verwijderen.

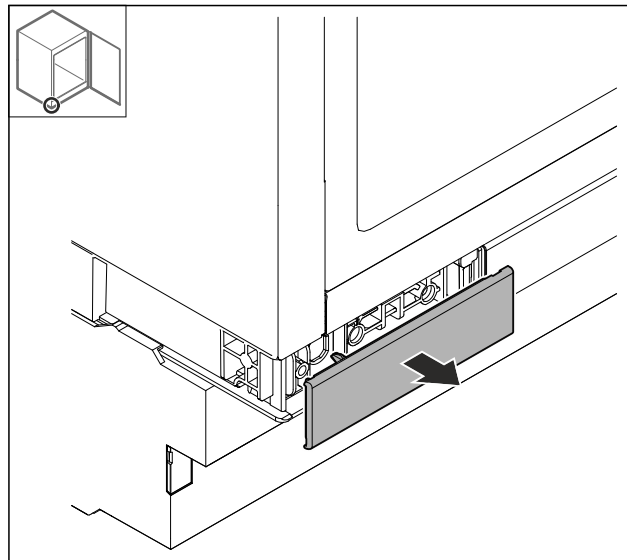


Fig. 70

- Afdekking verwijderen.

10.4 Deur verwijderen

LET OP

Letselgevaar door eruit vallende deur!

- Deur vasthouden.

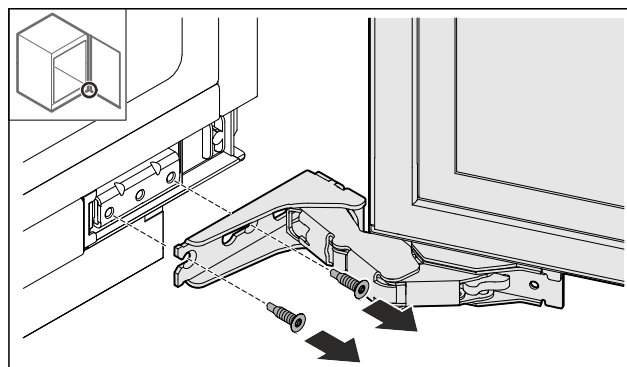


Fig. 71

- Schroef onder losmaken.

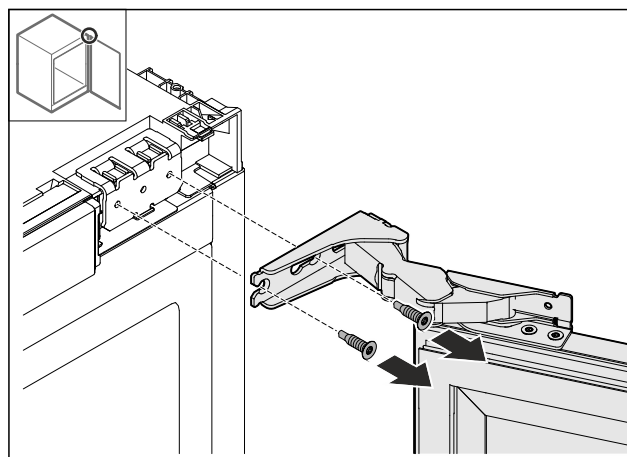


Fig. 72

- Schroef boven losmaken.
- Deur verwijderen.
- Deur op een zachte ondergrond leggen.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel)

10.5 Scharnier demonteren

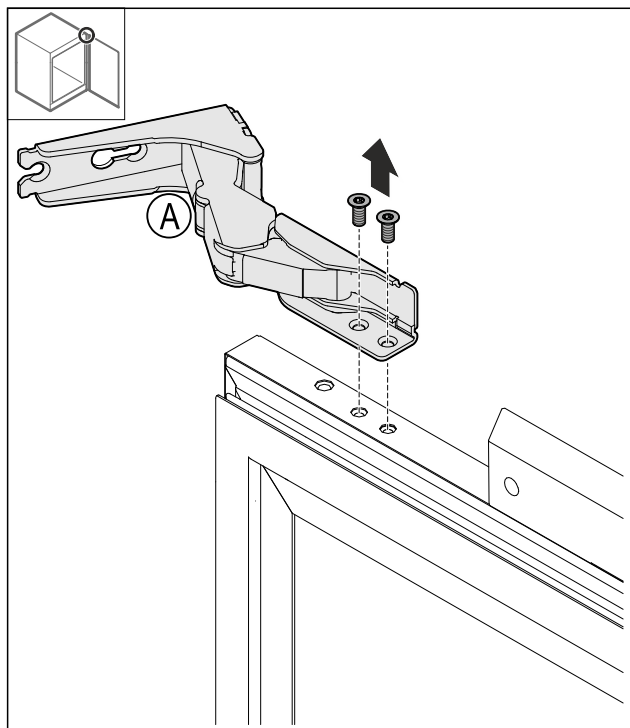


Fig. 73

- Schroeven losdraaien.

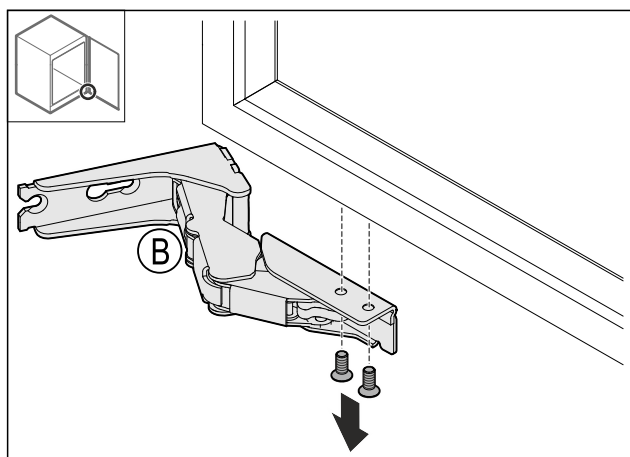


Fig. 74

- Schroeven losdraaien.

10.6 Deurstopper omzetten

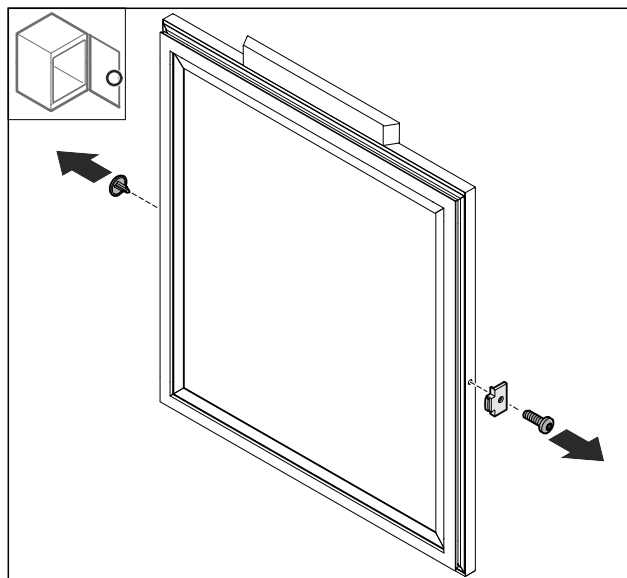


Fig. 75

- Afdekking Fig. 75 (1) verwijderen.
- Deurstopper Fig. 75 (2) demonteren.

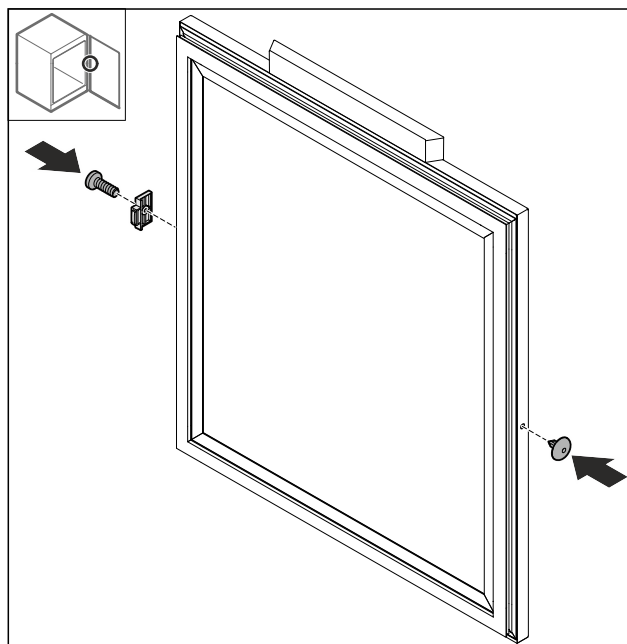


Fig. 76

- Deurstopper Fig. 76 (1) 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- Afdekking Fig. 76 (2) aan de tegenoverliggende zijde plaatsen.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor- compatibel)

10.7 Scharnieren monteren

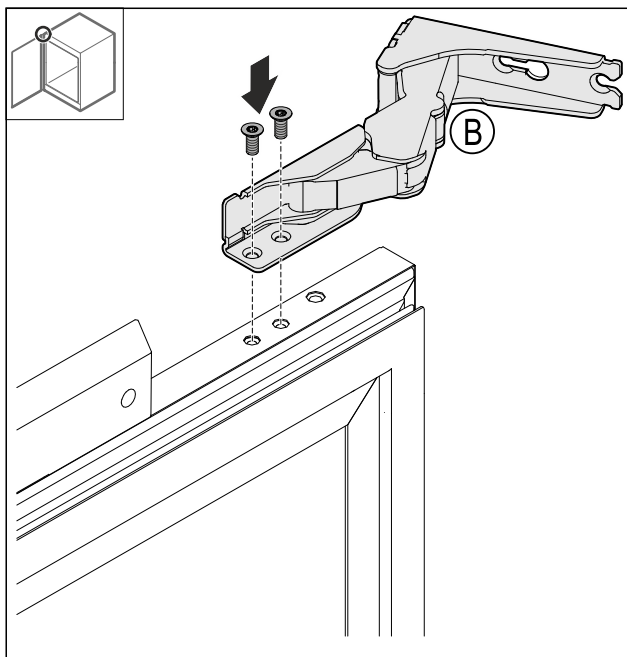


Fig. 77

► Bovenste scharnier monteren.

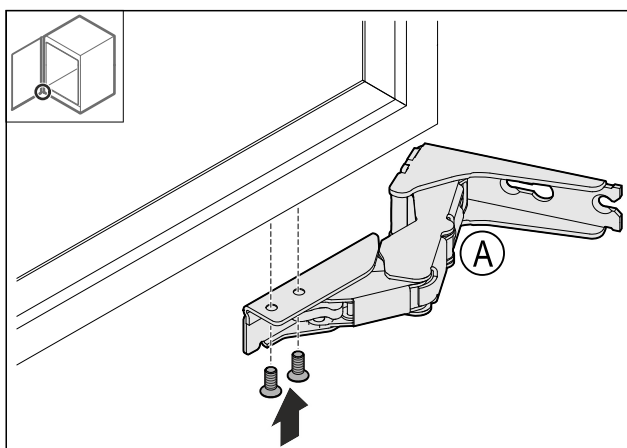


Fig. 78

► Onderste scharnier monteren.

10.8 Bovenste beugel omzetten

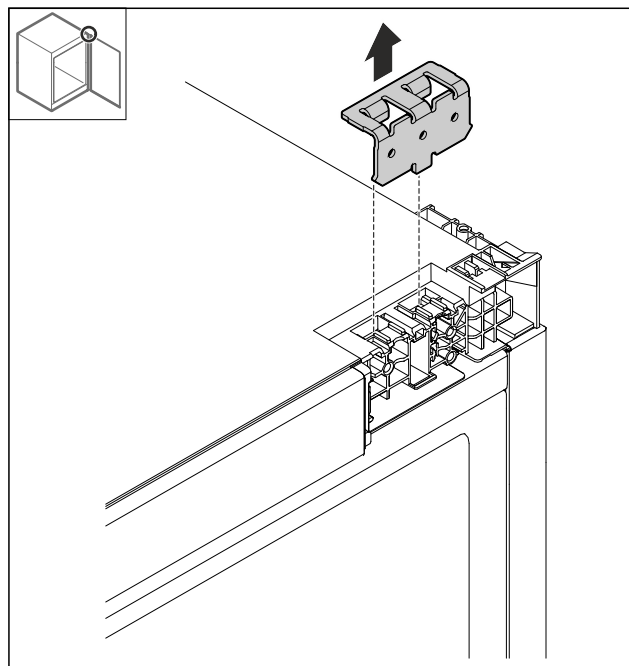


Fig. 79

► Beugel verwijderen.

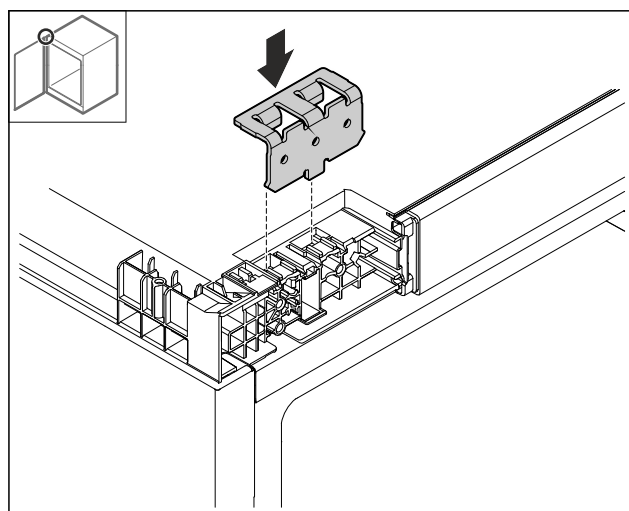


Fig. 80

► Beugel plaatsen.

Het deurscharnier vervangen door een multi-scharnier (decor-compatibel)

10.9 Onderste beugel omzetten

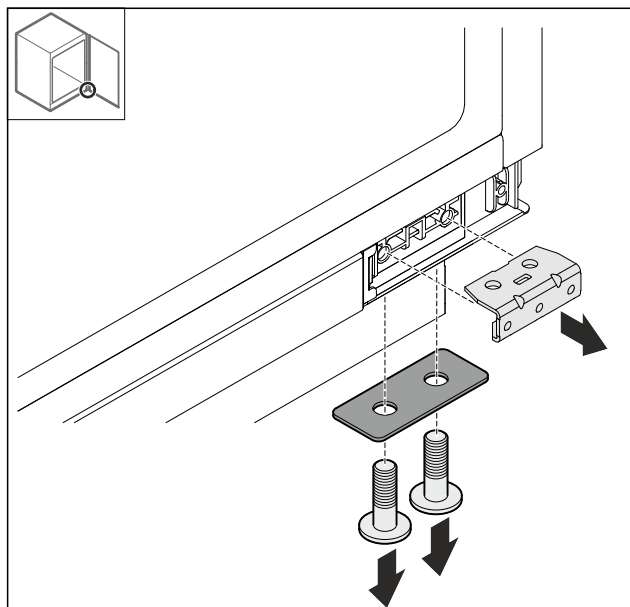


Fig. 81

► Beugel demonteren.

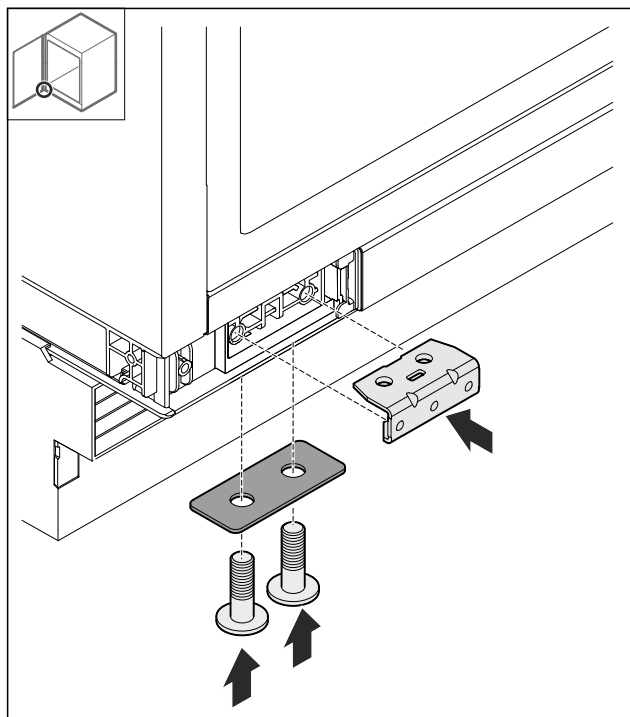


Fig. 82

► Beugel monteren.

10.10 Deur monteren

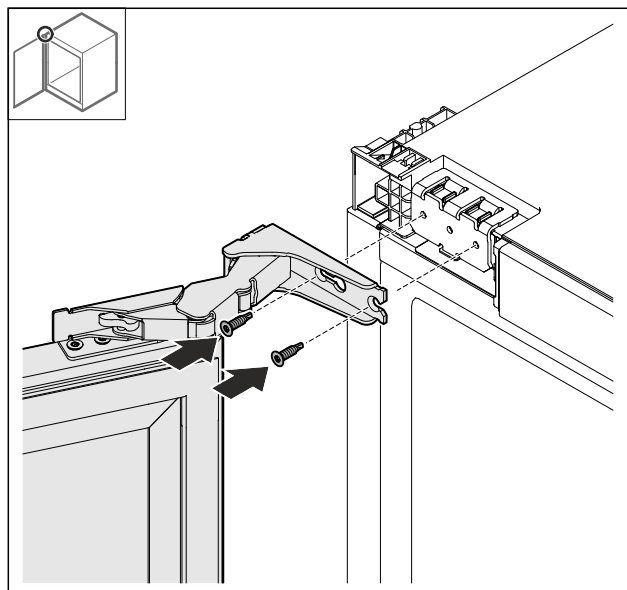


Fig. 83

► Deur boven vastschroeven.

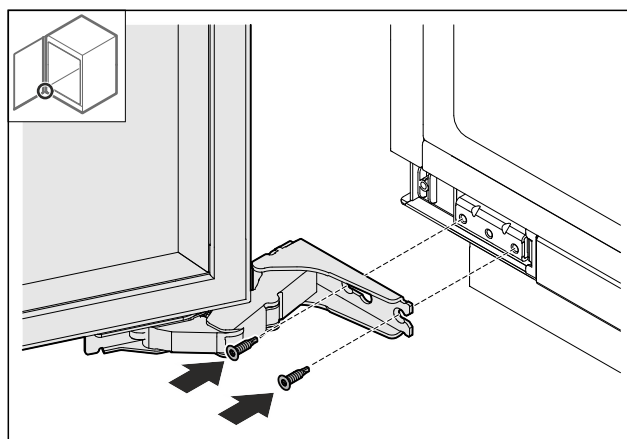


Fig. 84

► Deur onder vastschroeven.

10.11 Afdekkingen plaatsen

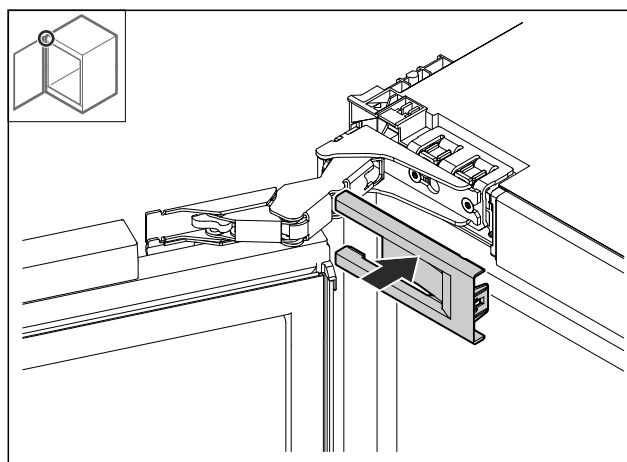


Fig. 85

► Afdekking plaatsen.

Lijn de deuraanslag uit met het scharnier van de lagersteun

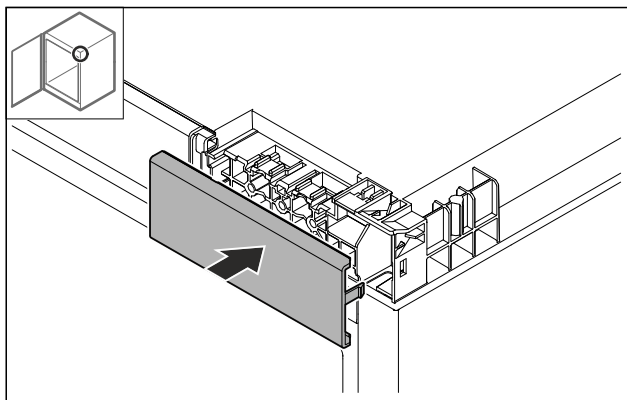


Fig. 86

- Afdekking plaatsen.

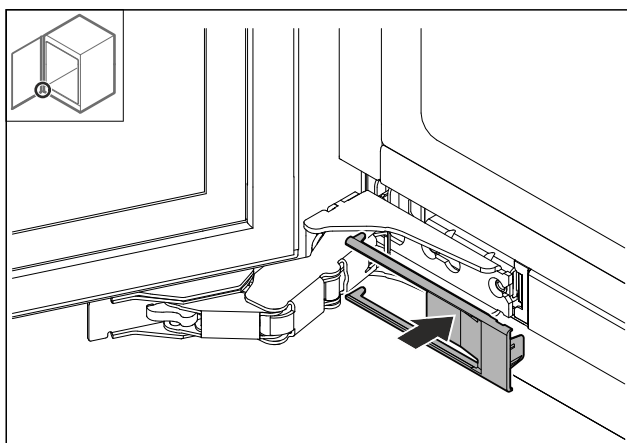


Fig. 87

- Afdekking plaatsen.

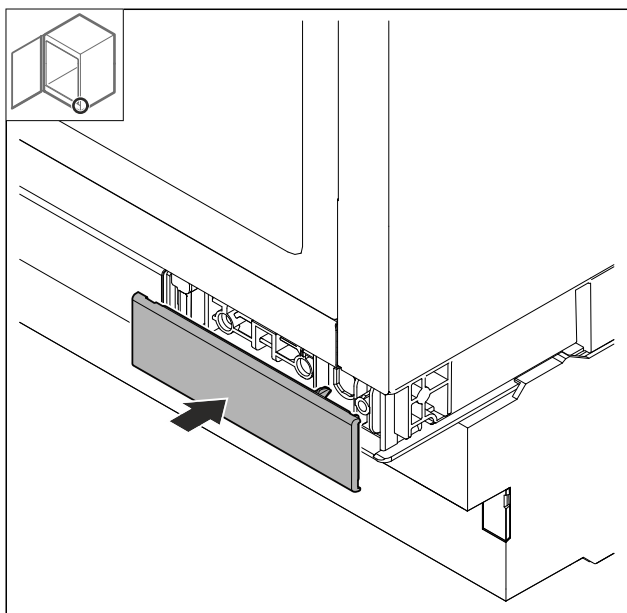


Fig. 88

- Afdekking plaatsen.

11 Lijn de deuraanslag uit met het scharnier van de lagersteun

Als de deur niet recht is, kunt u de deur uitlijnen met behulp van de scharnierbeugel.

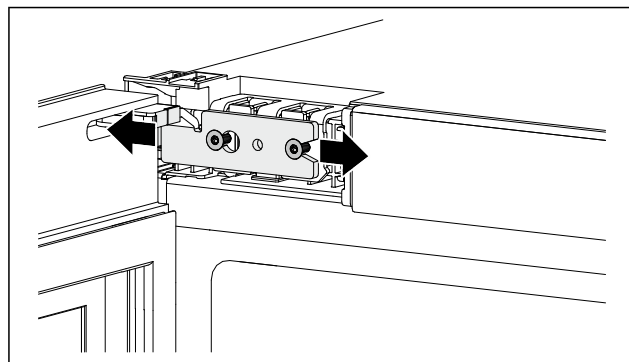


Fig. 89 Voorbeeldweergave

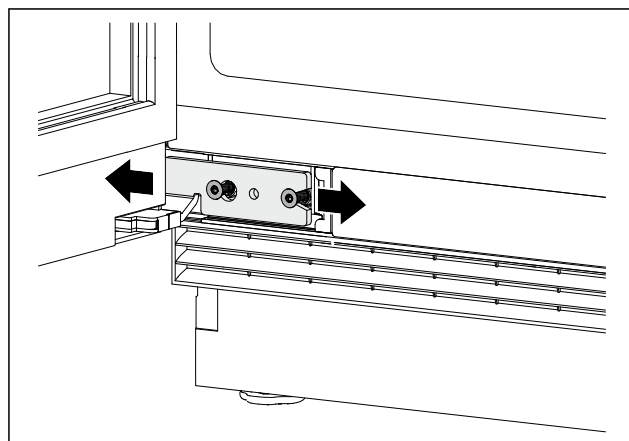


Fig. 90 Voorbeeldweergave

- Draai de schroeven iets los.
- Verschuif de deur met de scharnierbeugel naar rechts of links.
- Draai de schroeven tot aan de aanslag aan.
- Deur is uitgelijnd.

12 Deuraanslag uitlijnen met het multi-scharnier (niet decor-compatibel)

Als de deur niet recht is, kunt u de deur uitlijnen met behulp van de scharnierbeugel.

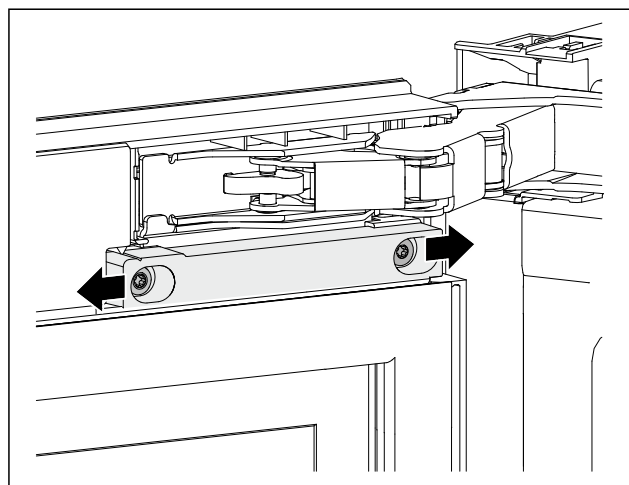


Fig. 91 Voorbeeldweergave

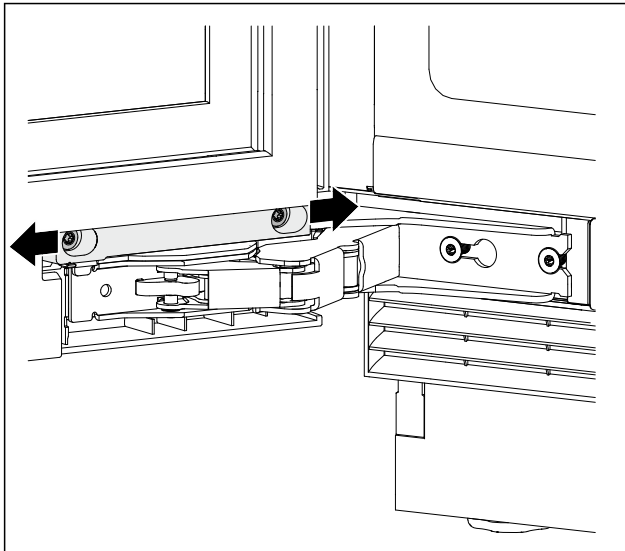



Fig. 92 Voorbeeldweergave

- ▶ Draai de schroeven iets los.
- ▶ Verschuif de deur met de scharnierbeugel naar rechts of links.
- ▶ Draai de schroeven tot aan de aanslag aan.
- ▶ Deur is uitgelijnd.

1x	
2x	
2x	
2x	

13 Nisinbouw

13.1 Gereedschap

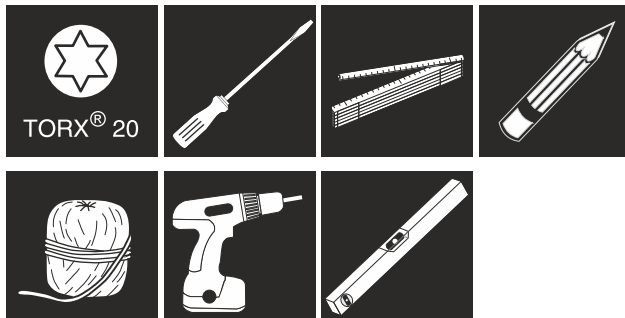

Voordat u het apparaat in de nis inbouwt, bevestigingsmethode in acht nemen:

Zijdelingse bevestiging	Plafondbevestiging
Onderbouw onder hard werkblad als graniet	Geen granieten werkblad
Het apparaat staat lager dan het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.	Het apparaat staat iets onder het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.
Zijpaneel van het meubel is beschikbaar om vast te schroeven.	

13.2 Leveringsomvang

1x	
----	--

13.3 Het apparaat voorbereiden

Controleer of aan de volgende voorwaarden zijn voldaan, voordat u het apparaat in een nis inbouwt:

- ❑ De deuraanslag is uitgevoerd. U kunt de deuraanslag alleen buiten de nis uitvoeren, omdat u hiertoe voldoende plaats nodig hebt.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat.
- ▶ Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

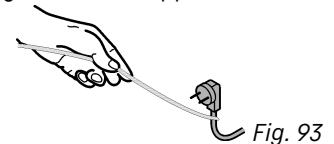


Fig. 93

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verschuiven van het apparaat!

Als het apparaat wordt verschoven, kunt u de vloer beschadigen of de stelvoetjes van het apparaat kunnen afbreken.

Voor het verschuiven:

- ▶ Stelvoetjes volledig indraaien.
- ▶ Leg telkens een strook karton (bijv. van de verpakking) van ca. 100 mm x 600 mm onder de stelvoetjes.

Bij het verschuiven:

- ▶ Apparaat voorzichtig verschuiven.
- ▶ Bij oneffenheden in de vloer: Apparaat voorzichtig optillen.

Na het verschuiven:

- ▶ Strook karton verwijderen.

13.4 Apparaat aan het plafond bevestigen

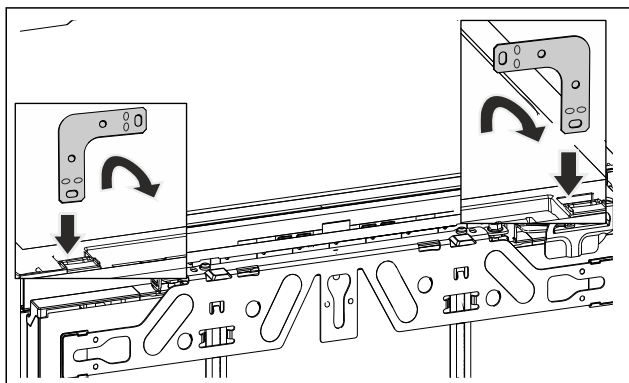


Fig. 94 Voorbeeldweergave

- Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking en buig hem naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

- Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 13.6 Apparaat uitlijnen).

13.5 Apparaat zijdelingse bevestigen

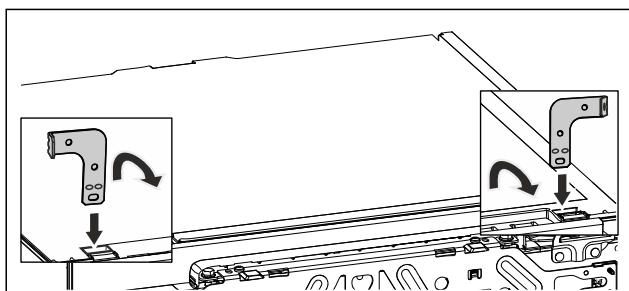


Fig. 95 Voorbeeldweergave

- Bij beide montagebeugels telkens een uiteinde ombuigen. Steek de rechte kant in de opening in de apparaatafdekking en buig deze naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

- Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 13.6 Apparaat uitlijnen).

13.6 Apparaat uitlijnen

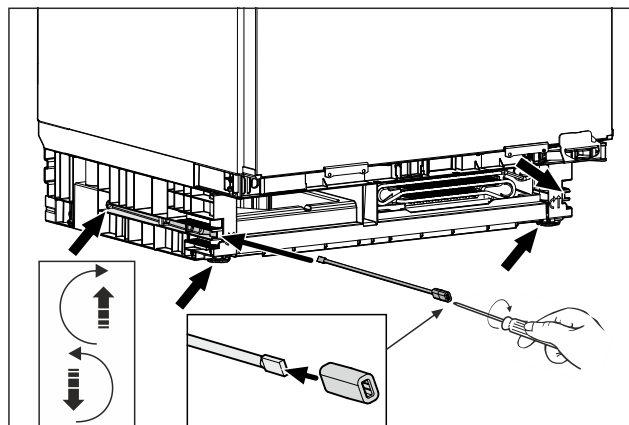


Fig. 96 Voorbeeldweergave

- Schroef de verstelbare poten uit tot onder het werkblad.
- Gebruik een waterpas om het apparaat waterpas te stellen.
- Bewaar de stang met adapterstuk voor het demonteren van het apparaat.

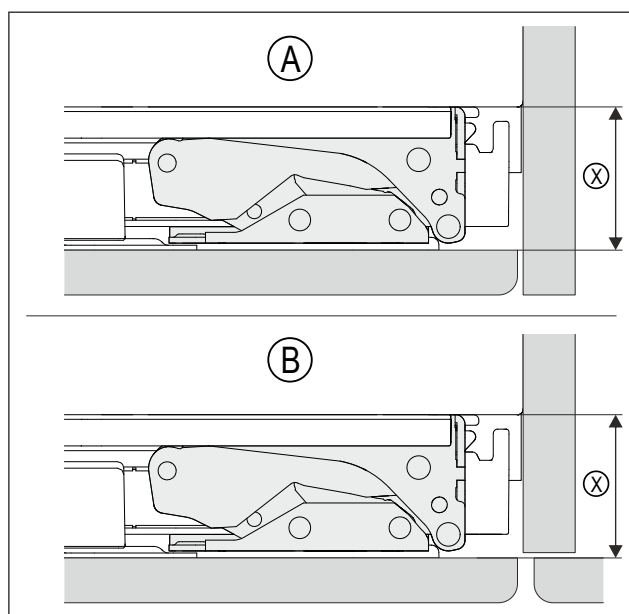


Fig. 97 Voorbeeldweergave

(A) Nis met muur

(X) is de afstand tussen de behuizing van het apparaat en de achterkant van het gemonteerde meubelfront

(B) Nis met aangrenzende meubel

- Controleer of de afstand (X) overeenkomt met de inbouw-situatie (A) of (B).

(X)	42 mm
Als er geen zijpaneel is, moet deze aan de hand van het werkblad worden uitgelijnd.	

- Schroef de stelvoeten om en om tot het maximum los. De maximale verstelling is 60 mm.
- Het apparaat is rechtop staande uitgelijnd.
- Het apparaat is in de nis, tussen de vloer en het werkblad, iets vastgeklemd.

13.7 Sokkel monteren

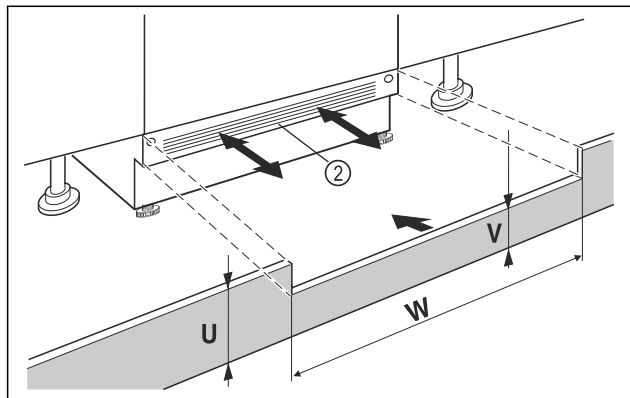


Fig. 98 Voorbeeldweergave

- ▶ Plaats de afdekking van de onderkant van het apparaat Fig. 98 (2) maar zet hem nog niet vast.
- ▶ Plaats de meubeldeur en de sokkelafdekking om te testen voor het positioneren
- ▶ Als de sokkelafdekking Fig. 98 (2) zichtbaar is, trek het dan naar voren totdat de voorkant van het ventilatierooster en de sokkelafdekking van het meubel gelijk zijn.
- of-
- ▶ Bij een verborgen sokkelafdekking Fig. 98 (2), deze gehele naar achteren schuiven.
- ▶ Controleer of de ventilatiesleuven volledig vrij zijn: Snijd indien nodig de hoogte van de sokkelafdekking Fig. 98 (U) op maat!
- ▶ Pas de hoogte van de balk onder de sokkelafdekking van het apparaat Fig. 98 (W) aan de breedte Fig. 98 (V) van de nis Fig. 98 (2) aan.

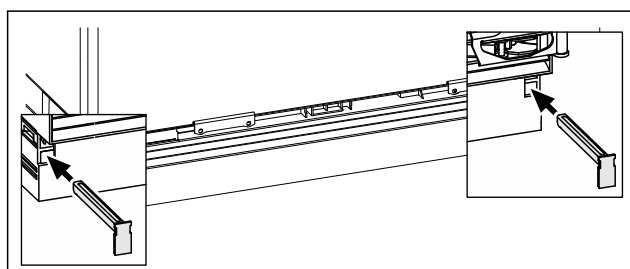


Fig. 99 Voorbeeldweergave

- ▶ Sokkelafdekking fixeren: Plaats de grendel, en zorg dat u de sokkelafdekking van het apparaat hierbij vasthoudt.
- ▶ Bevestig de sokkelafdekking.

13.8 Apparaat in de nis bevestigen

Plafondbevestiging:

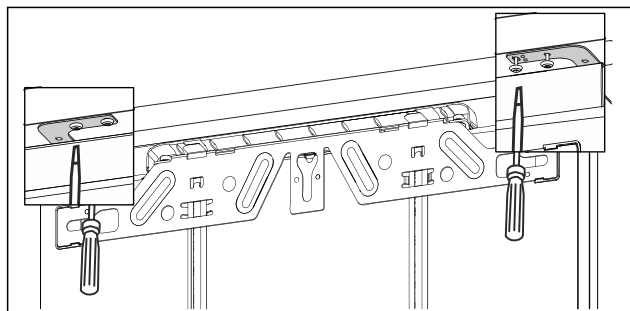


Fig. 100 Voorbeeldweergave

- ▶ Voor montage onder het werkblad schroeft u de montagebeugels met elk twee schroeven onder het werkblad vast.

Zijdelingse bevestiging:

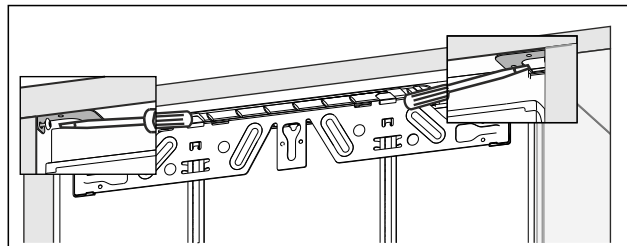


Fig. 101 Voorbeeldweergave

- ▶ Voor montage aan de zijkant schroeft u de montagebeugel in de nis met één schroef aan de rechterkant en één schroef aan de linkerkant.
- ▶ Begin bij apparaten met een lagerbokscharnier aan de tegenoverliggende kant van het scharnier*

14 Meubeldeur monteren

Gereedschap



Leveringsomvang




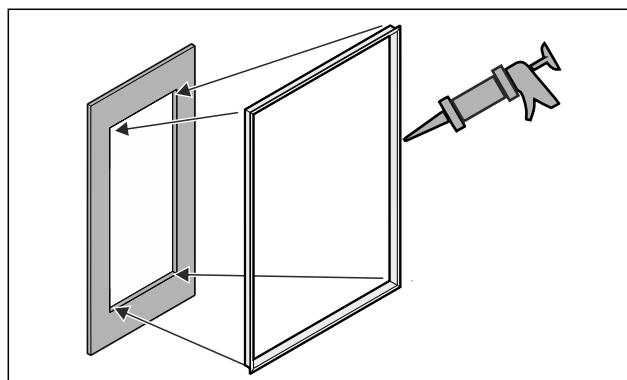


Fig. 102


- ▶ Lijm het optionele profielframe in de uitsparing. *
- ▶ Monteer de handgreep op de meubeldeur; het is niet mogelijk om deze later te monteren.

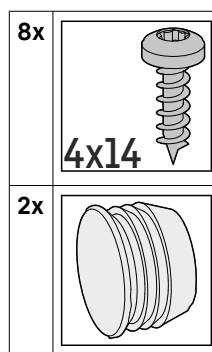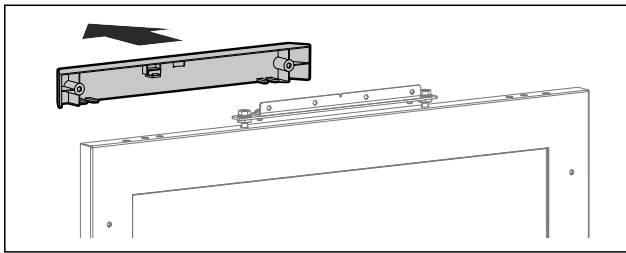


- Afdekking wegnemen.

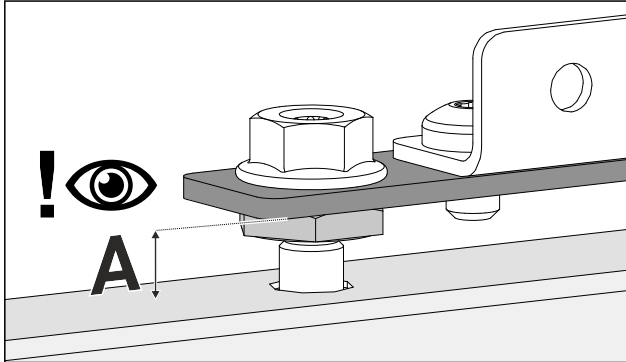

- Controleer de voorinstelling (A) 8 mm (afstand tussen de deur van het apparaat en de onderkant van de montageplaat).
- Pas de afstand aan als dat nodig is.

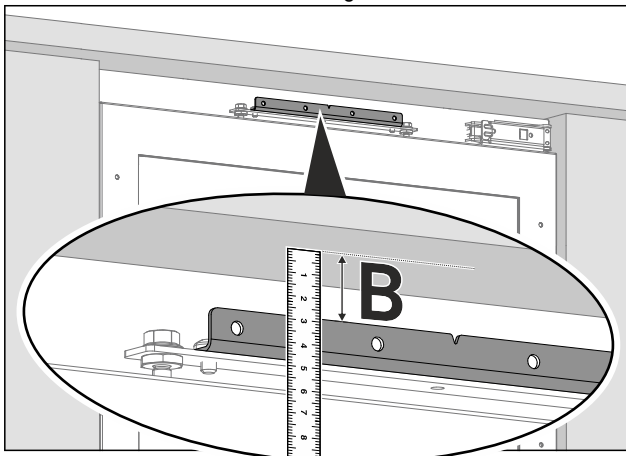

- Meet de afstand (B) tussen de onderkant van het werkblad en de bovenkant van de montagebeugel.

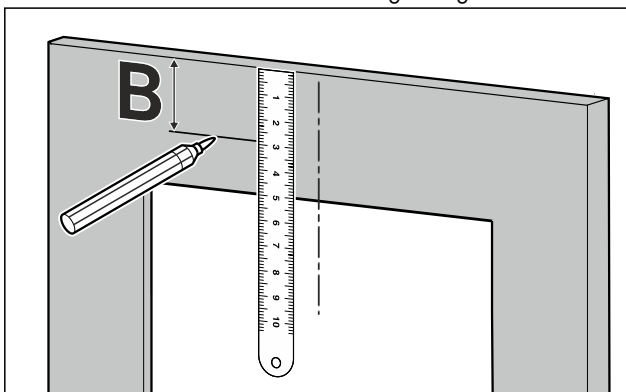

- Breng afstand (B) over naar de achterkant van de meubeldeur van het apparaat en markeer.


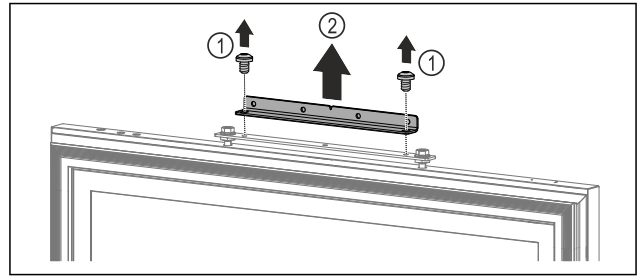


Fig. 103


- Schroeven verwijderen. Fig. 103 (1)
- Verwijder de montagebeugel. Fig. 103 (2)

Aanwijzing

Let op de lengte van de schroeven!

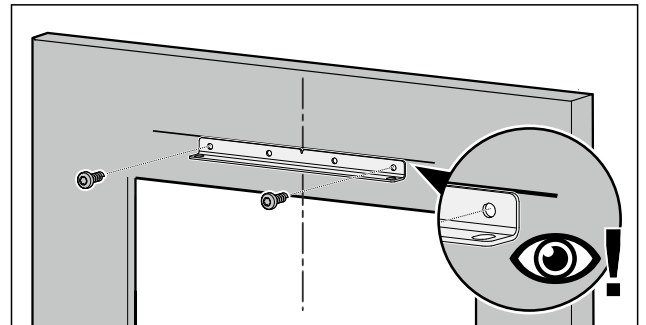

- Lijn de montagebeugel uit met de gemarkeerde afstand en schroef hem vast in het midden van de meubeldeur.

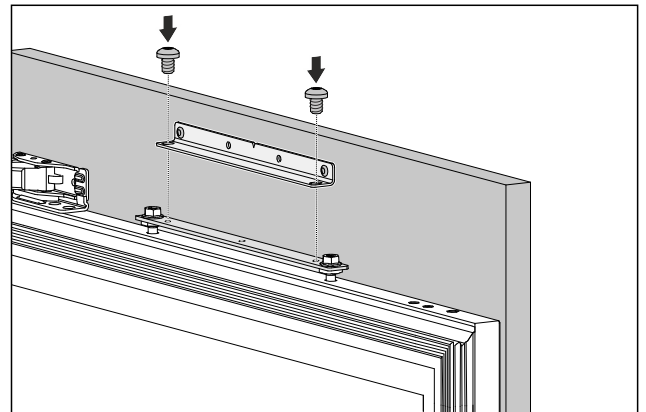

- Bevestig het meubelpaneel aan het apparaat.
- Deur sluiten.

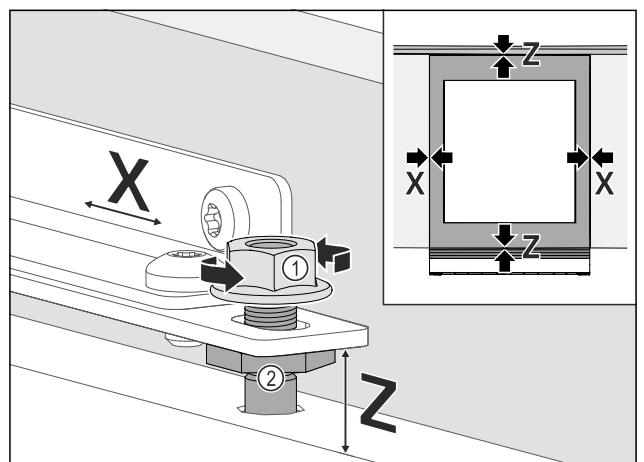


Fig. 104

- Controleer de deurspeling tot de omliggende meubeldeuren.
- Lijn de meubeldeur uit: Draai de borgmoer Fig. 104 (1) los, beweeg de meubeldeur in X-richting.

- Draai de borgmoeren *Fig. 104 (1)* vast.
- Meubeldeur in de hoogte **Z** en in de zijdelingse schuimte uitlijnen: De stelbouten *Fig. 104 (2)* instellen.
- De meubeldeur is goed en uitgelijnd met de omliggende meubelfronten.

Aanwijzing

Let op de lengte van de schroeven!


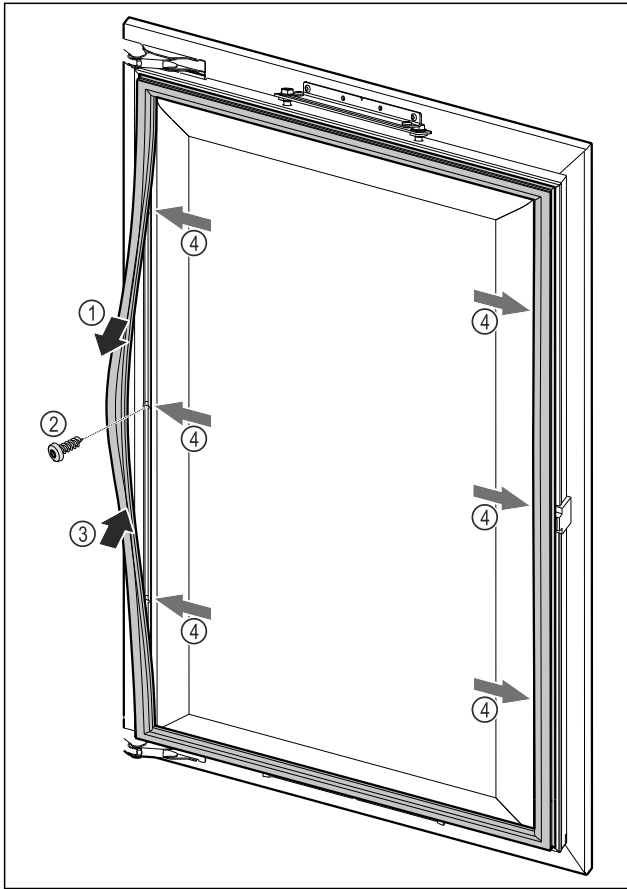


Fig. 105

- Maak de magnetische deurafdichting op bepaalde punten los *Fig. 105 (1)*, schroef de meubeldeur vast *Fig. 105 (2)* door het boorgat eronder en klik de magnetische deurafdichting weer vast *Fig. 105 (3)*.
- Herhaal deze stap voor alle bevestigingspunten *Fig. 105 (4)*.

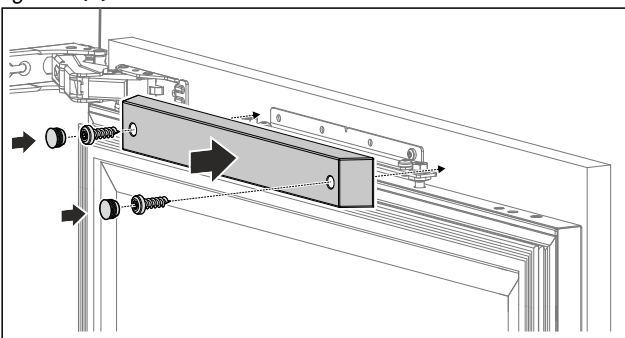

- Plaats de afdekking terug en schroef het vast om er zeker van te zijn dat het goed sluit.

15 Na het inbouwen

- Alle transportbeveiligingsdelen uit de binnenruimte verwijderen.

LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen! Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

- Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

- Beschermfolie uit de binnenruimte verwijderen: Folie vlak langs het onderdeel wegtrekken, om de hechting van de folie te beperken.
- Apparaat reinigen.
- Type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aanschafdatum en dealeradres noteren.

16 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften ingebouwd. (zie 13 Nisinbouw)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden.
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeurd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik! Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

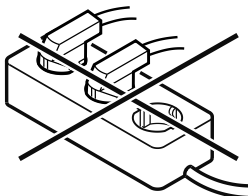

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- ▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.
- ▶ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- ▶ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.*
- ▶ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

17 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- ▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropeen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- ▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Inbouwwijncasten

Datum van uitgave: 20260909

Artikelnr.-index: 7088595-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland